

***Kolke***

Auriculares



**Auricular inalámbrico TWS KAB-409**

Manual de usuario

**IMPORTANTE:**

- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

Estimado cliente,

Gracias por adquirir nuestro auricular TWS Kolke.

Sírvase leer este manual de instrucciones detenidamente antes de realizar las conexiones y utilizar el producto. Guárdelo en un lugar seguro para usos futuros.

## **Características**

- Versión BT: canal dual, V5.0 + EDR.
- Soporta audio Códec: A2DP1.3 / HFP1.6 / HSP1.2 / AVRCP1.6 / D11.3
- Frecuencia de trabajo: 2.4GHz
- Alcance inalámbrico: 32 pies (10m)
- Poder de trabajo: 6~12mA
- Duración de la batería (tiempo de reproducción): 3~4h 70% de volumen
- Duración de la batería (llamadas manos libres): aprox 2h
- Tipo de llamada: estéreo
- Sensibilidad MIC: -42DB

- Corriente de carga: 40mA
- Impedancia del parlante:  $32\Omega$  /  $16\Omega$
- Respuesta en frecuencia: 20Hz-20KHz
- Capacidad de la batería del auricular (cada uno):  $40 \pm 2$  mAh
- Capacidad de la batería de la cápsula de carga: 300 mAh
- Corriente en espera de la cápsula de carga: 80Ua
- Corriente de carga de la cápsula de carga: 400mA
- Tiempo de carga: aprox 1h
- Duración en espera: 100 días
- Puerto de carga: tipo C

## Conozca su producto



## Conecte los auriculares a su dispositivo

NOTA: Primero hay que aparear los auriculares entre sí para solo después conectarlo al bluetooth de su celular

1. Retire los auriculares en la cápsula de carga, los auriculares se encenderán automáticamente.

2. Ambos auriculares parpadearán en rojo y azul hasta que estén conectados entre sí. La luz de uno de los auriculares se apagará, mientras que el otro quedará parpadearando en rojo y azul alternadamente. Esto que indica que los auriculares izquierdo y derecho están conectados entre sí.

El auricular que parpadea en rojo y azul funciona como el auricular principal.

3. Para conectarlo a su dispositivo (teléfono móvil, etc.) , ingrese en la configuración de su dispositivo Bluetooth, seleccione Bluetooth, busque los auriculares y conéctese.

Cuando se establece la conexión, la luz del auricular principal se disparará.

Listo! Disfrute de su música o de realizar llamadas desde sus aplicaciones.

## Funciones

- Encendido / Apagado: Mantenga presionado el botón durante 2 segundos, hasta que la luz azul parpadee una vez, las luces azul y roja siguen parpadeando. Mantenga presionado el botón durante 2 segundos nuevamente, hasta que la luz roja está encendida para apagar.

NOTA: Si el auricular está fuera del alcance inalámbrico durante más de 3 minutos, se apagará automáticamente.

- Reproducir / Pausar: Presione una vez el botón para reproducir / pausar.

Comience a reproducir música o pistas de audio desde sus aplicaciones.

- Último / Siguiente: Presione el botón dos veces para cambiar a la última / siguiente canción.

- Volumen +/-: Presione el botón tres veces para activar la función subir / bajar el volumen

- Siri (IOS): Presione el botón para pausar la música, luego mantenga presionado durante 1 segundo para activar Siri.

- Llamada: Presione el botón para responder la


llamada, presione nuevamente para colgar.

· Cambiar el idioma: Cuando las luces azul y roja parpadean durante la sincronización, presione y mantenga presionado el botón durante 1 segundo para cambiar el idioma.

## **Cambiar entre el auricular principal y secundario**

Cuando ambos auriculares se recogen de la cápsula de carga, se conectarán entre sí automáticamente, y solo uno de ellos aún parpadeará en rojo y azul. Este funciona como el auricular principal, mientras que el otro funciona como el auricular secundario. El auricular principal es el que se conectará al Bluetooth del dispositivo (como teléfonos celulares).

Para cambiar la relación principal/secundario de los auriculares, primero asegúrese de que no estén conectado al dispositivo Bluetooth. Luego presione dos veces el botón del auricular secundario para que parpadee en rojo y azul, éste pasará ahora a ser el auricular principal.

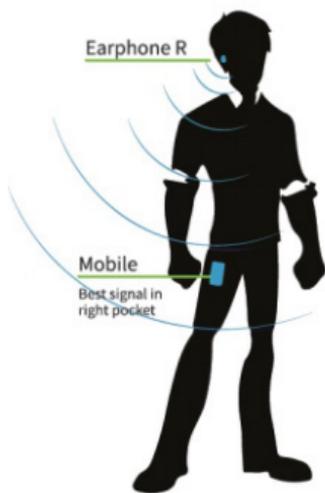

TIPS: cuando el auricular esté expuesto en un entorno concurrido (como un aeropuerto), con numerosas interferencias de señal WIFI, BT, intente cambiar entre el auricular principal y el secundario.

## Carga de auriculares

Cuando el auricular emitió la advertencia de batería baja, coloque el auricular en la cápsula de carga. Comenzará a cargarse rápidamente y se encenderá luz roja.

## Cápsula de carga

Modo de carga: cuando la luz indicadora parpadea en la parte inferior, conecte el puerto

tipo C para cargar la cápsula.

La luz seguirá parpadeando durante la carga hasta que la carga esté completa.

## **Luz LED en la cápsula**

Presione el botón en la cápsula de carga dos veces para encender la cápsula de carga. Se encenderá una luz LED que indicará que la cápsula está lista para cargar los auriculares.

Si no desea utilizarla para cargar, simplemente toque nuevamente el botón y la luz LED se apagará.

Verifique la carga restante de la batería de la cápsula de carga presionando el botón en la cápsula de carga y las luces LED se encenderán indicar el nivel de batería restante (depende el modelo que haya adquirido puede no poseer las leds de indicación de carga). El nivel inferior significa bajo, el segundo nivel significa nivel de batería del 20%, el 3er nivel significa 25%, el 4to nivel 40%, el 5to nivel 60%, el sexto nivel 85% El nivel superior 100% (tanto la cantidad de niveles como la referencia a los mismos pueden variar dependiendo el modelo de auricular que ud haya adquirido).

## **CERTIFICADO DE GARANTÍA**

Por intermedio del presente certificado, se pone en conocimiento, las condiciones de validez y el alcance de la cobertura de la garantía del producto que se ha adquirido, así como también los requisitos para su legal ejercicio.

Usted ha adquirido uno de los artículos de nuestra marca, cuyas especificaciones técnicas pormenorizadas podrá consultar en el manual de instrucciones que se entrega junto con el producto.

La presente garantía comienza a regir a partir de la fecha de emisión de la factura documentando la venta y se extenderá por el plazo de seis (6) meses.

Usted debe tener especialmente presente a todos los efectos legales que:

i) Para efectivizar la garantía, se debe presentar: a) el producto en el mismo estado en que lo recibió (con todos los accesorios, manuales, empaques, etc en perfectas condiciones), b)

el presente certificado, en perfecto estado de conservación y sin ningún tipo de enmiendas, tachaduras o similares y c) el documento que acredite la compra y su fecha sin ningún tipo de enmiendas, tachaduras o similares.

ii) La garantía que se ofrece contempla la reparación o sustitución (por un aparato de igual o similares características), según el caso y a solo criterio del prestador de la garantía, de aquellos productos que presenten fallas de fábrica. Esto último significa, que la garantía no aplica cuando las fallas sean imputables al consumidor, encontrándose entre tales hipótesis, a modo de ejemplo, aquéllas fallas que resulten de un uso indebido, inapropiado, negligente, contrario a las indicaciones del fabricante, o en general que sean consecuencia del maltrato al producto.

iii) Se excluye expresamente del alcance de la garantía al producto que ha sido intervenido, manipulado o adulterado por el consumidor o por terceros. Asimismo, se excluye de esta cobertura aquellos productos que a simple vista o al ser examinados, presenten señales de

golpes, humedad, exposición a altas temperaturas, polvo o líquidos en general

iv) Se encuentran excluidos también los daños provocados por cortes de luz, variaciones de voltaje; daños causados por el agua, aunque el dispositivo según lo establecido por el fabricante sea a prueba de agua; daños causados por golpes aunque el dispositivo según lo especificado por el fabricante, sea a prueba de golpes y daños o inconvenientes funcionales causadas por cambios en los sistemas de los equipos comprados, realizados por el comprador, el usuario o por terceros.

v) Los accesorios incluidos en el producto, cuentan con garantía por el plazo de 30 días a contar desde la fecha de la factura que documenta la compra realizada.

vi) En relación a televisores y equipos con pantallas en general, por las técnicas de fabricación de estos aparatos no es posible garantizar un panel totalmente libre de errores de píxel. Se considera como funcionamiento normal y por tanto excluido de cualquier tipo de garantía, un máximo de 3 píxeles encendidos o

3 píxeles apagados o un total de 5 en combinación: 3 apagados y 2 encendidos o viceversa.

vii) Los artículos entregados en reparación, con la debida documentación y que no sean retirados dentro del plazo de seis meses, se considerarán abandonadas, por lo que la empresa o el prestador de garantía, podrá disponer con absoluta libertad sobre tales artículos.

viii) El prestador de la garantía, no asume responsabilidad alguna por fallas o mal funcionamiento de las aplicaciones o software de terceros instaladas o pre-instaladas en el producto, que no sean propiedad de la marca.

ix) Todos los costos o gastos en los que se incurra, con el fin de efectivizar la presente garantía, serán de su exclusiva cuenta. La empresa no efectuará reembolso alguno de los gastos referidos.

xi) Las empresas prestadoras de la garantía no asumen responsabilidad alguna por daños y/o perjuicios, materiales y/o personales, causados por el producto a usted y/o a terceros, sea en forma directa o indirecta. La responsabilidad, en caso de corresponder, se limita en todo caso

y en forma exclusiva a la reparación o sustitución del producto.

xii) Se podrá encontrar un Servicio Técnico Oficial de la marca, donde ejercer la presente garantía en:

**Argentina** a través del email: [serviciotecnicoargentina@kolke.net](mailto:serviciotecnicoargentina@kolke.net)

**Brasil** en la dirección: Rua Construtor Sebastião Soares de Sousa, nº 40. Vila Velha – ES. CEP: 29.101-350 | Email: [garantia@kolke.com.br](mailto:garantia@kolke.com.br)

**Chile** en la dirección: Avenida Lo Espejo 01565, Bodega 0141 y 0143, Lo Espejo | Teléfono: (+569) 3353 9301

**Paraguay** en la dirección: Coronel Mongelos c/ Patricio Escobar. Mariano Roque Alonso | Teléfono: (0992) 403 559 | Email: [serviciotecnico@rga.com.py](mailto:serviciotecnico@rga.com.py)

**Uruguay** en la dirección: Canelones 2051 esq. Pablo de María, Montevideo | Teléfono: (+598) 2408 4954 | Email: [info@multicomuy.com](mailto:info@multicomuy.com) si adquirió el producto en Tienda Ingelsa (Henderson SA) o Free shops / en la dirección: Soriano 800, Montevideo | Email: [serviciotecnico@laoferta.com.uy](mailto:serviciotecnico@laoferta.com.uy) si adquirió el producto en LOI

***Kolke***  
Auriculares