



**Auricular Gamer Fight KGA-416**

**Manual de usuario**

**IMPORTANTE:**

- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.


Estimado cliente,

Gracias por adquirir nuestro Auricular Gamer Kolke.

Sírvase leer este manual de instrucciones detenidamente antes de utilizar el producto.

Guárdelo en un lugar seguro para usos futuros.

## Conozca su producto

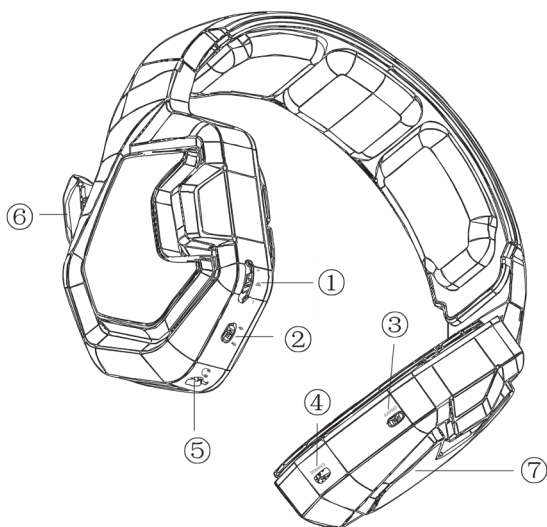

1. Tecla multifunción: Play/Pausa, Aumentar Volumen / Disminuir Volumen.

2. Micrófono (habilitar/deshabilitar).

3. Encender / Apagar.

4. Puerto de carga: inserte el cable USB en el puerto.
5. Entrada auxiliar (Cuando los auriculares están sin energía, conecte el cable de audio para usarlos como auriculares con cable)
6. Micrófono
7. Luz Led.

## **Instalación / Conexión**

Conecte el transmisor USB directamente en el puerto USB del dispositivo.

Encienda el auricular, posicionando la perilla (3) en el estado “ENCENDIDO”, la luz led se encenderá y parpadeará (este estado significa que el transmisor USB no está conectado).

Espere a que se conecten. Cuando la conexión es exitosa, tanto la luz del transmisor como del auricular se mantendrán encendidas.

Nota: El transmisor debe estar alejado de la tarjeta de red inalámbrica, dispositivo Bluetooth, u otros dispositivos 2.4G.

## **Micrófono**

Diseño de micrófono con inclinación ajustable (se puede plegar hacia atrás sin ocupar espacio durante el uso), omnidireccional y de alta calidad.

## **Función de alarma de baja batería**

Cuando la energía del auricular sea baja, emitirá un sonido “BEEP”, que indicará que la batería está en la posición de alerta y le recuerda que necesita cargar sus auriculares.

## **Carga de la Batería**

Antes de utilizar por primera vez se recomienda cargar completamente los auriculares durante 10 horas antes de su uso.

Para las siguientes cargas, solo toma aproximadamente 3.5 horas para completarse.

El cable de carga debe estar enchufado en el auricular. Durante la carga, la luz led estará encendida, cuando está completamente cargado, el indicador se apagará.

Cuando no ha usado el auricular durante mucho tiempo, la batería puede causar una descarga excesiva. Se debe cargar el auricular durante más de 4 horas, pero no más de 24 horas.

Nota: La carga puede realizarse a un dispositivo tipo PC o con un Cargador (5V 1000MA)

**IMPORTANTE!** No exceda este valor, de lo contrario dañará los auriculares.

## TENGA EN CUENTA QUE:

1. La batería del auricular se encontrará completamente cargada antes de salir de la fábrica, sin embargo, después de varios meses, parte de la batería del auricular puede agotarse.

Cuando encienda el auricular, si la luz no está encendida, no significa que el auricular esté defectuoso, carguelo primero ya que puede tener poca o nula batería.

2. El auricular se ha emparejado con el transmisor antes de salir de fábrica, si una vez encendido y conectado el auricular no puede conectarse con el transmisor (mientras la luz del auricular continúa parpadeando), presione el botón de volumen durante 3 segundos luego suelte, el auricular se emparejará con el transmisor de forma automática y exitosa.

## Contenido de la caja

Manual de instrucciones

Auriculares inalámbricos

Transmisor USB

Cable de carga USB

3.5 cable de audio

## Especificaciones técnicas

- Frecuencia inalámbrica: 2403-2478MHz

- Voltaje de corriente de trabajo: 59mA, 3.7V. (incluida la corriente de iluminación de la lámpara)

- Respuesta de frecuencia de auriculares: 20Hz-20KHz
- Respuesta de frecuencia de micrófono: 100Hz-10 kHz
- Relación de señal a ruido de auriculares: 95dB
- Relación de señal de micrófono a ruido: 58dB
- Tamaño del micrófono: 6.0 \* 2.2 mm
- Tamaño del parlante: diam. 50 mm
- Impedancia del altavoz: 32Ω
- Alcance y distancia de recepción: 15 m / 360 °
- Tipo de interfaz: USB
- Compatibilidad: PC / PS4 / PS3 / XBOX-ONE (mediante cable de audio).

## **Solucionador de problemas**

### **- Auriculares sin sonido**

1. Compruebe la conexión entre el auricular y el transmisor. Si están bien conectados y aún no funciona, conecte el transmisor a otro puerto USB en la computadora.

2. Cierre y vuelva a abrir el reproductor multimedia.

3. Compruebe si la potencia es insuficiente, sino carguelos.

### **- La luz indicadora del transmisor parpadea lentamente y los auriculares no tienen sonido**

1. Vuelva a enchufar el transmisor, cuando el auricular esté encendido, mantenga presionado el botón (1) durante más de 5 segundos, el indicador de emisión

de luz parpadea rápidamente y entra en estado de configuración. Cuando el indicador de emisión de luz del auricular se mantiene encendido, se puede usar normalmente.

(Nota: no es necesario configurar, conecte el transmisor para usar).

- Corta distancia de recepción

1. Compruebe si hay interferencia de la tarjeta de red inalámbrica, mantenga el transmisor alejado de interferencia inalámbrica.

2. Verifique si hay equipos de la misma frecuencia al lado del transmisor.

3. La distancia de recepción está relacionada con el medio ambiente, y la distancia puede verse afectada en algunos ambientes.

## **Precauciones**

- Para obtener la mejor calidad de sonido de los auriculares, póngase los auriculares correctamente: La letra L indica lado izquierdo y R es el lado derecho.

- No desmonte el auricular usted mismo

- Para limpiar usar productos de algodón suaves y secos.

Le recomendamos que tome, además, las siguientes precauciones:

1. Escuche música a un volumen apropiado para evitar efectos adversos en su audición.



2. No use este producto en un entorno donde esté expuesto a líquidos o humedad.
3. No opere este producto cuando la temperatura exceda el rango especificado de 0°C a 40 °C. (Si la temperatura ambiente excede la temperatura especificada, apague el dispositivo y permita que la temperatura se estabilice dentro del rango de temperatura de funcionamiento especificado).

## **Instrucciones inalámbricas**

- La frecuencia de transmisión inalámbrica de este producto es de 2,4 GHz, que cumple los requisitos de Directiva Europea R E TTE 1999/5 / EC.
- Su radiación no causará daño al cuerpo humano (su emisión de radiación es menor que la del teléfono móvil).
- La transmisión inalámbrica generará señales electromagnéticas, como utilizan los aparatos de estimulación cardíaca. Tenga cuidado al usar el dispositivo si ud utiliza ayudas corporales relacionadas.

## **CERTIFICADO DE GARANTÍA**

Por intermedio del presente certificado, se pone en conocimiento, las condiciones de validez y el alcance de la cobertura de la garantía del producto que se ha adquirido, así como también los requisitos para su legal ejercicio.

Usted ha adquirido uno de los artículos de nuestra marca, cuyas especificaciones técnicas pormenorizadas podrá consultar en el manual de instrucciones que se entrega junto con el producto.

La presente garantía comienza a regir a partir de la fecha de emisión de la factura documentando la venta y se extenderá por el plazo de seis (6) meses.

Usted debe tener especialmente presente a todos los efectos legales que:

i) Para efectivizar la garantía, se debe presentar: a) el producto en el mismo estado en que lo recibió (con todos los accesorios, manuales, empaques, etc en perfectas condiciones), b) el presente certificado, en perfecto estado de conservación y sin ningún tipo de enmiendas, tachaduras o similares y c) el documento que acredite la compra y su fecha sin ningún tipo de enmiendas, tachaduras o similares.

ii) La garantía que se ofrece contempla la reparación o sustitución (por un aparato de igual o similares características), según el caso y a solo criterio del prestador de la garantía, de aquéllos productos que presenten fallas de fábrica. Esto último significa, que la garantía no aplica cuando las fallas sean imputables al consumidor, encontrándose entre tales hipótesis, a modo de ejemplo, aquéllas fallas que resulten de un uso indebido, inapropiado, negligente, contrario a las indicaciones del fabricante, o en general que sean consecuencia del maltrato al producto.

iii) Se excluye expresamente del alcance de la garantía al producto que ha sido intervenido, manipulado o adulterado por el consumidor o por terceros. Asimismo, se excluye de esta cobertura aquellos productos que a simple vista o al ser examinados, presenten señales de golpes, humedad, exposición a altas temperaturas, polvo o líquidos en general

iv) Se encuentran excluidos también los daños provocados por cortes de luz, variaciones de voltaje; daños causados por el agua, aunque el dispositivo según lo establecido por el fabricante sea a prueba de agua; daños causados por golpes aunque el dispositivo

según lo especificado por el fabricante, sea a prueba de golpes y daños o inconvenientes funcionales causadas por cambios en los sistemas de los equipos comprados, realizados por el comprador, el usuario o por terceros.

v) Los accesorios incluidos en el producto, cuentan con garantía por el plazo de 30 días a contar desde la fecha de la factura que documenta la compra realizada.

vi) Los artículos entregados en reparación, con la debida documentación y que no sean retirados dentro del plazo de seis meses, se considerarán abandonadas, por lo que la empresa o el prestador de garantía, podrá disponer con absoluta libertad sobre tales artículos.

viii) El prestador de la garantía, no asume responsabilidad alguna por fallas o mal funcionamiento de las aplicaciones o software de terceros instaladas o pre-instaladas en el producto, que no sean propiedad de la marca.

ix) Todos los costos o gastos en los que se incurra, con el fin de efectivizar la presente garantía, serán de su exclusiva cuenta. La empresa no efectuará reembolso alguno de los gastos referidos.

xi) Las empresas prestadoras de la garantía no asumen responsabilidad alguna por daños y/o perjuicios, materiales y/o personales, causados por el producto a usted y/o a terceros, sea en forma directa o indirecta. La responsabilidad, en caso de corresponder, se limita en todo caso y en forma exclusiva a la reparación o sustitución del producto.

xii) Se podrá encontrar un Servicio Técnico Oficial de la marca, donde ejercer la presente garantía en:

Argentina a través del email: [serviciotecnicoargentina@kolke.net](mailto:serviciotecnicoargentina@kolke.net)

Brasil en la dirección: Rua Construtor Sebastião Soares de Sousa, nº 40. Vila Velha – ES. CEP: 29.101-350 | Email: [garantia@kolke.com.br](mailto:garantia@kolke.com.br)

Chile en la dirección: Avenida Lo Espejo 01565, Bodega 0141 y 0143, Lo Espejo | Teléfono: (+569) 3353 9301

Paraguay en la dirección: Coronel Mongelos c/ Patricio Escobar.

Mariano Roque Alonso | Teléfono: (0992) 403 559 | Email: [servicio-tecnico@rga.com.py](mailto:servicio-tecnico@rga.com.py)

Uruguay en la dirección: Canelones 2051 esq. Pablo de María, Montevideo | Teléfono: (+598) 2408 4954 | Email: [info@multicomuy.com](mailto:info@multicomuy.com) si adquirió el producto en Tienda Ingelsa (Henderson SA) o Free shops / en la dirección: Soriano 800, Montevideo | Email: [servicio-tecnico@laoferta.com.uy](mailto:servicio-tecnico@laoferta.com.uy) si adquirió el producto en LOI

# ***Kolke*** **Gaming**