

Kolke

Audio



Radio AM/FM KPR-364

Manual de usuario

IMPORTANTE:

- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

Estimado cliente,

Gracias por adquirir nuestra Radio AM/FM Kolke.

Sírvase leer este manual de instrucciones detenidamente antes de realizar las conexiones y utilizar el producto. Guárdelo en un lugar seguro para usos futuros.

Índice

Conozca su producto

Instrucciones de uso:



- Alimentación de la batería
- Carga de la batería
- Radio
- Emisora de radio de entrada

USB y Tarjetas de memoria

Especificaciones

Advertencias

Conozca su producto

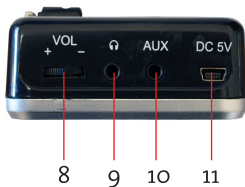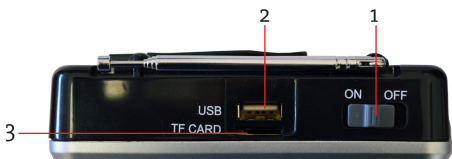

1. Botón On/Off
2. Puerto USB
3. Slot Micro SD
4. Pantalla Led
5. Controles: Repetir, Anterior,
Play&Pause, Siguiente, AM/FM.
6. Teclas numéricas
7. Modos: USB, SD; AUX
8. Control de volumen
9. Salida para auriculares
10. Entrada auxiliar
11. Puerto de carga

Instrucciones de uso

Alimentación de la batería

Abra el compartimento de las baterías e inserte la batería 3.7V.

Carga de la batería

Conecte el cable USB en la toma DC 5V, y el otro extremo en el puerto USB o cargador USB. El tiempo de carga es de 2hs aprox., el indicador de carga parpadea durante la carga.

No cargue la batería durante más de 5hs.

Importante: Si la unidad no ha sido utilizada durante un largo período de tiempo, la batería recargable puede estar completamente descargada. Esto es habitual en las baterías recargables.

La primera vez que se recarga la batería (para alcanzar el mayor rendimiento) se recomienda cargar por un

período de 5 hs.

Radio

Presintonización (Búsqueda automática)

1. Mueva el interruptor a la posición On.
2. Presione Play/Pause durante 2 seg. para buscar las emisoras automáticamente (cuando encuentre todas las emisoras dejará de buscar).
3. Pulse el botón Sig. o Ant. para seleccionar emisoras presintonizadas

Presintonización (Programación)

1. Sintonice la frecuencia de radio que desee con los números del panel
2. Pulse Play/Pause una vez y aparecerá "Po1" en la pantalla Presione Siguiente o Anterior para seleccionar la posición de guardado, "Po2", "Po3", etc. y pulse Play/Pause para confirmar.

3. Pulse Siguiente o Anterior para seleccionar emisoras presintonizadas

Emisora de radio de entrada

Pulse las teclas numéricas para acceder directamente una estación de radio sintonizada. Para mejorar la recepción FM incline y gire la antena, reduzca su longitud si la señal de FM es demasiado fuerte (muy cerca de un transmisor).

Tarjeta microSD o USB

1. Pulse USB/TF/AUX una vez para acceder al modo deseado.

Antes de conectar el dispositivo USB a la unidad, asegúrese de que el puerto está en la dirección correcta y se conectará.

3. El sistema iniciará automáticamente la lectura de los archivos MP3

en el dispositivo de almacenamiento USB o tarjeta MicroSD.

4. Pulse los botones Sig./ An/Reproducir para acceder a las funciones.

5. Pulse las teclas numéricas para acceder directamente a la secuencia de la pista de sonido.

NOTA: Conectar de manera incorrecta el dispositivo de almacenamiento USB o la tarjeta MicroSD boca abajo podría dañar el aparato o el dispositivo de almacenamiento USB o la tarjeta MicroSD. Una tarjeta MicroSD bloqueada no se detecta ni puede reproducirse.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Por intermedio del presente certificado, se pone en conocimiento, las condiciones de validez y el alcance de la cobertura de la garantía del producto que se ha adquirido, así como también los requisitos para su legal ejercicio.

Usted ha adquirido uno de los artículos de nuestra marca, cuyas especificaciones técnicas pormenorizadas podrá consultar en el manual de instrucciones que se entrega junto con el producto.

La presente garantía comienza a regir a partir de la fecha de emisión de la factura documentando la venta y se extenderá por el plazo de un año.

Usted debe tener especialmente presente a todos los efectos legales que:

i) Para efectivizar la garantía, se debe presentar: a) el producto en el mismo estado en que lo recibió (con todos los accesorios, manuales, empaques, etc

en perfectas condiciones), b) el presente certificado, en perfecto estado de conservación y sin ningún tipo de enmiendas, tachaduras o similares y c) el documento que acredite la compra y su fecha sin ningún tipo de enmiendas, tachaduras o similares.

ii) La garantía que se ofrece contempla la reparación o sustitución (por un aparato de igual o similares características), según el caso y a solo criterio del prestador de la garantía, de aquéllos productos que presenten fallas de fábrica. Esto último significa, que la garantía no aplica cuando las fallas sean imputables al consumidor, encontrándose entre tales hipótesis, a modo de ejemplo, aquéllas fallas que resulten de un uso indebido, inapropiado, negligente, contrario a las indicaciones del fabricante, o en general que sean consecuencia del maltrato al producto.

iii) Se excluye expresamente del alcance de la garantía al producto que ha sido intervenido, manipulado o adul-

terado por el consumidor o por terceros. Asimismo, se excluye de esta cobertura aquellos productos que a simple vista o al ser examinados, presenten señales de golpes, humedad, exposición a altas temperaturas, polvo o líquidos en general

iv) Se encuentran excluidos también los daños provocados por cortes de luz, variaciones de voltaje; daños causados por el agua, aunque el dispositivo según lo establecido por el fabricante sea a prueba de agua; daños causados por golpes aunque el dispositivo según lo especificado por el fabricante, sea a prueba de golpes y daños o inconvenientes funcionales causadas por cambios en los sistemas de los equipos comprados, realizados por el comprador, el usuario o por terceros.

v) Los accesorios incluidos en el producto, cuentan con garantía por el plazo de 30 días a contar desde la fecha de la factura que documenta la compra realizada.

vi) Los artículos entregados en reparación, con la debida documentación y que no sean retirados dentro del plazo de seis

meses, se considerarán abandonadas, por lo que la empresa o el prestador de garantía, podrá disponer con absoluta libertad sobre tales artículos.

vii) El prestador de la garantía, no asume responsabilidad alguna por fallas o mal funcionamiento de las aplicaciones o software de terceros instaladas o pre-instaladas en el producto, que no sean propiedad de la marca.

viii) Todos los costos o gastos en los que se incurra, con el fin de efectivizar la presente garantía, serán de su exclusiva cuenta. La empresa no efectuará reembolso alguno de los gastos referidos.

ix) Las empresas prestadoras de la garantía no asumen responsabilidad alguna por daños y/o perjuicios, materiales y/o personales, causados por el producto a usted y/o a terceros, sea en forma directa o indirecta. La responsabilidad, en caso de corresponder, se limita en todo caso y en forma exclusiva a la reparación o sustitución del producto.

x) Se podrá encontrar un Servicio Técnico Oficial de la marca, donde ejercer la presente garantía en:

Argentina a través del email: servicio-tecnicoargentina@kolke.net

Brasil en la dirección: Rua Construtor Sebastião Soares de Sousa, nº 40. Vila Velha – ES. CEP: 29.101-350 | Email: garantia@kolke.com.br




Chile en la dirección: Avenida Lo Espejo 01565, Bodega 0141 y 0143, Lo Espejo | Teléfono: (+569) 3353 9301

Paraguay en la dirección: Coronel Mongelos c/ Patricio Escobar. Mariano Roque Alonso | Teléfono: (0992) 403 559 | Email: serviciotecnico@rga.com.py

Uruguay en la dirección: Canelones 2051 esq. Pablo de María, Montevideo | Teléfono: (+598) 2408 4954 | Email:

info@multicomuy.com si adquirió el
producto en Tienda Ingelsa (Hender-
son SA), Districomp S.A o Free shops /
en la dirección: Soriano 800, Montevi-
deo | Email:serviciotecnico@laoferta.
com.uy si adquirió el producto en LOI

Kolke **Audio**

WWW.KOLKE.NET |  KOLKELATAM |  KOLKE_LATAM |  KOLKE