

# ***Kolke*** Audio



**Sound Bar con Subwoofer KPE-400**

Manual de usuario

Estimado cliente,

Gracias por adquirir nuestro soundbar con subwoofer Kolke.

Sírvase leer este manual de instrucciones detenidamente antes de realizar las conexiones y utilizar el producto. Guárdelo en un lugar seguro para usos futuros.

## **Introducción operativa**

Coloque la barra de sonido y el subwoofer en superficies planas.

Alternativamente, puede montar la barra de sonido en la pared con los tornillos provistos.


Esta barra de sonido se puede conectar para reproducir sonido de cinco maneras diferentes:

- Conéctelo a la toma de auriculares de su televisor (mediante el cable suministrado).
- Conéctese a su salida óptica de televisión.
- Conéctese a su salida coaxial de televisión (mediante el cable suministrado).
- Conéctese a cualquier dispositivo con Bluetooth.
- Conéctese a una unidad USB (memoria) cargada con archivos de música.

### **IMPORTANTE:**


- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

Disposiciones de conexión de cables y dispositivos externos:

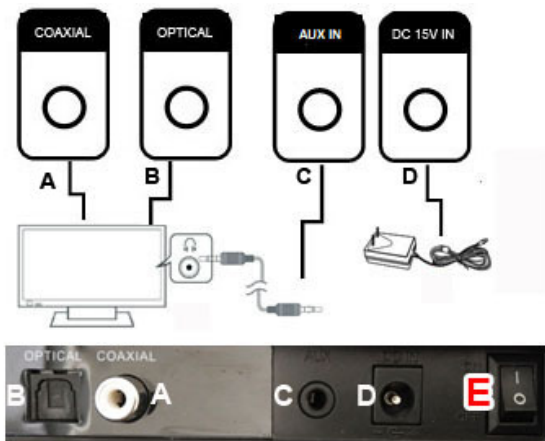

En el lado derecho de la barra de sonido están los botones de control manual y el puerto de memoria USB:



- Presione PLAY para reproducir música desde un dispositivo Bluetooth o unidad USB (si está conectado), presione nuevamente para pausar.
  - Presione SOURCE para cambiar el modo entre: Bluetooth -> AUX -> Óptico -> Coaxial -> FM.
  - Cuando el reproductor está funcionando, mantenga presionada la tecla STANDBY  / SOURCE para pasar al estado de espera. Cuando está en estado de espera, presione brevemente la tecla de espera para activarlo.
- Cuando está en estado de espera, el indicador LED está en color rojo. Cuando está en estado Encendido, el indicador LED está en color verde. Cuando está funcionando, el indicador LED está en color verde y brilla lentamente.
- Presione NEXT / V + para la siguiente canción en el dispositivo Bluetooth o unidad USB (si está conectado). Mantengalo presionado para aumentar el nivel de volumen.
  - Presione PRV / V- para la canción anterior en el dispositivo Bluetooth o unidad USB (si está conectado). Mantengalo presionado para disminuir el nivel de volumen.
  - Presione el botón EQ para alternar entre los diferentes preajustes de tono.

## **Modo Bluetooth**

1. Presione el botón “MODO” varias veces hasta que se seleccione el Modo Bluetooth. La pantalla mostrará “BLUE”.
2. En su dispositivo con Bluetooth, elija “Kolke KPE-

400". El indicador parpadea para indicar que se está emparejando y escuchará un pitido. Una vez que el emparejamiento es exitoso, el indicador permanece encendido.

3. Ahora puede reproducir música desde su dispositivo con Bluetooth en la barra de sonido. Presione el botón 'PREV/ NEXT' en el control remoto para reproducir la canción anterior o siguiente.

## **Modo USB**

1. Conecte un dispositivo de memoria USB al puerto USB.

2. Presione el botón "MODO" varias veces hasta que se seleccione el Modo USB. La pantalla muestra "USB".

3. Ahora puede reproducir música desde el dispositivo USB en la barra de sonido.

Importante: no exceda los 500 mA actuales.

### **Notas:**

- En cualquier estado de funcionamiento, el modo cambia automáticamente a USB cuando el dispositivo USB está enchufado.
- La música se reproducirá en el mismo orden que en el disco USB. Si se asignan números de canción, usted puede usar botones numéricos en el control remoto para reproducir una canción en particular.
- Solo se pueden reproducir formatos MP3.

## **Modo óptico / coaxial / AUX**


1. Conecte el dispositivo usando cualquiera de estos modos.
2. Presione el botón MODO varias veces hasta que se seleccione el modo correspondiente.
3. Ahora puede reproducir música desde el dispositivo conectado en la barra de sonido.

## **Radio FM**

- 1) Presione el botón "MODO" varias veces hasta que se seleccione el modo "FM". La pantalla LED mostrará la frecuencia de la estación.
- 2) Presione 'FM SCAN' en el control remoto para buscar automáticamente los canales disponibles. Estos canales se almacenan.
- 3) Mantenga presionados los botones "TUNING -" y "TUNING +" para sintonizar canales manualmente.
- 4) Mantenga presionados los botones "TUNING -" o "TUNING +" para ingresar la mitad del estado del canal de búsqueda automática. Aquí busca las frecuencias disponibles y se detiene en la siguiente frecuencia más baja (TUNING-) o más alta (TUNING +).

## Botones de control remoto



- POWER: Cambie la unidad entre Encender y Stand By.
- MUTE: Sin sonido.
- EQ: Selección de ecualizador\*.
- VOL-: Reducir el volumen.
- VOL +: Aumentar el volumen.
- : Reproducir / Pausar.
- PREV: Pista anterior.
- NEXT: Siguiente pista.
- MODE: Selección del modo de entrada de audio.
- FM SCAN: Presione para buscar automáticamente los canales disponibles.
- TUNING -: Presione y suelte para sintonizar canales

manualmente. Mantenga presionado para ingresar al estado de medio canal automático donde se sintoniza automáticamente a la frecuencia más baja disponible.

- TUNING +: Presione y suelte para sintonizar canales manualmente. Mantenga presionado para ingresar al estado de medio canal automático donde se sintoniza automáticamente a la frecuencia más alta disponible.

\* EQ: Ajustes de tono de música preestablecidos para adaptarse al gusto personal.

Mientras reproduce música, presione continuamente el botón EQ para alternar entre los diferentes preajustes

E1: plana

E2: Vocal

E3: Classic

E4: Agudos

E5: Graves

E6: Hip-Hop

## **Especificaciones Técnicas**

- Entrada de alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz.
- Salida: DC15V, 2.5A.
- Batería: AA x 2 para control remoto (no incluida).
- Salida: 180W.
- Bluetooth versión: 5.0.
- Nombre del dispositivo Bluetooth: Kolke KPE-400.



- Distancia de Bluetooth: hasta 10 metros

## **Contenido de la caja**

- Instrucciones para el usuario.  
Fuente de alimentación AC / DC.
- Control remoto (sin baterías).
- Cable de conexión de 3,5 mm a 3,5 mm.
- Cable Coaxial.
- Tornillos y tacos para montaje en pared.

## **CERTIFICADO DE GARANTÍA**

Por intermedio del presente certificado, se pone en conocimiento, las condiciones de validez y el alcance de la cobertura de la garantía del producto que se ha adquirido, así como también los requisitos para su legal ejercicio.

Usted ha adquirido uno de los artículos de nuestra marca, cuyas especificaciones técnicas pormenorizadas podrá consultar en el manual de instrucciones que se entrega junto con el producto.

La presente garantía comienza a regir a partir de la fecha de emisión de la factura documentando la venta y se extenderá por el plazo de un (1) año.

Usted debe tener especialmente presente a todos los efectos legales que:

i) Para efectivizar la garantía, se debe presentar: a) el producto en el mismo estado en que lo recibió (con todos los accesorios, manuales, empaques, etc en perfectas condiciones), b) el presente certificado, en perfecto estado

de conservación y sin ningún tipo de enmiendas, tachaduras o similares y c) el documento que acredite la compra y su fecha sin ningún tipo de enmiendas, tachaduras o similares.

ii) La garantía que se ofrece contempla la reparación o sustitución (por un aparato de igual o similares características), según el caso y a solo criterio del prestador de la garantía, de aquéllos productos que presenten fallas de fábrica. Esto último significa, que la garantía no aplica cuando las fallas sean imputables al consumidor, encontrándose entre tales hipótesis, a modo de ejemplo, aquéllas fallas que resulten de un uso indebido, inapropiado, negligente, contrario a las indicaciones del fabricante, o en general que sean consecuencia del maltrato al producto.

iii) Se excluye expresamente del alcance de la garantía al producto que ha sido intervenido, manipulado o adulterado por el consumidor o por terceros. Asimismo, se excluye de esta cobertura aquellos productos que a simple vista o al ser examinados, presenten señales de golpes, humedad, exposición a altas temperaturas, polvo o líquidos en general

iv) Se encuentran excluidos también los daños provocados por cortes de luz, variaciones de voltaje; daños causados por el agua, aunque el dispositivo según lo establecido por el fabricante sea a prueba de agua; daños causados por golpes aunque el dispositivo según lo especificado por el fabricante, sea a prueba de golpes y daños o inconvenientes funcionales causadas por cambios en los sistemas de los equipos comprados, realizados por el comprador, el usuario o por terceros.

v) Los accesorios incluidos en el producto, cuentan con garantía por el plazo de 30 días a contar desde la fecha de la factura que documenta la compra realizada.

vi) Los artículos entregados en reparación, con la debida documentación y que no sean retirados dentro del plazo

de seis meses, se considerarán abandonadas, por lo que la empresa o el prestador de garantía, podrá disponer con absoluta libertad sobre tales artículos.

vii) El prestador de la garantía, no asume responsabilidad alguna por fallas o mal funcionamiento de las aplicaciones o software de terceros instaladas o pre-instaladas en el producto, que no sean propiedad de la marca.

viii) Todos los costos o gastos en los que se incurra, con el fin de efectivizar la presente garantía, serán de su exclusiva cuenta. La empresa no efectuará reembolso alguno de los gastos referidos.

ix) Las empresas prestadoras de la garantía no asumen responsabilidad alguna por daños y/o perjuicios, materiales y/o personales, causados por el producto a usted y/o a terceros, sea en forma directa o indirecta. La responsabilidad, en caso de corresponder, se limita en todo caso y en forma exclusiva a la reparación o sustitución del producto.

x) Se podrá encontrar un Servicio Técnico Oficial de la marca, donde ejercer la presente garantía en:

Argentina a través del email: [serviciotecnicoargentina@kolke.net](mailto:serviciotecnicoargentina@kolke.net)

Brasil en la dirección: Rua Construtor Sebastião Soares de Sousa, n° 40. Vila Velha – ES. CEP: 29.101-350 | Email: [garantia@kolke.com.br](mailto:garantia@kolke.com.br)

Chile en la dirección: Luis Thayer Ojeda 073, oficina 1201, Providencia, Metro Tobalaba | Teléfono: (+562) 2948 2662

Paraguay en la dirección: Coronel Mongelos c/ Patricio Escobar. Mariano Roque Alonso | Teléfono: (0992) 403 559 | Email: [serviciotecnico@rga.com.py](mailto:serviciotecnico@rga.com.py)

Uruguay en la dirección: Canelones 2051 esq. Pablo de María, Montevideo | Teléfono: (+598) 2408 4954 | Email: [info@multicomuy.com](mailto:info@multicomuy.com) si adquirió el producto en Tienda Ingelsa (Henderson SA) o Free shops / en la dirección: Soriano 800, Montevideo | Email: [serviciotecnico@laoferta.com.uy](mailto:serviciotecnico@laoferta.com.uy) si adquirió el producto en LOI.

# ***Kolke*** **Audio**