

# ***Kolke***

Televisores



**Smart TV 55" UHD**

Manual de usuario

**IMPORTANTE:**

- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

Estimado cliente,

Gracias por adquirir nuestro Smart TV Kolke.

Sírvase leer este manual de instrucciones detenidamente antes de realizar las conexiones y utilizar el producto. Guárdelo en un lugar seguro para usos futuros.



Advertencia



No se adjuntan piezas de repuesto para mantenimiento.

No abra la tapa trasera para evitar descargas eléctricas.

Póngase en contacto con el personal de servicio posventa si es necesario.



Un triángulo con un relámpago dentro: Le recuerda el alto voltaje probable aquí en caso de descarga eléctrica.



Un triángulo con una marca exclamatoria dentro: Recuerda que las partes aquí son muy importantes. Si se necesita un reemplazo, o modificación consulte las secciones técnicas relevantes.

Advertencia: No coloque el televisor en lugares lluviosos o húmedos para evitar incendios o descargas eléctricas. No utilice objetos duros para desgastar o golpear la pantalla de cristal líquido, ya que pueden causar rayones o daños.

Advertencia: Prohibida la modificación del producto sin autorización.

NOTA: un volumen de sonido excesivo de los auriculares y audífonos puede causar pérdida de audición.

## Seguridad



Desconecte inmediatamente el enchufe de alimentación de CA del adaptador si hay un sonido u olor anormal o si el televisor tiene sonido pero no imagen, y comuníquese con el servicio posventa.



El televisor debe mantenerse protegido de la lluvia, la humedad y el polvo para evitar descargas eléctricas y cortocircuitos.


No cubra las aberturas de ventilación con manteles, cortinas, periódicos, etc.



El televisor debe mantenerse alejado de objetos que calienten a altas temperaturas o de la luz solar directa. Requiere buena ventilación. Deje 10 cm entre el televisor y otros electrodomésticos o paredes de armarios empotrados.




Puede limpiar el panel de la pantalla con un paño limpio y suave después de desconectar el enchufe de alimentación. No limpie repetidamente el panel, ni raspe, golpee o golpee el panel con un objeto duro.

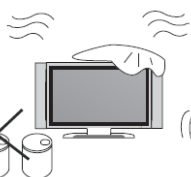

No limpie el televisor con solventes a base de gasolina, químicos o alcohol, ya que podría dañar el panel y el gabinete.



No coloque el televisor sobre una superficie inestable.

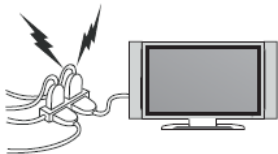


No coloque el cable de alimentación u otros cables a través una zapatilla en caso de que sea pisoteada. No sobrecargar el cable de alimentación o toma de corriente.



No desmonte la tapa trasera ya que contiene alto voltaje en el interior y provocará una descarga eléctrica. Los ajustes y controles internos sólo deben ser realizados por profesionales calificados.



No coloque fuentes de llamas descubiertas, como velas encendidas, sobre o cerca del televisor. Desconecte el enchufe y comuníquese con el servicio posventa si hay objetos anormales o agua en el tv.

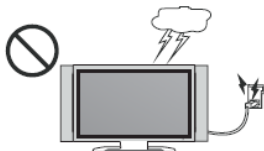

Saque el cable de alimentación y el cable de la antena durante las tormentas eléctricas para que el tv no se dañe por las sobretensiones eléctricas. Mantenga a todas las personas alejadas de la antena durante las tormentas eléctricas.

## Accesorios

Asegúrese de que los siguientes elementos estén incluidos con su televisor: Control remoto Magic y manual de usuario.



Si falta algún elemento, póngase en contacto con su distribuidor.

## Introducción para cada tecla

- Encendido (encendido/apagado): Enciende el televisor o entra en modo de espera (Standby).
- Fuente (Source): Este tv tiene diferentes modos de fuente de señal, puede continuar presionando el botón de fuente para seleccionar una fuente de señal de entrada.
- Menú: Entrar/Salir del menú principal.
- Vol - (V-): Para disminuir el volumen; entre en el siguiente menú y ajuste las opciones de OSD (decrecientes).
- Vol + (V+): Para aumentar el volumen; ingrese al siguiente menú y ajuste las opciones de OSD (aumentando).
- CH-: Para disminuir el número de canal y seleccionar la última opción en el menú.
- CH+: Para aumentar el número de canal y seleccionas la siguiente opción en el menú.

## Funcionamiento del control remoto Magic



- Encender / Apagar el TV
- Modo Standby: Encender / Apagar
- 0-9 Números
- Entrada / Lista de canales
- Tecla numérica / Mantener presionado: Acceso rápido
- Pantalla de llamada remota / Mantener presionado: Descripción de audio
- Mute
- Aumentar / Disminuir volumen
- Aumentar / Disminuir Canal
- Llamada de reconocimiento de voz (activación de reconocimiento de voz)
- Menú Home
- Ajustes rápidos
- Scroll hacia arriba (ruedita): Hacer scroll hacia arriba / Va al canal superior

 Apretar (Ruedita): Confirma / OK

 Scroll hacia abajo (ruedita): Hacer scroll hacia abajo / Va al canal inferior

 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / Mover hacia arriba / Abajo / Derecha / Izquierda

 ↶ Ir hacia atrás

 **GUIDE** EPG (Guía electrónica de programas)

 **NETFLIX** Abrir Aplicación Netflix

 Selector de entrada

 **prime video** Abrir Aplicación Amazon

 Tecla de color (Roja)


 Tecla de color (Verde)

 Tecla de color (Amarilla)

 Tecla de color (Azul)

**MOVIES** Películas


 ▶ Play (Reproducir)


 || Pausa (Pausar)

# COMENZAR A USAR SU TV WEBOS

Conecte un cable RF desde la entrada de TV llamada “RF” y a la toma de antena de su TV.


Pulse el botón  para seleccionar el inicio de la configuración.

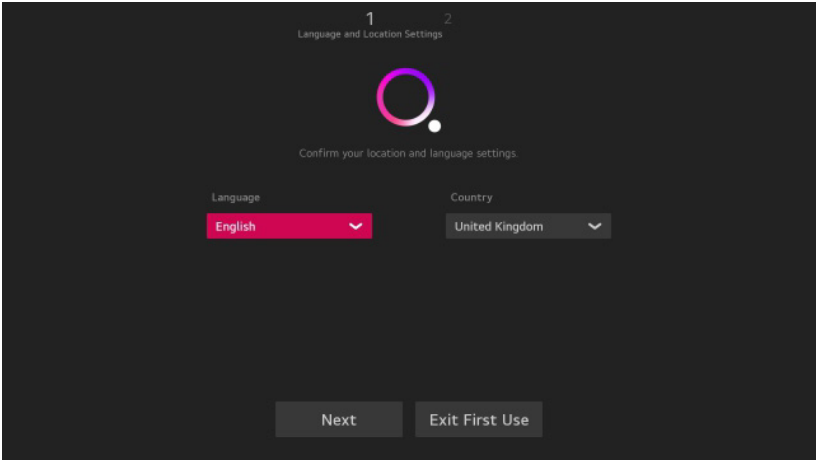

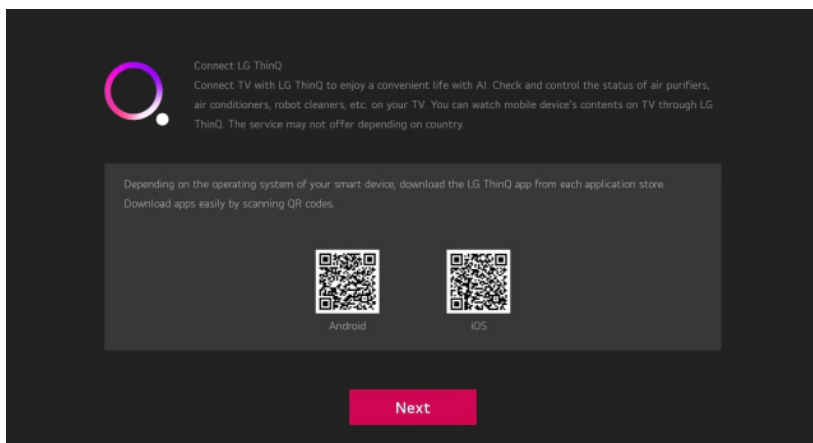


## HOME

### Uso de la función de inicio de webOS TV

Puede abrir la pantalla de inicio presionando el botón  en su control remoto.

Puedes combinar aplicaciones de uso frecuente en una sola pantalla y usar las que quieras en cualquier momento.

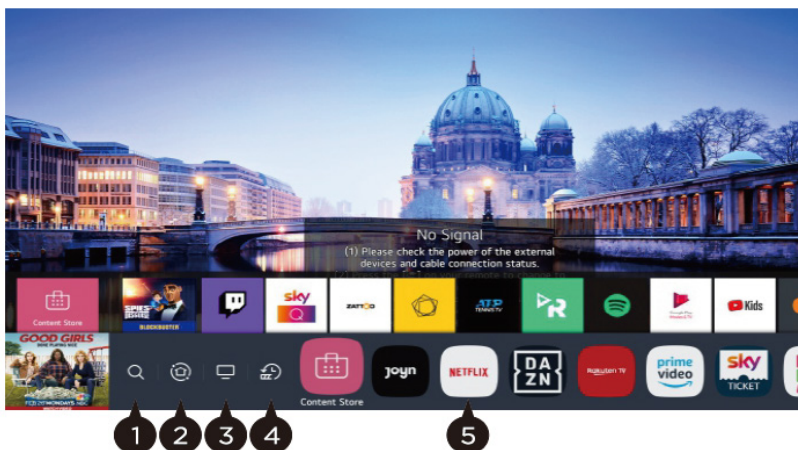

1. Buscador: Para ver los detalles, haga clic en Disfrutar de la búsqueda de contenido de la tienda de contenido en la Guía del usuario.

2. Muévase al Tablero de Inicio: Puede seleccionar o controlar un dispositivo (móvil, dispositivo externo, dispositivos Home IoT, etc.) conectado al televisor.

Para obtener más información, consulte Conexión de dispositivos externos mediante el panel de inicio en Guía del usuario.

3. Muévase a la entrada de TV que usó recientemente.

4. Vaya a la aplicación utilizada recientemente: Mantenga presionado el botón  en el control remoto o enfóquese en Recientes.

Puede ejecutar o cerrar una aplicación utilizada recientemente en la lista proporcionada en el área de Vista previa en la parte superior.

5. Puede ejecutar, mover y eliminar las aplicaciones instaladas en su televisor. Concéntrese en cada área de la aplicación. Proporciona la vista previa en la parte superior.

Puede verificar o ejecutar funciones útiles de cada aplicación y contenido recomendado en la Vista previa sin ingresar a la aplicación (Es posible que algunas aplicaciones no proporcionen la vista previa).

La pantalla de inicio se mostrará automáticamente cuando se encienda el televisor. Si no desea que se muestre la pantalla de inicio, configure Inicio Auto Inicio de: — General

Configuración de inicio como Desactivado.


La disponibilidad y el acceso a los Contenidos y Servicios en el dispositivo están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso.

## USO DEL TABLERO DE INICIO (HOME)

Puede seleccionar o controlar un dispositivo (móvil, dispositivo externo, dispositivos Home IoT, etc.) conectado al televisor.

Presione el botón  en el control remoto y seleccione Tablero de inicio.

También puede mantener presionado el botón  del control remoto.

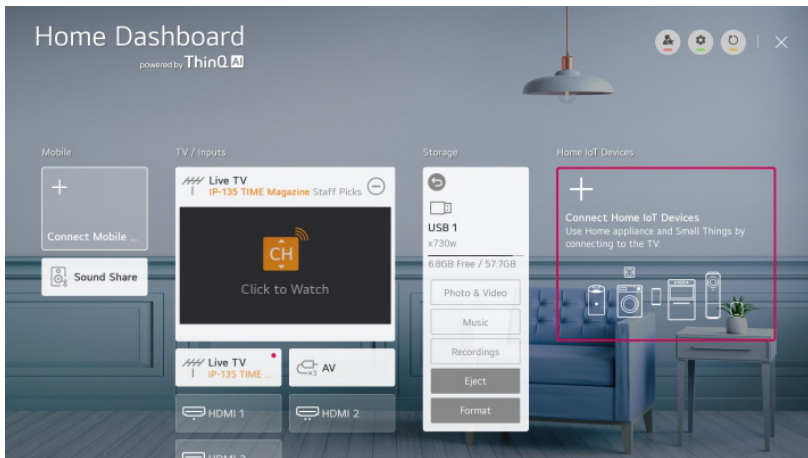

Puede verificar y seleccionar el dispositivo inteligente conectado con la aplicación Home IoT Devices.

Consulte Conexión de dispositivos externos Conexión de dispositivos inteligentes en la Guía del usuario para obtener más información sobre la acción.

Puede reproducir sonido desde un dispositivo inteligente conectado a través de Bluetooth.

Consulte Conexión de dispositivos externos Reproducción de sonido desde un dispositivo inteligente a través de los altavoces del televisor en la Guía del usuario para obtener más información sobre la acción.

Puede verificar y seleccionar el dispositivo externo conectado a través del puerto de entrada externo o la red. Se muestra el altavoz de salida actualmente seleccionado y puede navegar a la pantalla de configuración del altavoz de salida.

Puede ver y seleccionar el dispositivo de almacenamiento conectado.

Puede verificar y controlar el dispositivo conectado a través de Home IoT.

Consulte Conexión de dispositivos externos Conexión de dispositivos domésticos de IoT en la Guía del usuario para obtener más información sobre la acción.

Puede controlar fácilmente su dispositivo preestableciendo las operaciones deseadas.

Editar: Puede editar el nombre del dispositivo conectado a Entradas o Dispositivos domésticos de IoT o configurar los ajustes relacionados.


Actualiza la lista de dispositivos.

Salga del panel de inicio.

Los ajustes disponibles varían según el modelo o la región

## MEDIOS DE COMUNICACIÓN

### Conexión USB

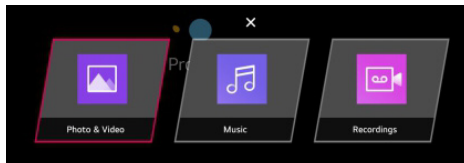

Conecte un dispositivo de almacenamiento USB (HDD USB, memoria USB) al puerto USB del televisor para disfrutar de los archivos almacenados en el dispositivo USB en su televisor.

### Consejos para usar un dispositivo de almacenamiento USB

Es posible que no se reconozca un dispositivo de almacenamiento USB que tenga un programa de reconocimiento automático integrado o utilice su propio controlador.

Es posible que algunos dispositivos de almacenamiento USB no sean compatibles o no funcionen correctamente.

Si usa un cable de extensión USB, es posible que el dispositivo de almacenamiento USB no se reconozca o que no funcione correctamente.

Utilice únicamente dispositivos de almacenamiento USB formateados con el sistema de archivos FAT32 o NTFS proporcionado por el sistema operativo Windows.

Se recomienda utilizar un HDD USB externo con un voltaje nominal de 5 V o menos y una corriente nominal de 500 mA o menos. Si usa un dispositivo que requiere un voltaje/corriente más alto que el voltaje/corriente nominal, es posible que no funcione correctamente debido a la falta de corriente.


Se recomienda utilizar un concentrador USB o un dispositivo de almacenamiento USB con fuente de alimentación.

Recomendamos utilizar un dispositivo de almacenamiento con una capacidad de 32GB para la memoria USB y 2TB o menos para el disco duro USB.

Si un disco duro USB con función de ahorro de energía no funciona, apague y vuelva a encender el disco duro para que funcione correctamente. Consulte el


manual del propietario del USB HDD para obtener más información.

Los datos de un dispositivo de almacenamiento USB pueden dañarse, por lo que se recomienda realizar una copia de seguridad de los archivos importantes. Los usuarios son responsables de la gestión de datos. El fabricante no asume ninguna responsabilidad.

Para quitar el dispositivo de almacenamiento USB, presione el botón  en el control remoto. Para expulsar el USB, presione el botón de expulsión que aparece en la parte superior cuando se enfoca en el dispositivo de almacenamiento USB que desea eliminar. Si desconecta el dispositivo de almacenamiento USB sin seleccionar Expulsar, puede ocurrir un error en su televisor o dispositivo de almacenamiento.


Cuando conecta un dispositivo de almacenamiento USB de un sistema de archivos no compatible con el televisor al puerto USB IN, aparece el mensaje de formato. Para usar el dispositivo de almacenamiento USB conectado, primero debe formatear el dispositivo.

Después del formateo, todos los datos del dispositivo de almacenamiento USB se eliminarán y se formatearán como sistema de archivos NTFS o FAT32.


Mantenga presionado el botón  en su control remoto. Seleccione el USB conectado desde Panel de inicio —> Almacenamiento y seleccione el botón Formatear para formatear el dispositivo de almacenamiento USB.

Al conectar un dispositivo de almacenamiento USB, se puede crear un archivo/carpeta aleatorio para proporcionar servicios de Smart TV, como guardar y recuperar imágenes en miniatura.

## Ver fotos y videos

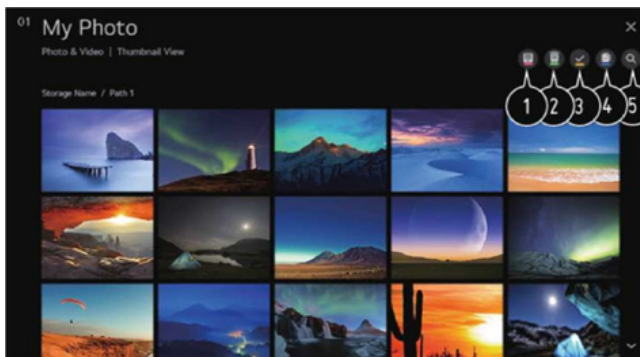

Puede ver fotos y videos usando la aplicación Photo & Video.

1. Presione el botón  en el control remoto.
2. Ejecute la aplicación Foto y video.
3. Seleccione su dispositivo de almacenamiento deseado.
4. Seleccione y vea la foto o el video que desee.

Seleccione el tipo de contenido y el método de visualización que desee.

Seleccione y elimine el contenido deseado (No puede eliminar archivos que se comparten desde otros dispositivos).


Seleccione el contenido que desea reproducir. Solo puede seleccionar el mismo tipo de contenido que seleccionó por primera vez.

Puede copiar contenido a un dispositivo de almacenamiento USB. Es posible que algunos modelos no sean compatibles.

Iniciar búsqueda.

Es posible que cierto contenido no se muestre en la lista si el número total de contenido supera los 40 000.

## Reproducir música

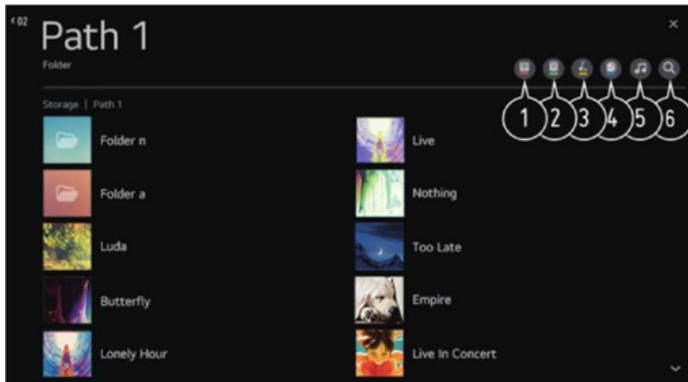

- Puede escuchar música usando la aplicación Música.  
Presione el botón INICIO en el control remoto.
  - Ejecute la aplicación Música.
  - Seleccione su dispositivo de almacenamiento deseado.  
Puede seleccionar las canciones que desee de todos sus dispositivos de almacenamiento y agregarlas a Mi lista de reproducción, seleccione el contenido de música que desee y disfrútelo.
1. Seleccione el tipo deseado de lista de contenido.
  2. Seleccione y elimine el contenido deseado (No puede eliminar archivos que se com-

parten desde otros dispositivos).

3. Seleccione el contenido y agréguelo a Mi lista de reproducción.

4. Puede copiar contenido a un dispositivo de almacenamiento USB. Es posible que algunos modelos no sean compatibles.


5. Abra el reproductor de música.

6. Iniciar búsqueda

## AJUSTES

### Ajustes rápidos

Para usar la función de configuración rápidamente

Conjunto de controles ligeros de forma rápida y sencilla, como Modo de imagen, Salida de sonido, Temporizador de reposo, etc. Presione el botón  en el control remoto.

Puede establecer el modo de imagen.

Puede establecer el modo de sonido.

Puede elegir Salida de sonido.

Puede configurar el temporizador de reposo.

Vaya a la pantalla Conexión.

Puede establecer más opciones.


Puede agregar/eliminar los elementos de configuración rápida o cambiar su orden.

Después de ingresar cada elemento, mantenga presionado el botón Rueda (OK) en el control remoto para ir al menú correspondiente.




### Imagen

Para acceder a la configuración de la imagen, presione el botón  y elija  imagen.

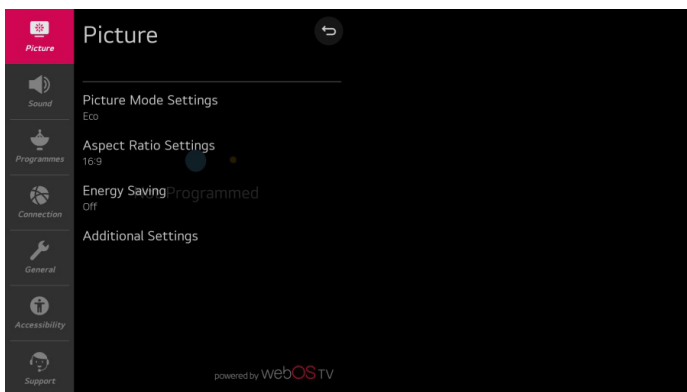


## Sonido

Para acceder a la configuración de Sonido, presione el botón  y elija  sonido.

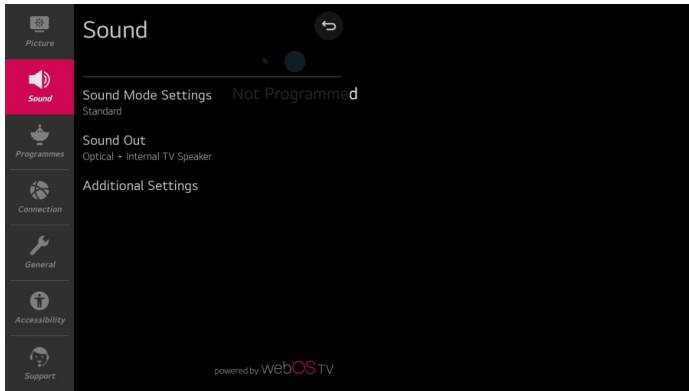


## Programas

Para acceder a la configuración de Programas, presione el botón  y elija  Programas.

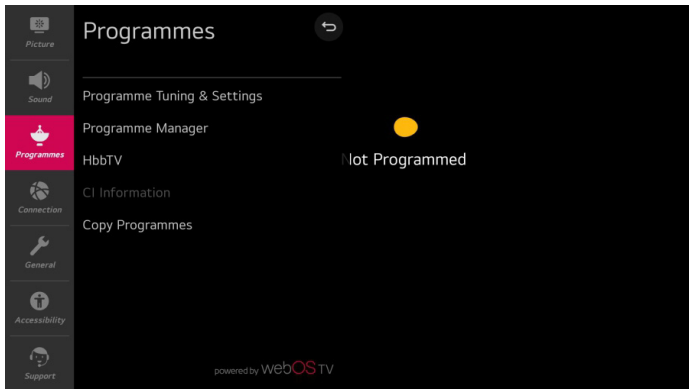


## Conexión

Para acceder a la configuración de Conexión, presione el botón  y elija  Conexión.

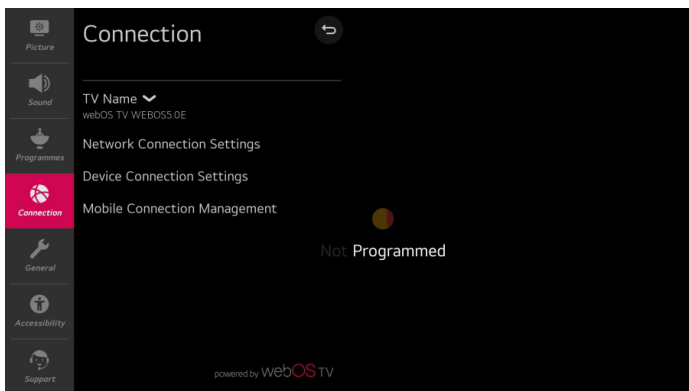


## General

Para acceder a la configuración general, presione el botón  y elija  general. La contraseña predeterminada es "1234", puede configurar su propia contraseña para bloquear el televisor.

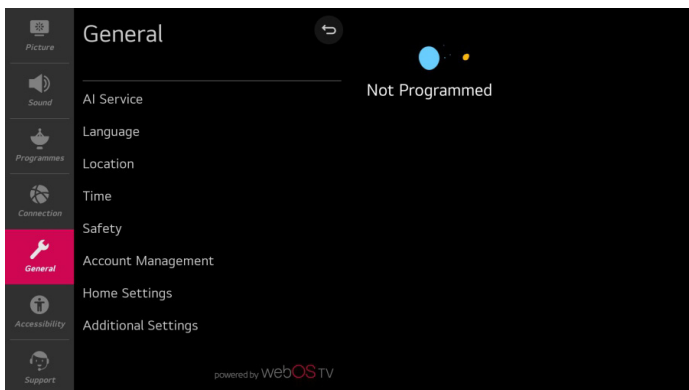

## Accesibilidad

Para acceder a la configuración de Accesibilidad, presione el botón  y elija  Accesibilidad.

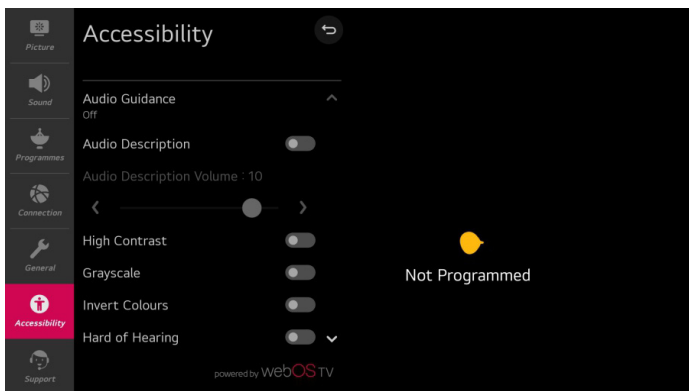

## Soporte

Para acceder a la configuración de Soporte, presione el botón  y elija  Soporte.

