


风琴折页

尺寸：67.5 x 111 mm

材质：128克双铜，4C+4C


正面



Enjoy Experience

Antena Digital **HDTV**

KVV-597

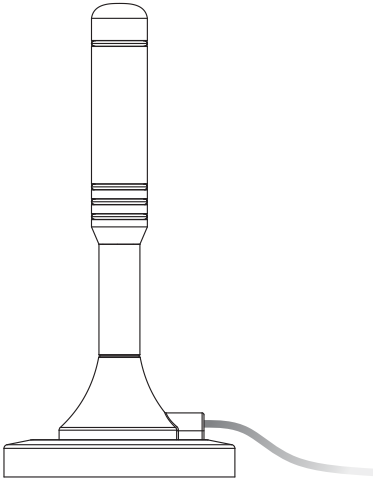

Manual de usuario

Estimado cliente,  
Gracias por adquirir nuestra antena Kolke.  
Sírvese leer este manual de instrucciones detenidamente antes de realizar las conexiones y utilizar el producto.  
Guárdelo en un lugar seguro para usos futuros.

**Parámetros técnicos**

- Recepción de 360° omnidireccional.
- Ganancia: 5dbi.
- Impedancia: 75Ω.
- VSWR: ≤ 2.0.
- Rango de frecuencia: 174 ~ 230 / 470 ~ 862mHz.
- Polarización: Vertical.
- Tipo de conector: conector macho F.
- Voltaje de trabajo: 5V.


**Consejos de ubicación**

- Evite las superficies metálicas (como un soporte de metal).
- Coloque la antena lo más alto posible.
- Mueva la antena cerca o en una ventana.

**IMPORTANTE:**

- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

**Instalación de antena y base.**

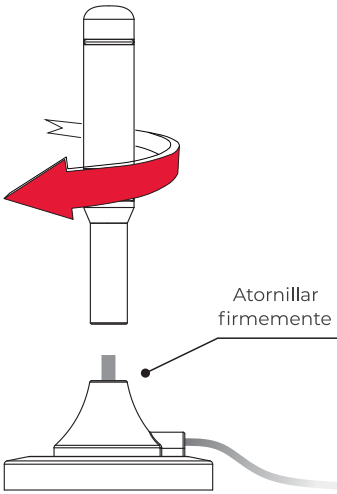


Atornillar firmemente


**Nota:**  
Después de atornillar firmemente, conecte la antena con la TV de acuerdo a las indicaciones de este manual.

**Conexión de la antena**

Conexión al decodificador (STB)

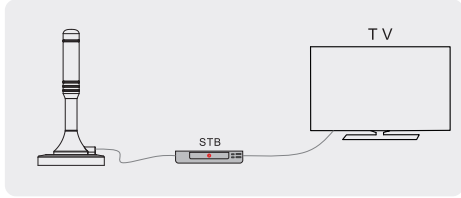


Conexión directamente a HDTV

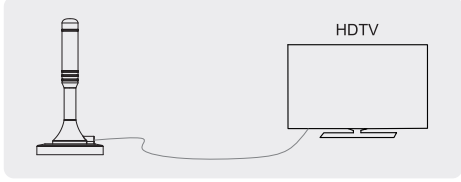


1. Conecte el conector F macho/IEC macho de la antena al conector ANT/IN del televisor o STB.
2. Coloque la antena en una posición óptima, generalmente en una pared o cerca de una ventana.
3. Busque canales usando la búsqueda de canales de su televisor y prepárese para disfrutar de canales de aire gratuitos.

反面


Conexión al HDTV

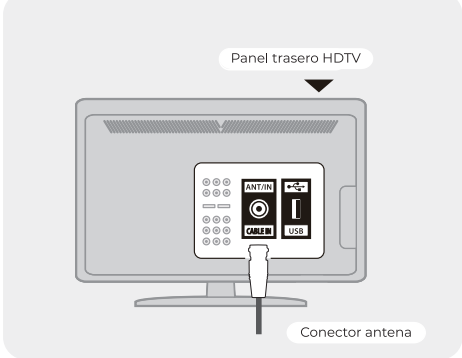

Conexión al decodificador

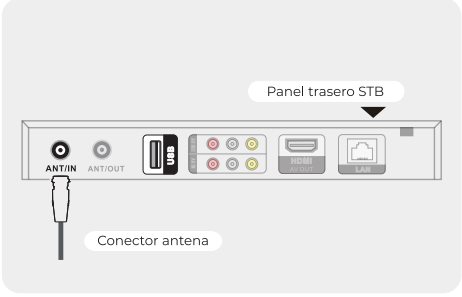

**Montaje de la antena**

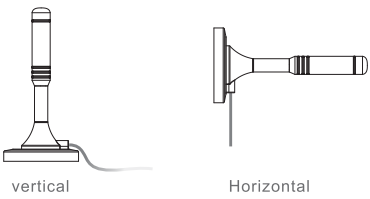

vertical      Horizontal

**Consejos:**

- La antena tiene imanes que se adhieren a objetos de hierro.
- Las antenas se colocan en diferentes direcciones y posiciones en diferentes áreas.
- Intente colocar la antena vertical y horizontalmente, luego seleccione los canales y elija la forma de colocar más programas de TV.

**Scanear Canales**

1. En el menú de configuración del televisor, establezca el modo en Antena o Aire.
2. Mientras se encuentra en el menú de configuración del televisor, configure el televisor para que sea por canales. Esto a veces se puede enumerar como programa automático, búsqueda de canales o búsqueda de canales. Consulte el manual de su televisor para obtener instrucciones detalladas.

**Preguntas frecuentes**

¿Todos los canales que se reciben son de alta definición (HD)?  
No todas las señales digitales son de alta definición (HD). Asegúrese de estar utilizando un televisor de alta definición (HDTV) con sintonizador ATSC incorporado. Cuando conecte la antena a un receptor de terceros, asegúrese de que sea capaz de recibir HD. De lo contrario, no se podrán captar los canales HD.


¿Puedo poner la antena detrás del televisor?  
Sí, pero puede que no sea la ubicación ideal para la antena. El televisor bloqueará parte de la señal, lo que la debilitará.

¿Están disponibles/habilitadas las listas de canales?  
No. Los canales que puede recibir dependen de muchos factores complejos, como la distancia a las antenas transmisoras, su altura sobre el suelo, la lectura de la brújula, los árboles que bloquean una vista clara, etc. Una vez que se conecte todo correctamente y use la función scan de su televisor, podrá ver qué canales se encontraron.

¿Cuántos canales puedo recibir/ver?  
La cantidad de canales que puede recibir estará determinada por lo que se transmite en su área. La recepción del canal variará de ubicación a ubicación según el terreno (incluido edificios, colinas y montañas). Cuantas menos obstrucciones, mayores serán sus posibilidades de recibir señales digitales fuertes.

**Solucionador de problemas**

- Verifique que haya conectado correctamente la antena a su HDTV o receptor HD de terceros.
- Vuelva a colocar la antena en una ubicación diferente. Más alto en una pared o cerca de una ventana. Por lo general, lo mejor es mirar hacia la dirección de la torre de transmisión. La intensidad de la señal variará según ciertas condiciones. La distancia desde la torre, las colinas, los edificios e incluso los árboles altos pueden afectar la recepción. Siempre vuelva a buscar canales después de mover la antena.
- Si falta un canal, intente girar la antena 10 o 20 grados en cualquier dirección para evitar reflejos o mueva la antena y luego vuelva a ver el canal.
- La imagen o el sonido se congelan mientras estoy viendo un canal, o hay cuadros en la imagen, esto suele ser causado por una señal débil o intermitente. Intente mover la antena a una ubicación diferente o apúntela en la dirección de la torre de transmisión para ese canal.
- No todas las señales digitales son de Alta Definición (HD). Asegúrese de estar utilizando un televisor de alta definición (HDTV) con sintonizador ATSC incorporado. Al conectar la antena a un receptor de terceros, asegúrese de que sea capaz de recibir HD. De lo contrario, no se podrán captar canales HD.



Made in china