

Kolke **Gaming**



**JOYSTICK INALÁMBRICO 2.4GHZ CON
PANEL TÁCTIL**

Manual de usuario

Estimado cliente,

Gracias por adquirir nuestro Joystick inalámbrico Kolke.

Sírvase leer este manual de instrucciones detenidamente antes de utilizar el producto.

Guárdelo en un lugar seguro para usos futuros.

INTRODUCCIÓN

Gamepad inalámbrico P4 de 2.4G con touchpad. Esta unidad cuenta con una nueva patente de diseño compatible con consolas PS4, PS4 Slim y PS4 Pro. Este Gamepad es compatible con las actualizaciones en PC vía cable USB. PS: PS4 y DualShock4 son marcas registradas de Sony.

CARACTERÍSTICAS

- Botones estándar.
- Compatibilidad de software: todas las versiones de PS4.
- Método de conexión: vía dongle USB.
- Alcance: ≥ 10 m.
- LED: RGB.
- Método de carga: cable USB.
- Batería: batería de polímero de litio recargable de alta calidad de 600mA.
- Touchpad: capacitivo de dos puntos.
- Vibración: doble.

- Compatibilidad: total con PS4 (igual que el original). Se puede utilizar con PC vía driver (excepto Windows 10, que no requiere driver).

FUNCIONES

- Encender (ON): Mantenga presionado el botón de inicio durante 1 segundo para encender la unidad.
- Apagar (OFF): Mantenga presionado el botón de inicio para apagar la unidad cuando se encuentre desconectado de la consola. Mantenga presionado el botón de inicio durante 10 segundos para apagar cuando se encuentre conectado a la consola.

FUNCIONAMIENTO

Consola PS4

Función básica: esta unidad es compatible con todas las funciones de juegos, incluso los botones analógicos/ digitales, la función de pantalla LED a color, la función de vibración, etc.

Pantalla LED a color

- Modo de búsqueda: luz LED blanca parpadea.
- Desconexión: luz LED blanca continua.
- Usuarios múltiples: usuario 1: azul, usuario 2: rojo, usuario 3: verde, usuario 4: rosado.
- Modo de reposo: luz LED anaranjada parpadea.
- Carga en modo de espera: luz LED anaranjada continua. La luz se apaga al completarse la carga.

- Carga durante el uso: luz LED azul continua.
- Durante el juego: luz LED de acuerdo con las instrucciones del juego.

Conexión a la consola

Primera vez que se conecta a la consola o a otro sistema PS4

- Conecte el controlador inalámbrico al sistema utilizando el dongle USB y luego presione el botón PS.
- El controlador se emparejará con el sistema y se encenderá.

PS:

- *Sírvase presionar el botón en el dongle USB y luego, si el controlador no puede conectarse, presione el botón PS.*
- *Es posible utilizar hasta cuatro controladores al mismo tiempo. Cuando presione el botón PS, la barra de luz brillará en el color asignado. El primer controlador conectado corresponde al color azul, y los controladores subsecuentes, a los colores rojo, verde y rosado.*

Conectar a una consola que ya ha sido conectada

Encienda la consola y el controlador de juego presionando el botón PS/ Home durante 1 minuto. El controlador debería conectarse a la consola de forma automática.

Activar el controlador de juego

Luego de 30 segundos de búsqueda sin conexión a la consola, o si se encuentra en desuso durante 10 minutos en el modo de conexión, se activará el modo de reposo automático del controlador de juego. Para activar el controlador de juego presione el botón PS durante 1 segundo.

Compartir el juego on-line

Presione el botón SHARE y seleccione una de estas opciones para compartir el juego. Siga los pasos en la imagen:

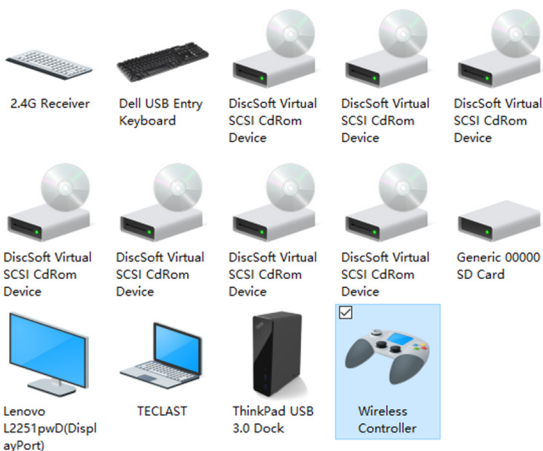


Tabla de comparación de códigos: PS4 vs. PC														
PS4	□	×	○	△	L1	R1	L2	R2	SHARE	OPTION	L3	R3	PS	T-PAD
PC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14



SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS

Si tiene problemas con temas de reconocimiento del joystick por favor siga los siguientes pasos:

Para coordinar el control remoto con lo consola hay que presionar el botón “R” en el dongle USB y el botón PS en el control si es que no lo reconoce al primer intento.

La luz en el control remoto y del dongle deberían parpadear a la misma frecuencia.

Kolke **Gaming**