

Kolke

Audio



Parlante inalámbrico 6.5" KPB-433

Manual de usuario

IMPORTANTE:

- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

Estimado cliente,


Gracias por adquirir nuestro parlante inalámbrico Kolke.

Sírvase leer este manual de instrucciones detenidamente antes de realizar las conexiones y utilizar el producto. Guárdelo en un lugar seguro para usos futuros.

Medidas de seguridad

1. Coloque el altavoz en un lugar ventilado y mantenga la ventilación a una distancia de la pared, no bloqueada.
2. No coloque el altavoz cerca del fuego o de un objeto caliente.
3. Evite que el líquido caiga sobre el altavoz.
4. No comprima ni raspe el cable de alimentación, ni tire de la alimentación después de usar o recargar.
5. Retire el enchufe inmediatamente si descubre un olor o humo peculiar, luego dirígase al servicio técnico recomendado.
6. No abra el altavoz, ya que hay una instalación de alto voltaje en el interior. El parlante solo puede ser abierto por personal calificado, de hacerlo ud mismo, anulará la garantía.
7. No use un líquido volátil para limpiar el altavoz, como alcohol, lacas, diluyentes o gasolina. Use un paño seco y limpio.

Instrucciones de operación del panel frontal

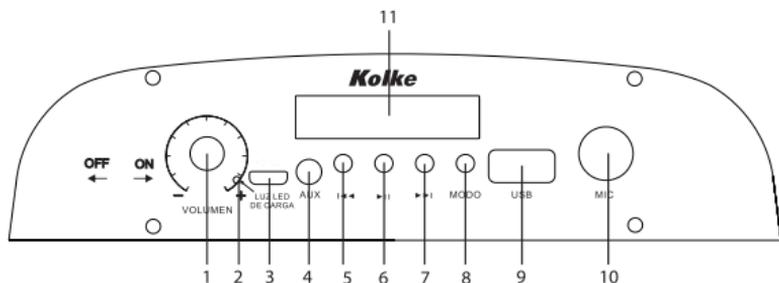

1. Volumen: ajusta el volumen principal
2. Luz LED indicadora de carga
3. Interfaz de carga
4. Auxiliar
5. Anterior
6. Reproducir / Pausar
7. Siguiente canción
8. Modo de entrada
9. USB
10. Entrada de micrófono
11. Pantalla de visualización

Control remoto



Play/Pause: Se utiliza para reproducir o pausar la música / Función TWS

Modo: se utiliza para cambiar entre Aux / USB / SD / Bluetooth / Radio

Anterior: Se usa para seleccionar una canción previa

Siguiente: se utiliza para seleccionar la siguiente canción

EQ: cambio de modo de campo de sonido

Repetir: use para seleccionar uno o todos

U/SD: se utiliza para seleccionar un reproductor USB o un reproductor de tarjeta SD

Volumen +: se utiliza para aumentar el volumen del

reproductor de MP3

Volumen -: se usa para reducir el volumen del reproductor de MP3

o - 9: se usa para seleccionar el repertorio

CH + / CH-: Se usa para seleccionar el repertorio de la Radio, presionelos para cambiar entre las estaciones

MUTE: al presionar esta tecla, el sonido se cortará

Solucionador de problemas

- Sin sonido:

1. La alimentación está apagada o el parlante esta en stand by -> Encienda la alimentación
2. No hay corriente en la toma de corriente -> Verifique el toma de corriente.
3. El volumen principal está bajo -> Suba el volumen

- Sin Bluetotoh:

1. El volumen principal está bajo -> Suba el volumen
2. No está configurado en el estado Bluetooth -> Colocar en modo Bluetotoh
3. Frecuencia sin acoplamiento -> escaneo y conexión Bluetooth

- USB, SD no funcionan:

1. La tarjeta USB o SD está rota o no es compatible -> Cambiar la tarjeta USB / SD

2. El formato de la canción no es compatible -> Cambie la música

3. Los documentos del equipo son un caos -> Formateo de dispositivos de almacenamiento, y copie nuevamente las canciones

- Distorsión de voz:

1. El volumen es demasiado alto -> Baje el volumen

2. El parlante tiene interferencia de otro dispositivo electrónico -> Aléjelo de él

- Zumbido:

1. Los graves y agudos no se ajustaron bien -> Reajuste el control de graves y agudos

- Karaoke:

1. Sin voz -> El volumen del micrófono está bajo -> Ajustar el volumen del micrófono

2. Ruido -> El micrófono está demasiado cerca del altavoz-> Aleje el micrófono de los altavoces.

3. Sin eco -> La tecla de eco está configurada baja o apagada -> Ajuste el control de eco

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Por intermedio del presente certificado, se pone en conocimiento, las condiciones de validez y el alcance de la cobertura de la garantía del producto que se ha adquirido, así como también los requisitos para su legal ejercicio.

Usted ha adquirido uno de los artículos de nuestra marca, cuyas especificaciones técnicas pormenorizadas podrá consultar en el manual de instrucciones que se entrega junto con el producto.

La presente garantía comienza a regir a partir de la fecha de emisión de la factura documentando la venta y se extenderá por el plazo de un (1) año.

Usted debe tener especialmente presente a todos los efectos legales que:

i) Para efectivizar la garantía, se debe presentar: a) el producto en el mismo estado en que lo recibió (con todos los accesorios, manuales, empaques, etc en perfectas condiciones), b) el presente certificado, en perfecto estado de conservación y sin ningún tipo de enmiendas, tachaduras o similares y c) el documento que acredite la compra y su fecha sin ningún tipo de enmiendas, tachaduras o similares.

ii) La garantía que se ofrece contempla la reparación o sustitución (por un aparato de igual o similares características), según el caso y a solo criterio del prestador de la garantía, de aquéllos productos que presenten fallas de fábrica. Esto último significa, que

la garantía no aplica cuando las fallas sean imputables al consumidor, encontrándose entre tales hipótesis, a modo de ejemplo, aquéllas fallas que resulten de un uso indebido, inapropiado, negligente, contrario a las indicaciones del fabricante, o en general que sean consecuencia del maltrato al producto.

iii) Se excluye expresamente del alcance de la garantía al producto que ha sido intervenido, manipulado o adulterado por el consumidor o por terceros. Asimismo, se excluye de esta cobertura aquellos productos que a simple vista o al ser examinados, presenten señales de golpes, humedad, exposición a altas temperaturas, polvo o líquidos en general

iv) Se encuentran excluidos también los daños provocados por cortes de luz, variaciones de voltaje; daños causados por el agua, aunque el dispositivo según lo establecido por el fabricante sea a prueba de agua; daños causados por golpes aunque el dispositivo según lo especificado por el fabricante, sea a prueba de golpes y daños o inconvenientes funcionales causadas por cambios en los sistemas de los equipos comprados, realizados por el comprador, el usuario o por terceros.

v) Los accesorios incluidos en el producto, cuentan con garantía por el plazo de 30 días a contar desde la fecha de la factura que documenta la compra realizada.

vi) En relación a televisores y equipos con pantallas en general, por las técnicas de fabricación de estos aparatos no es posible garantizar un panel totalmente libre de errores de píxel. Se considera como

funcionamiento normal y por tanto excluido de cualquier tipo de garantía, un máximo de 3 píxeles encendidos o 3 píxeles apagados o un total de 5 en combinación: 3 apagados y 2 encendidos o viceversa.

vii) Los artículos entregados en reparación, con la debida documentación y que no sean retirados dentro del plazo de seis meses, se considerarán abandonadas, por lo que la empresa o el prestador de garantía, podrá disponer con absoluta libertad sobre tales artículos.

viii) El prestador de la garantía, no asume responsabilidad alguna por fallas o mal funcionamiento de las aplicaciones o software de terceros instaladas o pre-instaladas en el producto, que no sean propiedad de la marca.

ix) Todos los costos o gastos en los que se incurra, con el fin de efectivizar la presente garantía, serán de su exclusiva cuenta. La empresa no efectuará reembolso alguno de los gastos referidos.

xi) Las empresas prestadoras de la garantía no asumen responsabilidad alguna por daños y/o perjuicios, materiales y/o personales, causados por el producto a usted y/o a terceros, sea en forma directa o indirecta. La responsabilidad, en caso de corresponder, se limita en todo caso y en forma exclusiva a la reparación o sustitución del producto.

xii) Se podrá encontrar un Servicio Técnico Oficial de la marca, donde ejercer la presente garantía en:

Argentina a través del email: serviciotecnicoargentina@kolke.net

Brasil en la dirección: Rua Construtor Sebastião Soares de Sousa, n° 40. Vila Velha – ES. CEP: 29.101-350 | Email: garantia@kolke.com.br

Chile en la dirección: Luis Thayer Ojeda 073, oficina 1201, Providencia, Metro Tobalaba | Teléfono: (+562) 2948 2662

Paraguay en la dirección: Coronel Mongelos c/ Patricio Escobar. Mariano Roque Alonso | Teléfono: (0992) 403 559 | Email: serviciotecnico@rga.com.py

Uruguay en la dirección: Canelones 2051 esq. Pablo de María, Montevideo | Teléfono: (+598) 2408 4954 | Email: info@multicomuy.com si adquirió el producto en Tienda Ingelsa (Henderson SA) o Free shops / en la dirección: Soriano 800, Montevideo | Email: serviciotecnico@laoferta.com.uy si adquirió el producto en LOI

Kolke **Audio**