


1. Entrada de MIC 1
2. Entrada de MIC 2
3. Entrada LINE (Aux)
4. Salida de LINE
5. Volumen del MIC
6. Botón ON/OFF del parlante
7. Entrada AC
8. Entrada para Batería externa
9. Botón ON/OFF de luces.
10. Volumen de reproductor MP3.
11. Volumen de LINE
12. Control de ECHO del Micrófono
13. Volumen del MIC 2
14. Volumen del MIC 1
15. Panel superior

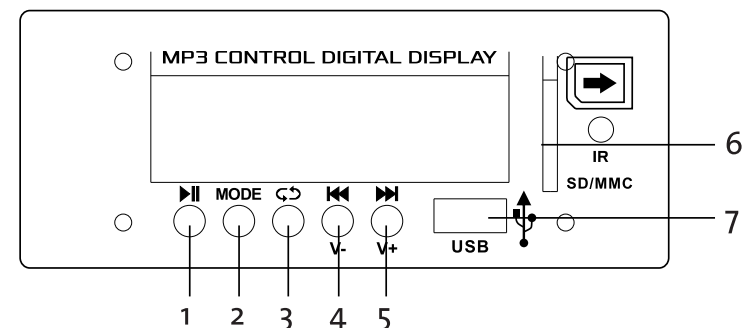

1. **Reproducir / Pausar**

Presione esta tecla para reproducir / pausar la música actual (funciona en modo USB / SD / BT).
Presione la tecla para buscar los canales automáticamente en la función Radio FM.
2. **Modo**

Presione esta tecla para cambiar entre los modos USB / SD / FM / Bluetooth.
Mantenga presionada la tecla durante unos segundos, la reproducción MP3 se apagará.
3. **Repetir**

Presione esta tecla para cambiar entre "repetir una vez", "repetir todo" y "Aleatorio" al insertar USB / SD
4. **Anterior**

Presione esta tecla para ir a la canción anterior cuando inserte un dispositivo USB / SD y para ir a la estación anterior en el modo FM.
Mantenga presionada la tecla durante unos segundos, para disminuir el volumen.
5. **Siguiente**

Presione esta tecla para ir a la canción siguiente cuando inserte un dispositivo USB / SD y para ir a la estación siguiente en el modo FM.
Mantenga presionada la tecla durante unos segundos, para aumentar el volumen.
6. **Entrada para Tarjetas SD**
7. **Entrada para dispositivos USB**