

Kolke

Televisores



Televisor 4K UHD 60" 60-SMU

Manual de usuario

ÍNDICE

1. Instrucciones de seguridad

2. Accesorios incluidos

3. Controles y conexiones

3.1 Vista frontal / Vista lateral

3.2 Vista posterior

3.3 Control remoto

4. Conexiones del sistema

4.1 Conexión a la fuente de alimentación

4.2 Conexión a una fuente de señal AV externa

4.3 Conexión a una fuente de señal AV externa (Y / Pb / Pr)

4.4 Conexión a una fuente de señal AV externa (HDMI)

4.5 Conexión a PC

4.6 Conexión a la entrada de señal de TV

5. Funcionamiento del TV y configuración del sistema

5.1 Menú de imagen

5.2 Menú de Sonido

5.3 Menú de Temporizador

5.4 Bloqueo del sistema

5.5 Menú de Configuración

5.6 CEC

5.7 Menú Canal

5.8 Menú Rápido

6. Inicio

6.1 Aplicaciones

6.2 TV

6.3 Funcionamiento de medios

6.3.1 Foto

6.3.2 Música

6.3.3 Video

6.3.4 Aplicaciones

6.4 Configuración

7. Solución de problemas

Gracias por adquirir nuestro Televisor Kolke.

Sírvase leer este manual de instrucciones detenidamente antes de realizar las conexiones y utilizar el producto. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.

IMPORTANTE:

- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

1. Instrucciones de seguridad

Precauciones

- **RIESGO DE SHOCK ELÉCTRICO! NO ABRIR EL TELEVISOR**
- **PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS Y EVITAR DAÑOS AL PRODUCTO Y/O A LAS PERSONAS, NO RETIRE LA CUBIERTA (O ATRÁS), NO HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO DENTRO, SI EL PRODUCTO PRESENTA ALGUNA FALLA, CONSULTE SERVICIO TÉCNICO OFICIAL O A PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO.**
- **NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O HUMEDAD.**



Este símbolo está destinado a alertar al usuario de la presencia de “Voltaje peligroso” dentro del producto que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica a las personas.



Este símbolo está destinado a alertar al usuario a la presencia de cuidados importantes de operación y mantenimiento (servicio).

- No realice ningún tipo de uso distinto al contenido y especificado en el manual de instrucciones de funcionamiento a menos que esté calificado para ello.
- El soporte está diseñado exclusivamente para utilizarse solo con este televisor.
- El uso con otros aparatos puede dar como resultado en inestabilidad provocando posibles lesiones.

ADVERTENCIA

- El aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras y ningún objeto lleno de líquido, como por ejemplo jarrones o floreros, se colocarán sobre el aparato.
- Este es un producto de Clase B. En un entorno doméstico, este producto puede causar interferencias de radio en las que, en caso de que se requiera, el usuario debe tomar las medidas adecuadas.
- Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica, no exponga este producto a la humedad ni a la lluvia.

AVISO DE LA FCC

Este dispositivo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo

de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra daños de interferencia en el entorno doméstico, así como en un entorno comercial, industrial o empresarial.

El equipo puede generar, usar e irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa en de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo no causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse sintonizando el apagado y encendido del equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia de uno o más de los siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte para el cumplimiento podrían anular a autoridad para operar el equipo.

La conexión de periféricos requiere el uso de cables de señal blindados con conexión a tierra.

Precauciones de seguridad importantes

Tenga siempre cuidado al usar su televisor. Para reducir el riesgo de incendio, golpes y otras lesiones, tenga en cuenta estas precauciones de seguridad al instalar, usar y mantener su televisor.

- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No utilice este aparato cerca del agua.
- No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación.
- Instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que producen calor.
- No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos clavijas y una tercera clavija de conexión a tierra. La hoja ancha o la tercera clavija se proporcionan para su seguridad. Cuando el enchufe proporcionado no encaja en su tomacorriente, consulte a un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
- Proteja el cable de alimentación para que no se pise ni se pellizque, especialmente en las salidas de enchufes y el punto donde salen del televisor.
- Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
- Úselo solo con el soporte especificados por el fabricante, o vendido con la televisión. Cuando se utiliza un carro, tenga cuidado al mover el combinación de

carro / aparato para evitar lesiones por vuelco.

- Desenchufe este televisor durante tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante períodos prolongados.

- Refiera todo el servicio a personal de servicio calificado. Se requiere servicio cuando el televisor se ha dañado de alguna manera, como el cable de alimentación o el enchufe, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro de la unidad, la televisión ha estado expuesta a la lluvia o la humedad, no funcione normalmente etc.

- Limpíelo únicamente con un paño que no deje pelusa.




2. Accesorios incluidos

Manual

Control remoto


3. Controles y conexiones

3.1 Vista frontal / Vista lateral

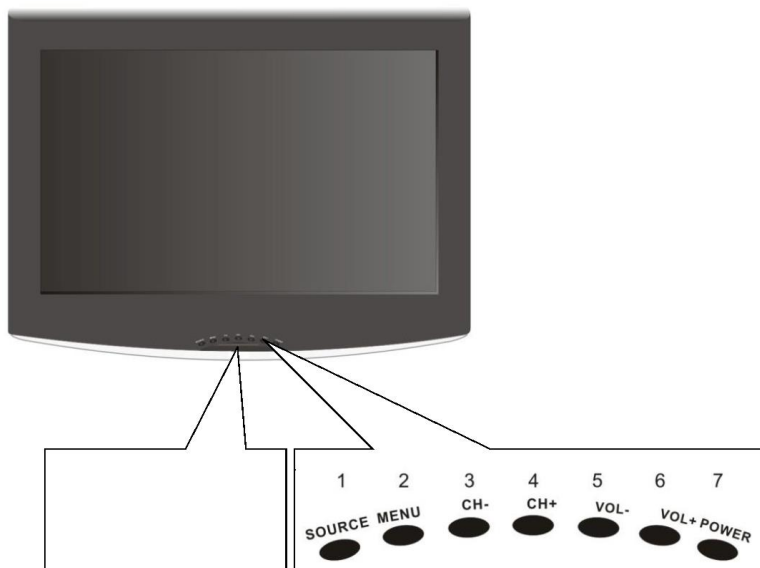


1. FUENTE: Muestra la fuente de entrada seleccionada
2. MENU: Muestra el menú OSD principal
3. CH-: Pasar al programa anterior
4. CH +: Pasar al programa siguiente
5. VOL-: Disminuye el nivel de volumen
6. VOL +: Aumenta el nivel de volumen
7. ENCENDIDO: Enciende o apaga el televisor (Encendido se indica con LED VERDE / Apagado o en espera se indica mediante LED ROJO)

3.2 Vista trasera

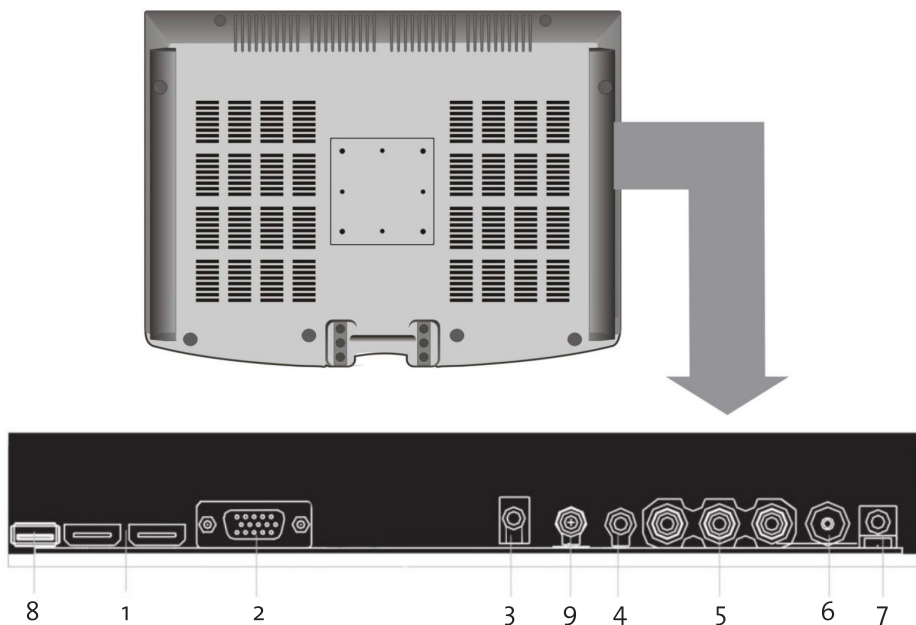

1. Conector de entrada HDMI.
2. Conector de entrada VGA: Conectado a la toma de salida VGA en un computadora personal.
3. Conector de entrada de audio para PC: Conectado a la toma de salida de audio en una computadora personal.
4. Tomas de entrada Y / Pb / Pr: Conexión para la entrada Y / Pb / Pr en modo componente.
5. Tomas de entrada AV: Conexión para entrada de señal AV en modo compuesto.
6. Conector de entrada de antena: Conexión para señal HDMI, conectado a una antena externa para recibir el programa ATV / DTV en Modo ATV / DTV.
7. Toma de auriculares: Conexión para auriculares.
8. Puerto USB: Conexión para dispositivo USB.
9. Salida coaxial.

3.3 Control remoto

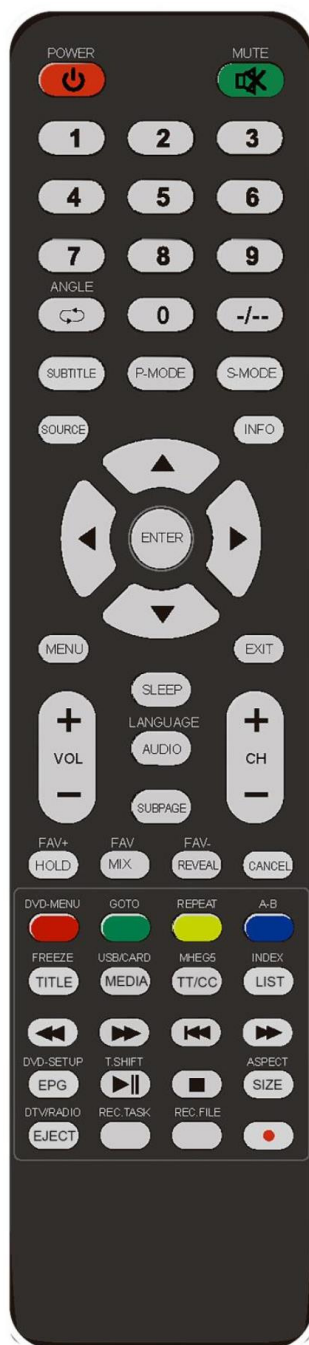

1. Botón de ENCENDIDO: Presione para ingresar o salir del modo de espera.
2. Botón de MUTE: Presione para seleccionar ingresar al menú de selección de fuente, presione los botones de dirección ▲/▼ o presione el botón MUTE (silenciar) repetidamente para seleccionar el modo deseado y presione el botón ENTER para ingresar al modo seleccionado.
3. Botones numéricos (0 ~ 9): Presione para seleccionar números.
4. Botón -/--: Presione este botón para ingresar un número de programa para múltiples canales de programación como 2.1, etc.
5. Botón +/-: Presione este botón para ingresar un número de programa para múltiples canales de programación como 2-1, etc.
6. SUBTÍTULOS: Presione en el menú de idioma de subtítulos.
7. MODO P: Presione para seleccionar el modo de imagen: elija Usuario, Estándar, Dinámico o leve.
8. MODO S: Presione este botón para cambiar el modo de audio: Usuario, Estándar, Película o Música.
9. MENÚ: Presione para ingresar o salir del menú de configuración.
10. Botón EXIT: Presione para salir de todos los OSD en la pantalla.
11. Botón VOL +/-: Presione para aumentar o disminuir el volumen.
12. SLEEP: Presione en el menú de idioma de subtítulos.
13. AUDIO: Pulse este botón para cambiar las pistas por el programa.
14. SUBPÁGINA (SUBPAGE): Presione este botón para cambiar los subtítulos que lleva el programa.
15. Botón CH +/-: En el modo ATV o DTV, presione para seleccionar un canal analógico o canal digital.
17. MANTENER (HOLD): Mostrar el favorito seleccionado hacia arriba programadores.
En modo de teletexto: Mantenga pulsado para visualizar la página actual.
18. MEZCLA (MIX): Muestra los programadores favoritos seleccionados.
En modo de teletexto: Las imágenes de TV y TXT se

mezclan en un fondo transparente.

19. REVELACIÓN (REVEAL): Muestra los programadores descendentes favoritos seleccionados.

20. CANCELAR (CANCEL): Presione para cancelar lo que está haciendo.

21. TÍTULO (TITLE): Presione este botón para congelar el texto analógico en la pantalla.

En (modo DVD: Muestra el título del DVD.

22. MEDIOS (MEDIA): Presione para ingresar en los diferentes medios.

23. TT/CC: Solicitar la página de índice (en modo Teletexto), Lista (en modo TV y DTV): Presione para mostrar la lista de programas analógicos o digitales.

24. LISTA (LIST): Presione en la lista de canales.

25. EPG: Presione en la lista EPG.

26. TAMAÑO (SIZE): Presione este botón para cambiar el modo de proporción: Ancho, 4: 3, Automático, Panorama.

27. EXPULSAR (EJECT): Seleccione el modo DTV, RADIO, Botón EJECT (DVD)

28. ◀ Botón de salto hacia atrás.

29. ▶/|| Play / Pausa

30. ■ Detenga la reproducción y salga al menú superior.

31. ▶ Botón de salto hacia adelante.

32. ◀◀ Reproducción hacia atrás rápidamente.

33. REC TASK: Tecla de acceso directo a tarea.

34. REC FILE: Tecla de acceso directo a archivo.

35. ▶▶ Reproducción hacia adelante rápido.

36. ● Botón de grabación.

Preparación del control remoto

Coloque el control remoto en una superficie plana e inserte las pilas suministradas en el control remoto de la siguiente manera:



1. Empuje suavemente la cubierta trasera para abrir la compartimiento de la batería.




2. Inserte dos pilas (1,5 V tamaño AAA), asegúrese de que la polaridad coincida las marcas dentro del compartimento.

Bajo uso normal, la batería durará por seis meses.

Saque la batería cuando el control remoto no se use durante mucho tiempo.

Uso de control remoto

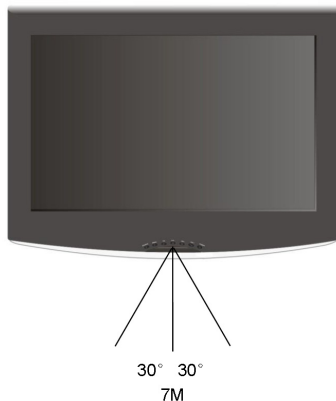

- Apunte el control remoto hasta unos 7 m del sensor y dentro de unos 60 grados del frente de la unidad. (FOTO)
- La distancia operativa puede variar dependiendo del brillo alrededor.
- No apunte luces brillantes directamente al sensor del mando a distancia.
- No coloque objetos entre el control remoto y el sensor de control.
- No utilice esta unidad de control remoto mientras opera simultáneamente la unidad de control remoto de cualquier otro equipo.


4. Conexiones del sistema

No conecte el cable de alimentación hasta que se hayan realizado todas las demás conexiones.

Asegúrese de observar el cable de color al conectar cables de audio y video.

4.1 Conexión a la fuente de alimentación

1. Conecte el cable de alimentación correctamente como se muestra en la imagen.
2. Presione el interruptor POWER de su televisor para encenderlo. El indicador de potencia en el panel frontal se ilumina en verde.

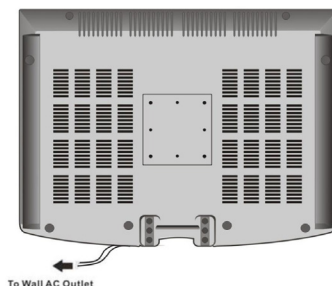


4.2 Conexión a una fuente de señal AV externa

Utilice el cable de audio y video para conectar las tomas de entrada en el panel posterior de la unidad y la fuente de señal AV externa.

Conecte la unidad y la fuente de señal AV externa a las tomas respectivas con el S-Video cable.

Asegúrese de observar el cable de color al conectar cables de audio y video.

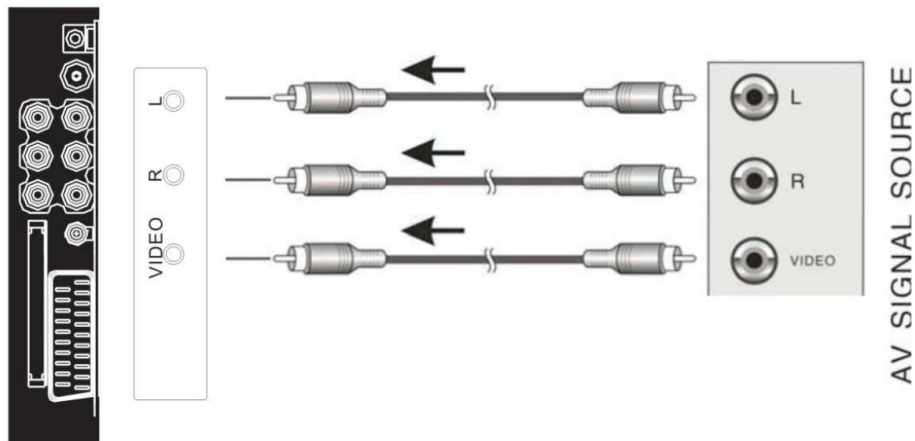


Después de la conexión, encienda la unidad y la fuente de señal AV externa. Presione FUENTE (SOURCE), luego los botones de dirección para seleccionar el modo AV, y luego presione el botón ENTER para confirmar.

Las tomas de entrada de audio L / R se pueden utilizar en ambos modos compuestos.

4.3 Conexión a una fuente de señal AV externa (Y/Pb/Pr)

Utilice los cables de audio y video para conectar las tomas de entrada Y / Pb / Pr en el panel posterior de la unidad a la fuente de señal AV externa.

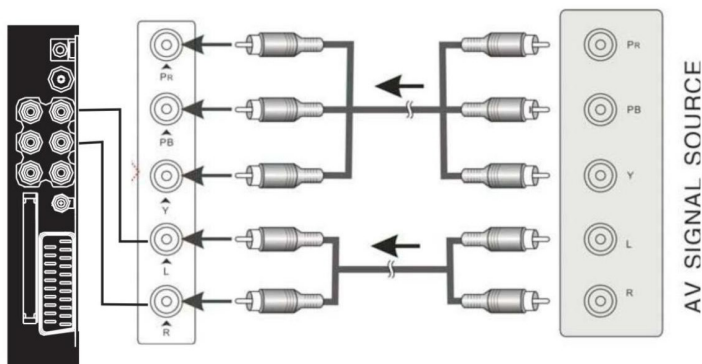


Después de la conexión, encienda la unidad y la fuente de señal AV externa.

Presione SOURCE, luego los botones de dirección para seleccionar el modo Y / Pb / Pr, y luego presione el botón ENTER para confirmar.

4.4 Conexión a una fuente de señal AV externa (HDMI)

Siga la figura a continuación para conectar una fuente de señal HDMI a la toma HDMI en el panel trasero de la unidad.

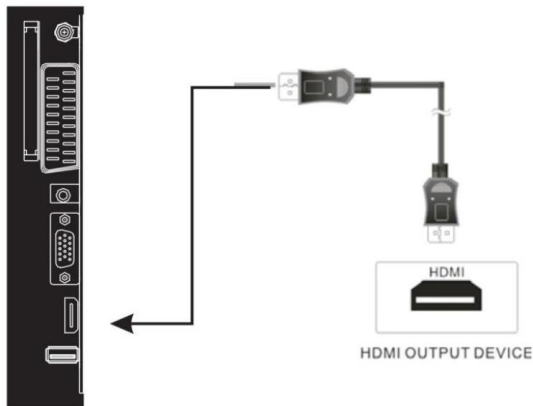


Después de la conexión, encienda la unidad y la fuente de señal AV externa y utilice el botón SOURCE y los botones de dirección para seleccionar el modo HDMI, y luego presione el botón ENTER para confirmar.

El HDMI proporciona señales de audio y video y generalmente proporciona una imagen de superior calidad al componente o compuesto.

4.5 Conexión a PC

La unidad se puede conectar a una PC (computadora personal) a través del cable VGA. Siga la figura a continuación para conectar:


1. Conecte un extremo del cable VGA al conector de entrada VGA en el panel posterior de la unidad y conecte el otro extremo a la PC.
2. Conecte un extremo del cable de audio a la toma de entrada de audio de la PC en el panel posterior de la unidad y conecte el otro extremo a la toma de salida de audio de la PC.

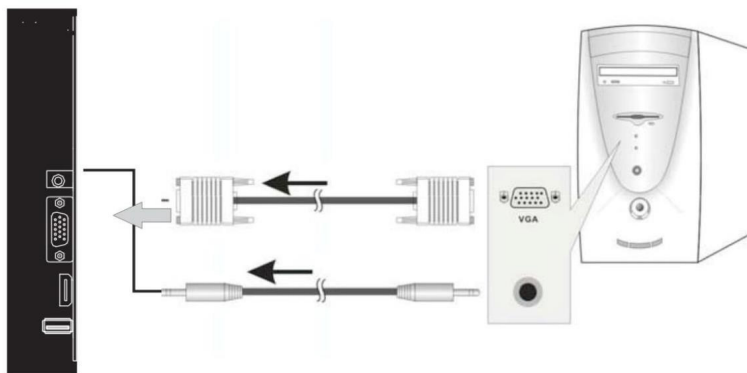

Después de la conexión, encienda la unidad y la fuente de señal AV externa y utilice el botón SOURCE y los botones de dirección para seleccionar el modo VGA, y luego presione el botón ENTER para confirmar.

4.6 Conexión a la entrada de señal de TV

Conecte el cable de señal de TV (el cable de antena, por ejemplo) a la toma de entrada de antena en la parte posterior de la unidad para que pueda recibir programadores de televisión.

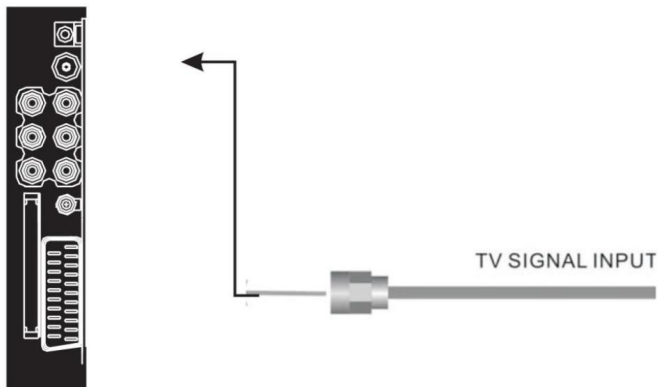

Después de la conexión, encienda la unidad. Luego presione el botón SOURCE para seleccionar ATV o Modo DTV y selección de programas de conducción.

5. Funcionamiento del Televisor y Configuración del sistema


Seleccionar Fuente de entrada

Presione el botón SOURCE para mostrar la lista de fuentes de entrada; Presione el botón ▲/▼ para seleccionar la fuente de entrada que desea ver; Presione el botón ENTER para ingresar a la fuente de entrada seleccionada.




Presione el botón MENÚ para mostrar el MENÚ PRINCIPAL DE OSD, presione el botón ▲/▼ para seleccionar el MENÚ que desee, presione el botón ENTER o ► para ingresar al submenú y presione el botón ◀ para regresar volver al menú anterior.

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón ENTER o el botón ► para ingrese al submenú, presione el botón ◀/► para ajustar el valor o presione el botón ◀/► para seleccionar en el submenú. Puede presionar el botón MENÚ para guardar y regresar al menú anterior, y presionar EXIT para salir de todo el menú.

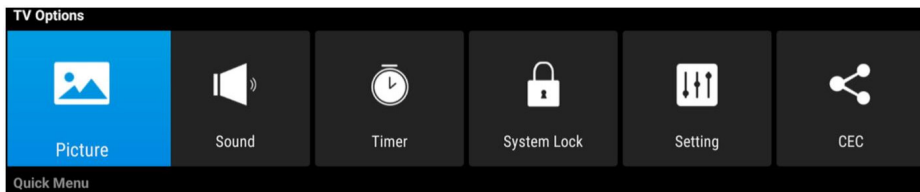

Presione el botón INFO en el control remoto para mostrar la información del programa.

1. Número de programa actual.
2. El modo NICAM del programa actual.
3. El sistema de sonido del canal actual se puede cambiar en el menú de búsqueda manual analógica.

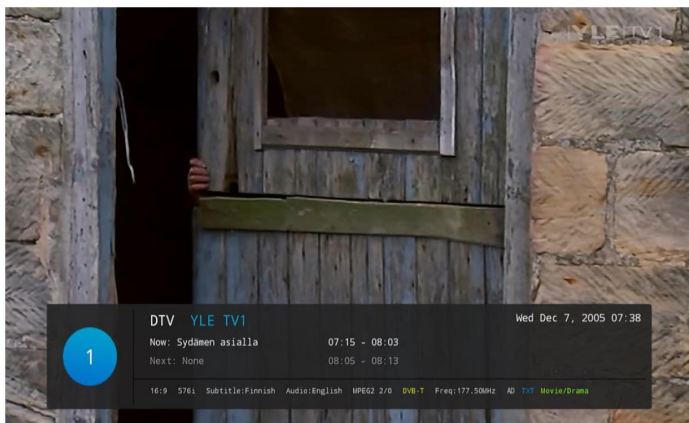


5.1 Menú de imagen

Presione el botón TV MENU para mostrar el menú principal.

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar Imagen en el menú principal, y luego presione el botón ENTER para entrar.

1. Presione el botón ▲/▼ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú Imagen y luego presione el botón ENTER o el botón ► para ingresar.


2. Presione el botón ◀/▶ para ajustar o presione el botón ▲/▼ para seleccionar. Y presione el botón ENTER para seleccione el submenú.
3. Después de terminar su ajuste, presione el botón MENÚ para guardar y regresar al menú anterior o presione el botón EXIT para salir del menú completo.

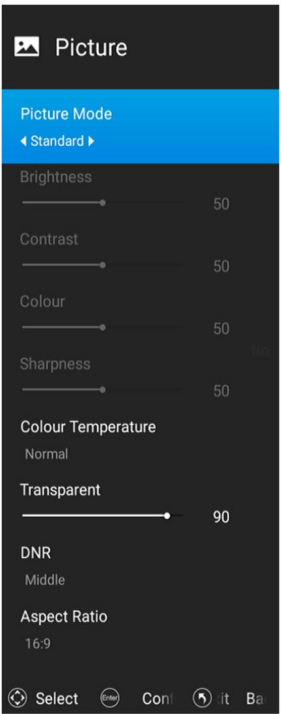

5.1.1 Modo de imagen

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar Modo de imagen, luego presione el botón ENTER para ingresar y presione ◀/▶ para seleccionar (Modo de imagen disponible: Usuario, Estándar, Dinámico, Suave). Puede cambiar el valor de brillo, contraste, nitidez, color, cuando la imagen es en modo Usuario.

CONSEJOS: Puede presionar el botón P-MODE en el control remoto una y otra vez para cambiar el modo de imagen directamente.

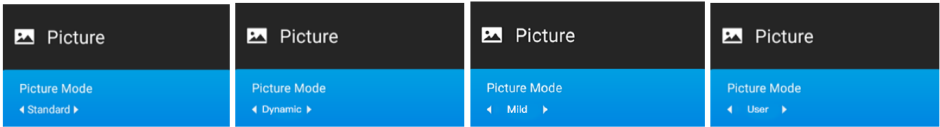

5.1.2 Relación de aspecto

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar Relación de aspecto, luego presione el botón ENTER para ingresar y presione ◀/▶ botón para ajustar. Luego presione el botón MENU para regresar directamente al menú anterior.

5.1.3 Temperatura de color

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar Temperatura de color, luego presione el botón ENTER para ingresar y Botón ◀/▶ para seleccionar Estándar, Frío, Cálido.

5.1.4 DNR


Presione el botón ▲/▼ para seleccionar DNR, y luego presione el botón ENTER para ingresar y el botón ◀/▶ para seleccione Apagado, Bajo, Medio, Alto.

5.2 Menú SONIDO

Presione el botón MENU para mostrar el menú principal.

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar Sonido en el menú principal y luego presione el botón ENTER o ► botón para entrar.

1. Presione el botón ▲/▼ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú Sonido, luego presione el botón ENTER para entrar.
2. Presione el botón ◀/▶ para ajustar o presione ▲/▼ para seleccionar, y presione el botón ENTER para seleccionar submenú.
3. Después de terminar su ajuste, presione el botón MENÚ para guardar y regresar al menú anterior, o presione el botón EXIT para salir del menú completo.

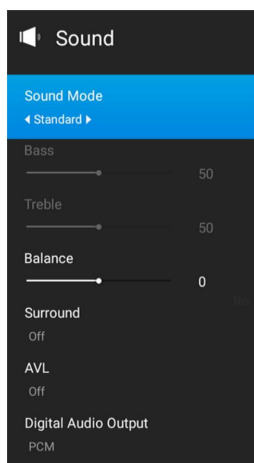


5.2.1 Modo de sonido

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar el modo de sonido, y luego presione el botón ENTER para ingresar. Presione el botón ◀/▶ para seleccionar entre los modos de sonido disponible: Usuario, Estándar, Música, Cine.

Puede cambiar el valor de graves y agudos, Balance y EQ, cuando el sonido está en modo Usuario.

CONSEJOS: Puede presionar el botón S-MODE en el control remoto para cambiar el modo de sonido directamente.

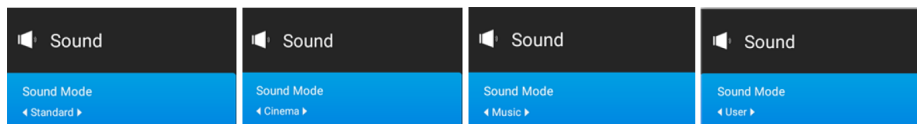

5.2.2 Balance

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar Balance, luego presione el botón ENTER para ingresar y presione ◀/▶ botón para ajustar. Luego presione el botón MENU para regresar directamente al menú anterior.

5.2.3 Sonido Envoltente (surround)

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar envolvente, luego presione el botón ENTER para ingresar y presione ◀/▶ botón para ajustar. Luego presione el botón MENU para regresar directamente al menú anterior.

5.2.4 AVL

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar AVL, luego presione el botón ENTER para ingresar y presione el botón ◀/▶ ajustar. Solo se puede ajustar en el modo de usuario. A continuación, presione el botón MENU para regresar el menú anterior directamente.

5.2.5 Salida de audio digital (SPDIF)

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar Salida SPDIF, luego presione el botón ENTER para ingresar y presione el botón ◀/▶ para seleccionar. Modo SPDIF disponible: RAW, PCM, OFF.


Luego presione el botón ENTER o el botón ▶ para ingresar y presione el botón ◀/▶ para ajustar, luego presione el botón MENU para regresar directamente al menú anterior.

5.3 Menú del temporizador

5.3.1 Temporizador OSD

5.3.2 Temporizador de sueño

5.3.3 Apagado automático

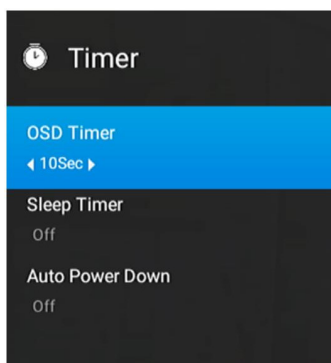

5.4 Bloqueo del sistema


5.4.1 Bloqueo del sistema

5.4.2 Bloqueo de fuente

5.4.3 Bloqueo de canal

5.4.4 Restricciones del programa

5.4.5 Cambiar pin


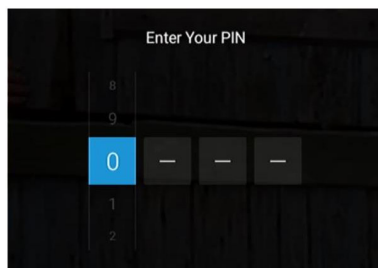


5.5 Menú de configuración

Presione el botón MENU para mostrar el menú principal.

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar AJUSTE en el menú principal, y luego presione el botón ENTER para entrar.

1. Presione el botón ▲/▼ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú CONFIGURACIÓN, y luego presione el botón ENTER para ingresar.
2. Presione el botón ◀/▶ para seleccionar y presione el botón ENTER para seleccionar el submenú.
3. Después de terminar su ajuste, presione el botón MENÚ para guardar y regresar al menú anterior, o presione el botón EXIT para salir del menú completo.

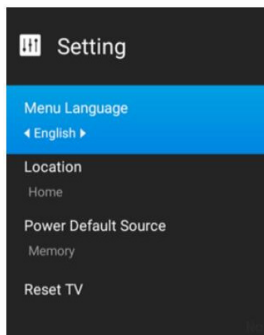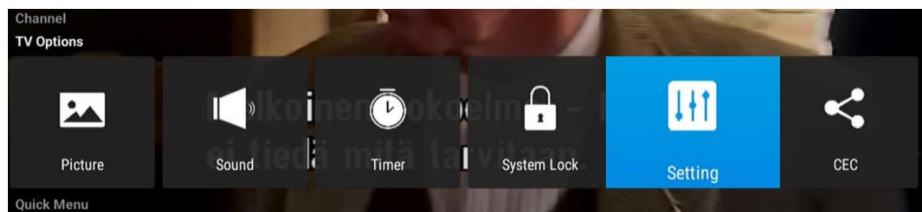

5.5.1 Idioma del menú

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar Idioma del menú y luego presione ◀/▶ para seleccionar Activado o Desactivado.

5.5.2 Ubicación

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar Ubicación y luego presione ◀/▶ para seleccionar.

5.5.3 Fuente de energía predeterminada

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar Fuente de energía predeterminada y luego presione ◀/▶ para seleccionar Encendido o Apagado.

5.5.4 Reiniciar TV

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar Reset TV, y luego presione el botón ENTER para ingresar

5.6 CEC

5.6.1 Configuración HDMI CEC

5.6.2 Apagado automático del dispositivo

5.6.3 Encendido automático de TV

5.6.4 Lista de dispositivos CEC

5.6.5 Soporte de amplificador ARC

5.6.6 Preferencia de altavoz




5.7 Menú de canales

Presione el botón MENU para mostrar el menú principal.

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar Configuración en el menú principal, lue-


go presione ENTER para ingresar.

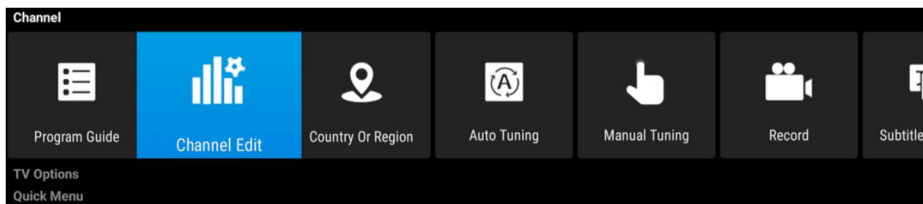

1. Presione el botón ▲/▼ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú Configuración, luego presione el botón ENTER o ► para ingresar.
2. Presione el botón ◀/▶ para ajustar o presione el botón ▲/▼ para seleccionar.
3. Después de terminar su ajuste, presione el botón MENÚ para guardar y regresar al menú anterior y presione el botón EXIT para salir del menú completo.


5.7.1 Guía de programas

1. En la fuente DTV, puede iniciar la función de información del canal presionando Program Guide en el mando a distancia. La ventana de aviso aparecerá de la siguiente manera:

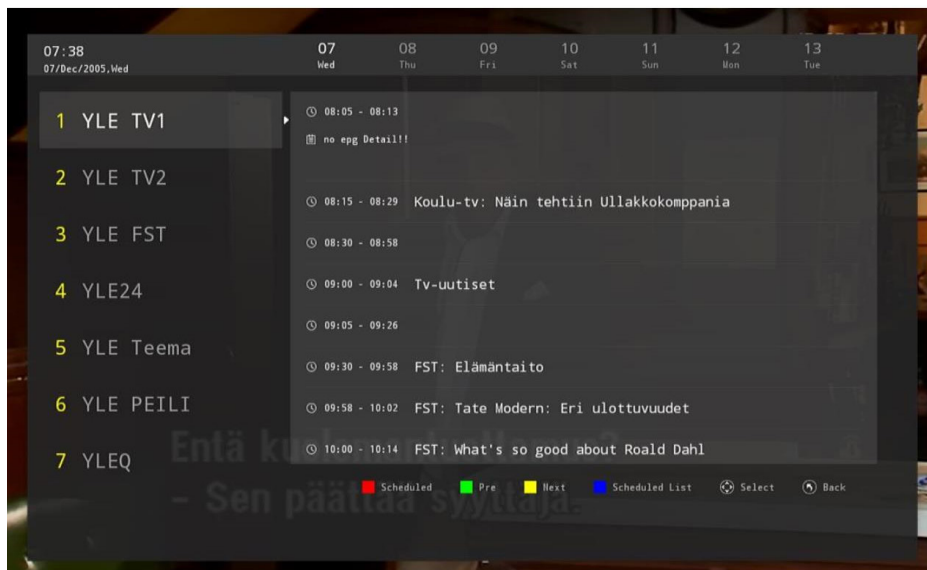


5.7.2 Editar canal

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar el canal Editar, y luego presione el botón ENTER para reproducir el canal seleccionado. El menú aparecerá como sigue: Seleccione para abrir la página de búsqueda automática y presione el botón Enter para iniciar el escaneo.

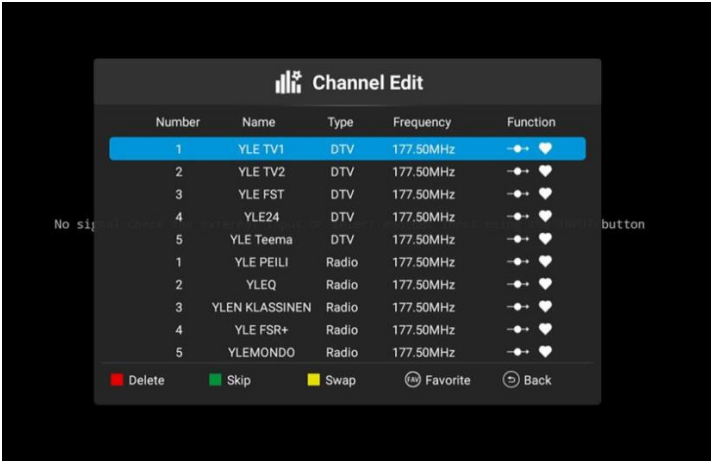


5.7.3 País o región

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar País y Región, y luego presione el botón ENTER para reproducir el canal seleccionado. El menú aparecerá como sigue:

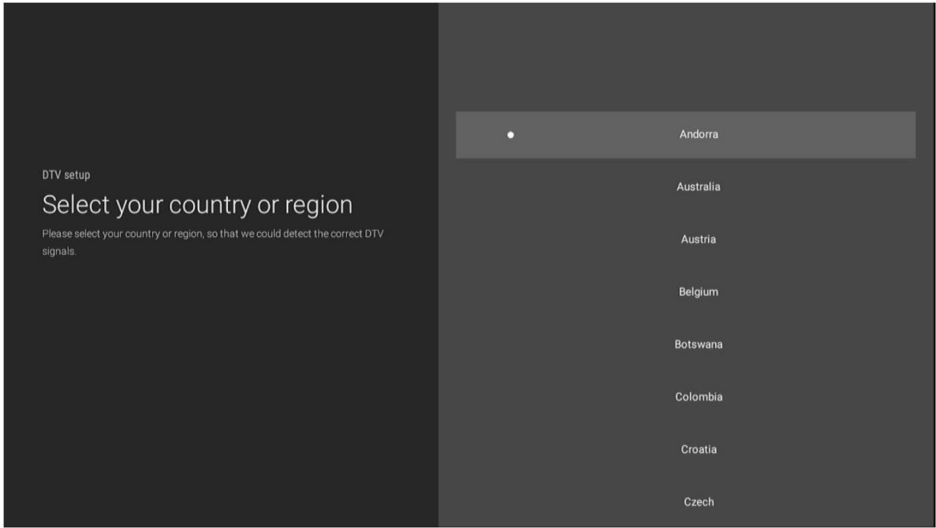


5.7.4 Sintonización automática

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar Búsqueda automática y luego presione el botón ENTER para reproducir el canal seleccionado. El menú aparecerá como sigue:

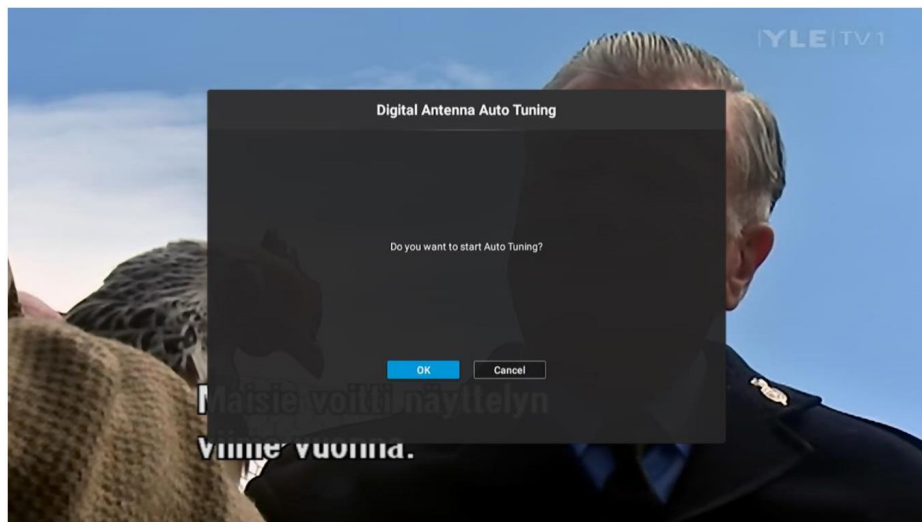

5.7.5 Sintonización manual

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar Sintonización manual, y luego presione el botón ENTER para reproducir el canal seleccionado. El menú aparecerá como sigue:

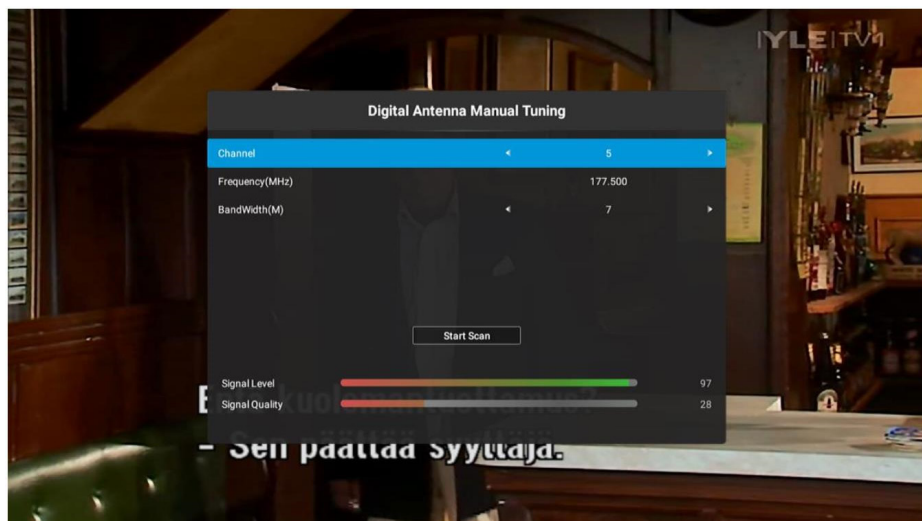


5.7.6 Menú de grabación

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar el menú Grabar y luego presione el botón ENTER para reproducir el canal seleccionado. El menú aparecerá como sigue:




5.7.7 Idioma de los subtítulos

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar Idioma de subtítulos y luego presione el botón ENTER para reproducir el canal seleccionado. El menú aparecerá como sigue:

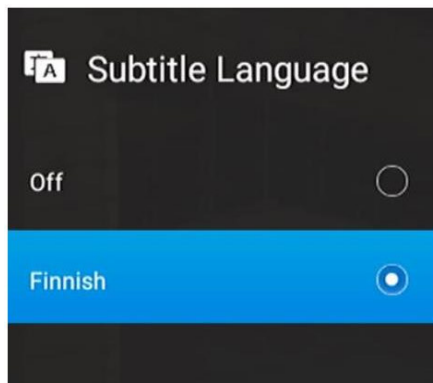


5.7.8 Multi-audio

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar Multi-Audio, y luego presione el botón ENTER para reproducir el canal seleccionado. El menú aparecerá como sigue:

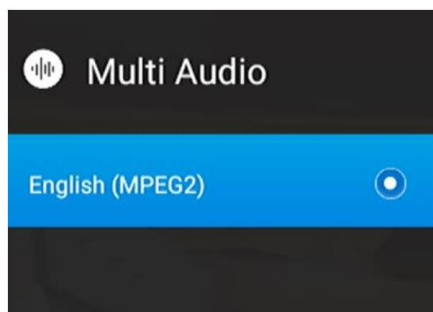

5.7.9 Configuración de DTV

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar Configuración DTV y luego presione el botón ENTER para reproducir el canal seleccionado. El menú aparecerá como sigue:

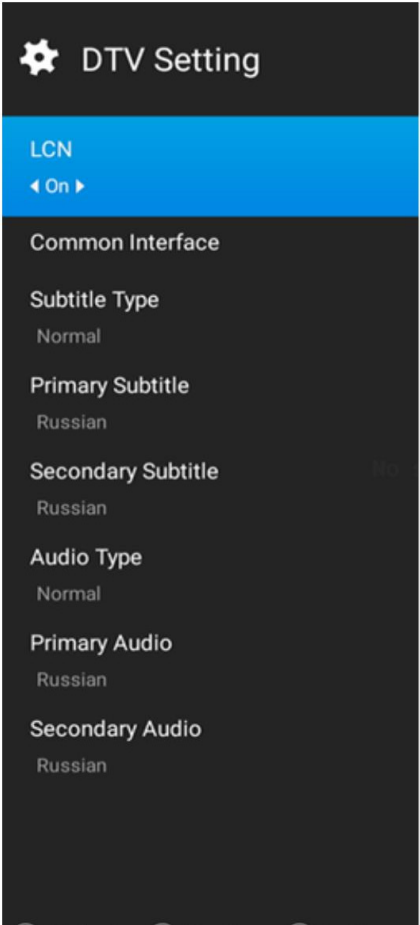


5.8 Menú Rápido




6. Inicio


6.1 Aplicaciones

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar APLICACIONES en el menú Fuente y luego presione ENTER o ► para entrar.


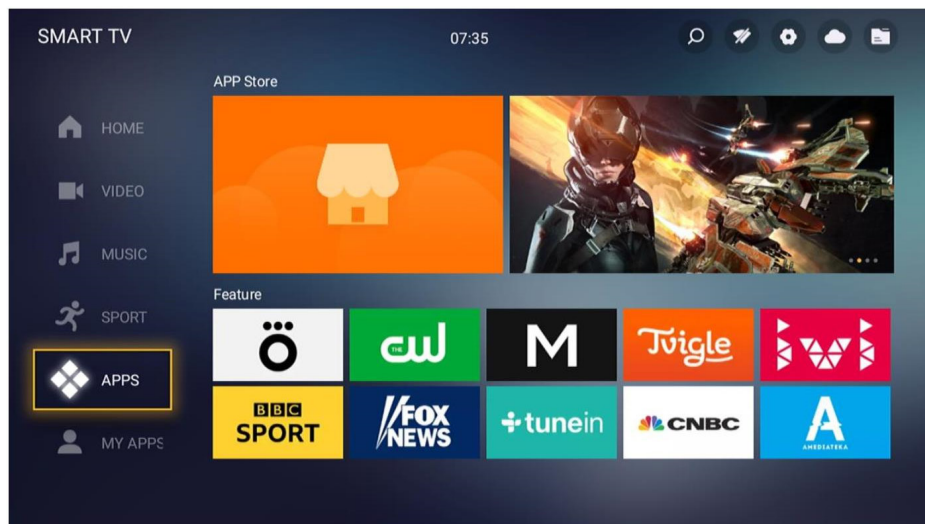


Puede pulsar el botón para seleccionar TV Store para descargar las aplicaciones que desee, como muestra la figura.

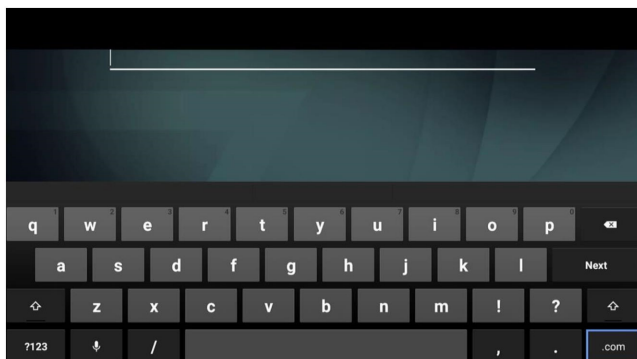

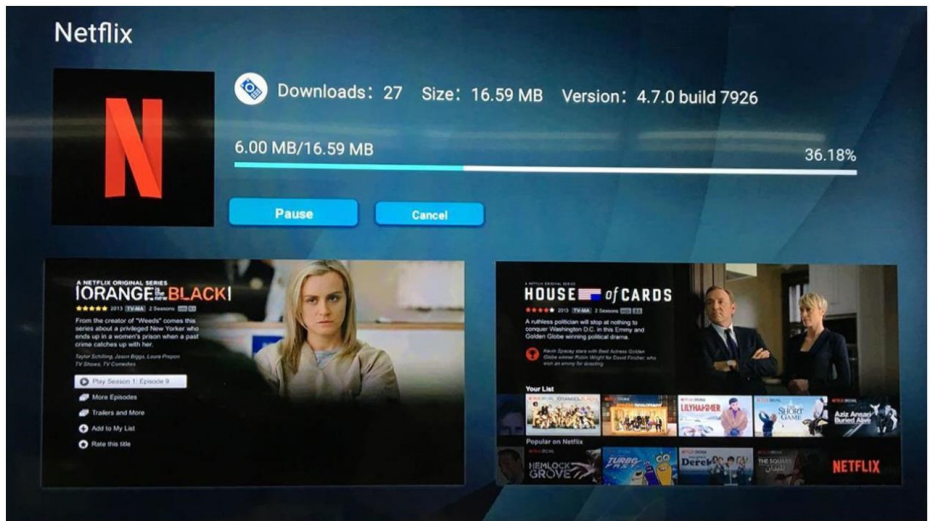


También puede seleccionar Navegador para buscar en Internet, como muestra la figura.

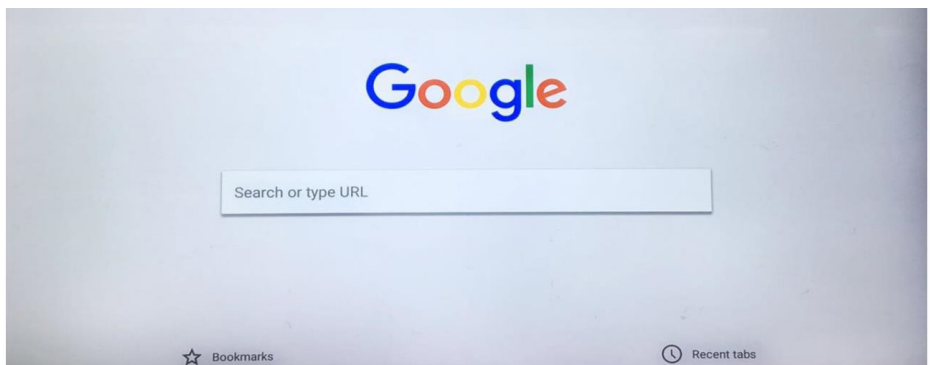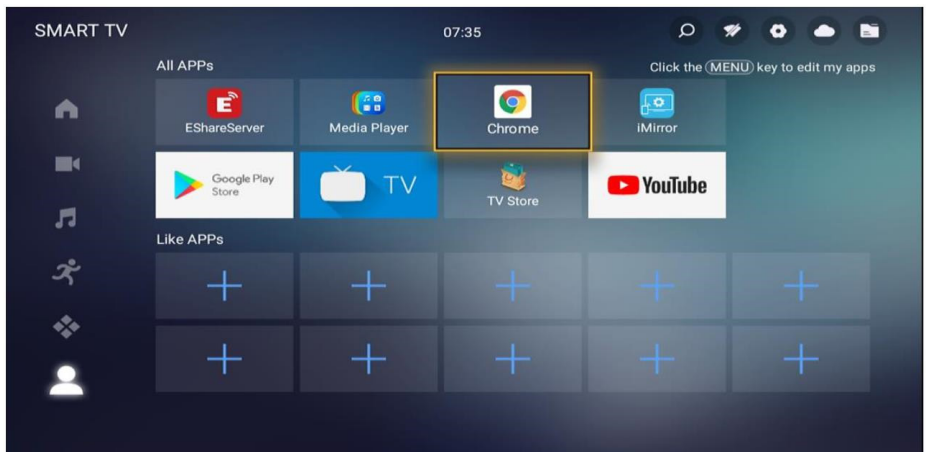

6.2 TV


Presione el botón ▲/▼ para seleccionar TV en el menú Fuente y luego presione ENTER o ► para ingresar.

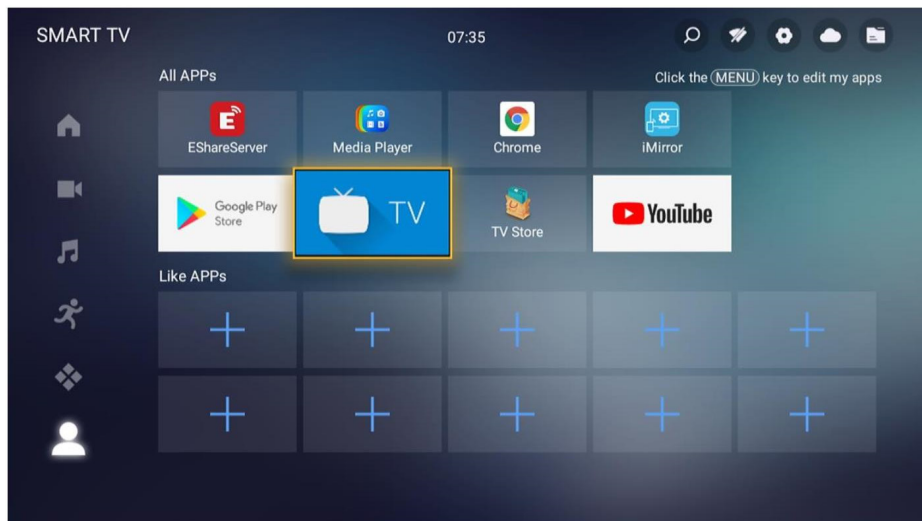

6.3 funcionamiento de medios


Nota: Antes de la operación del menú MEDIA, conecte el dispositivo USB o la tarjeta de memoria, luego presione el botón SOURCE para configurar la Fuente en Medios.


Presione el botón ▲/▼ para seleccionar MEDIA en el menú Fuente y luego presione ENTER o ► para entrar. También puede ingresar a los medios presionando el botón MEDIA en el control remoto.

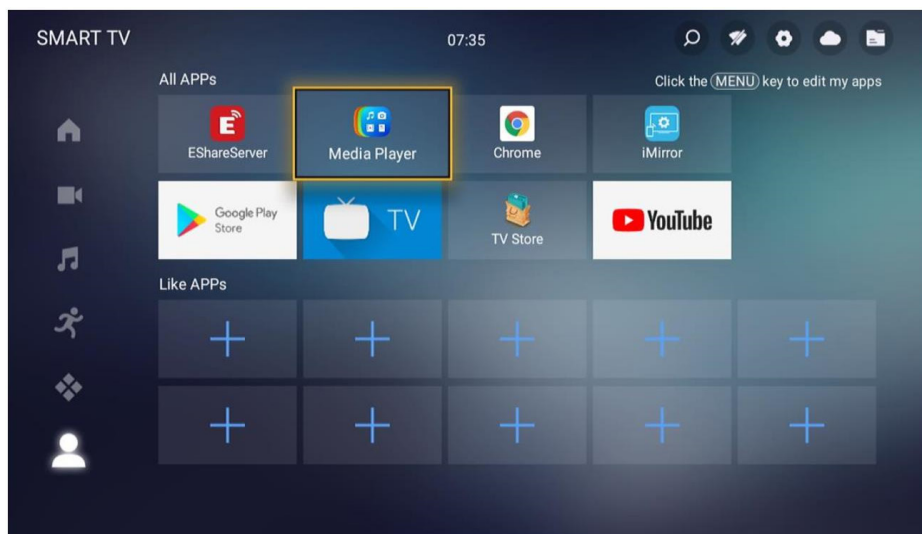

6.3.1 Fotografía

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Música en el menú principal, y luego presione el botón ENTER para ingresar. Presione el botón EXIT para regresar al menú anterior

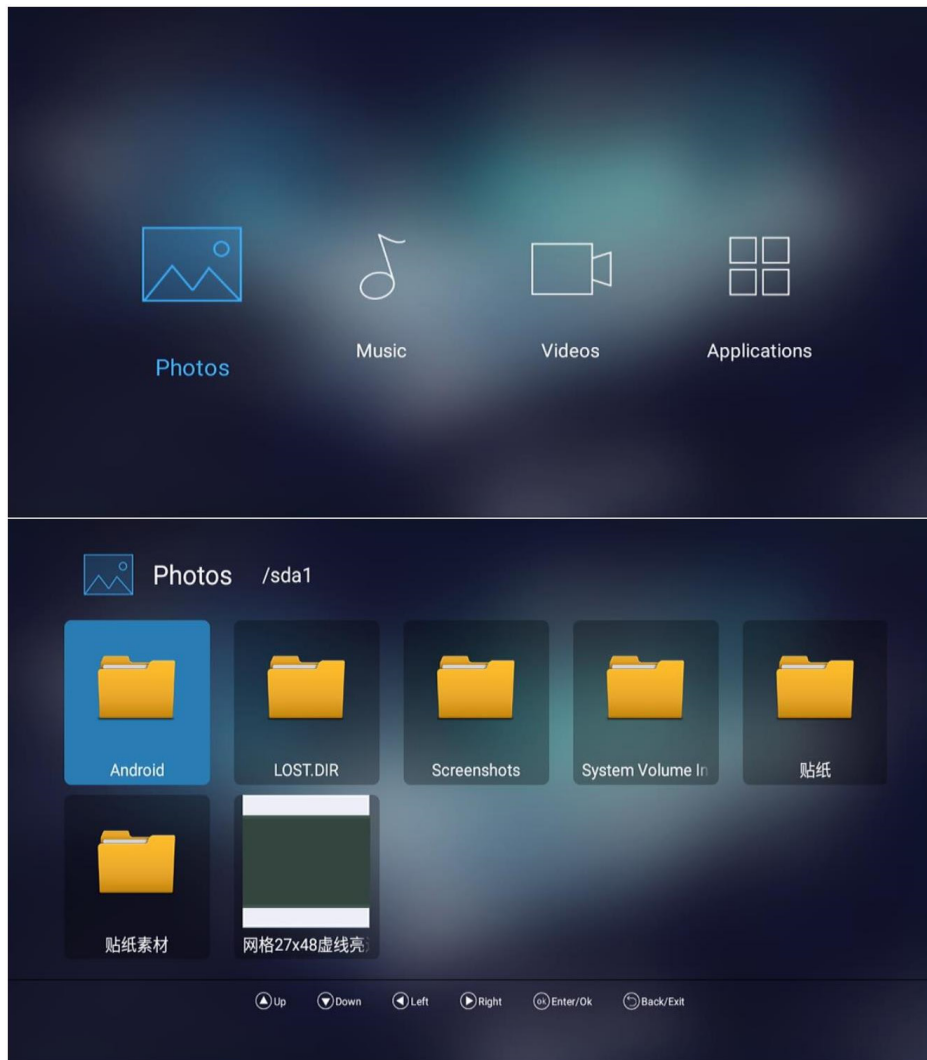

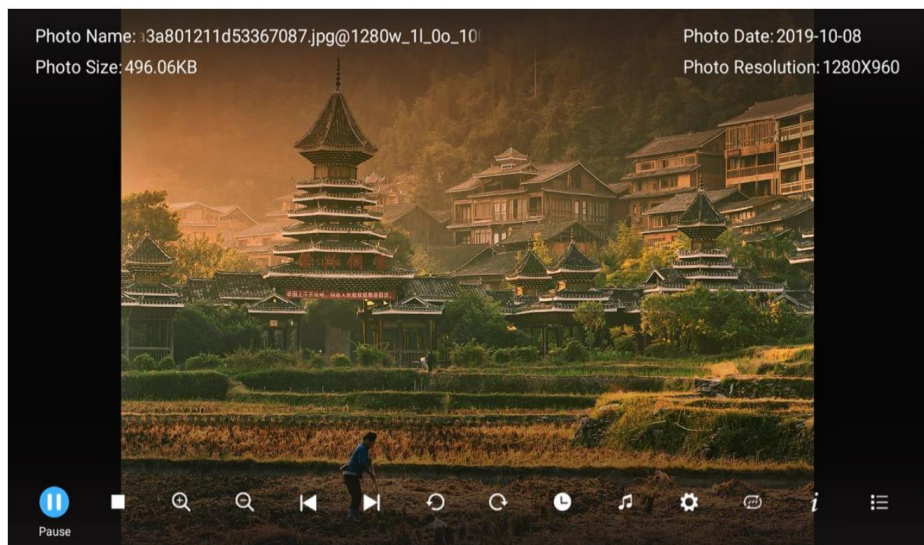


Puede ver la información de la foto que se está reproduciendo actualmente después de presionar el botón INFO, luego presione ►/|| botón para reproducir o pausar, puede ver el estado de reproducción a la derecha.


Luego presione el botón ▲/▼ o ◀/▶ para ratificar la imagen.

Notas: El resto del menú y la descripción son los mismos que los del menú Película.


6.3.2 Música

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Música en el menú principal, y luego presione el botón ENTER para ingresar. Presione el botón EXIT para regresar al menú anterior.

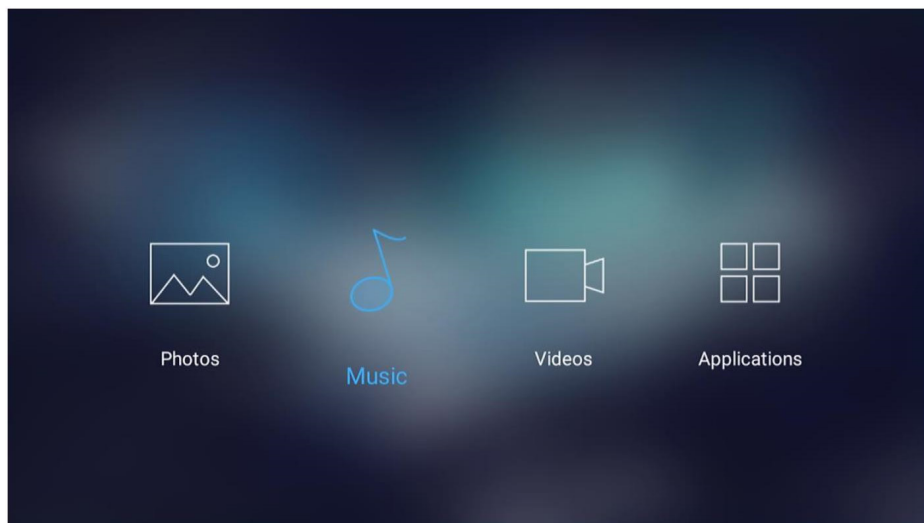

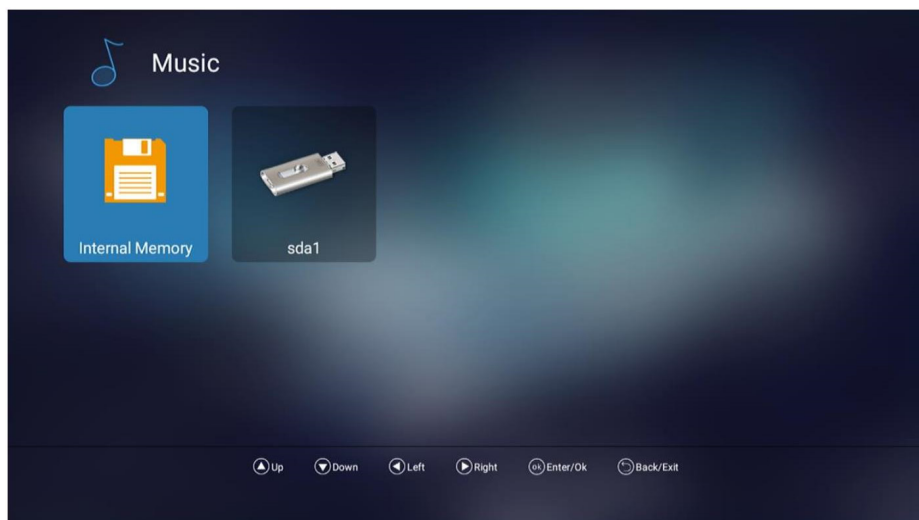


Puedes ver la información que se está reproduciendo actualmente a la izquierda del menú.

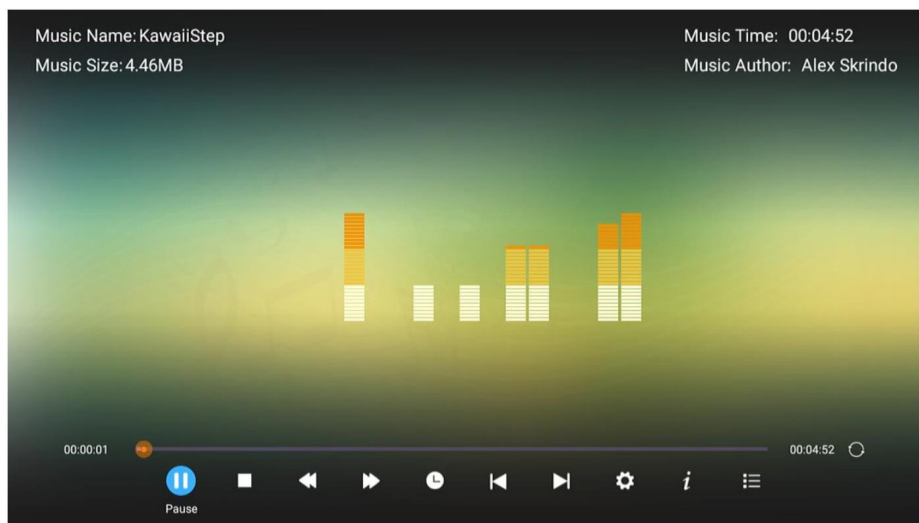



6.3.3 Video

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Video en el menú principal, luego presione el botón ENTER para ingresar. Presione el botón EXIT para regresar al menú anterior.

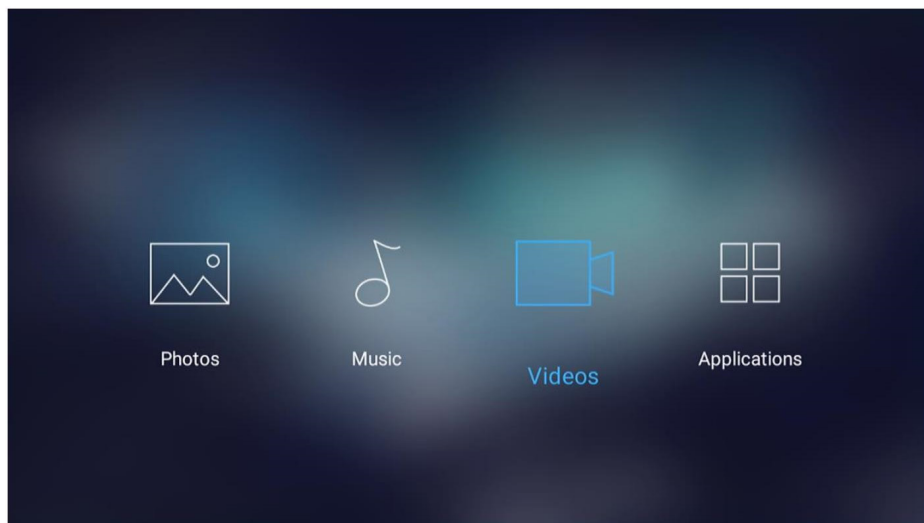

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar la carpeta que desea ver. Presione el botón ENTER para seleccionar la subcarpeta.

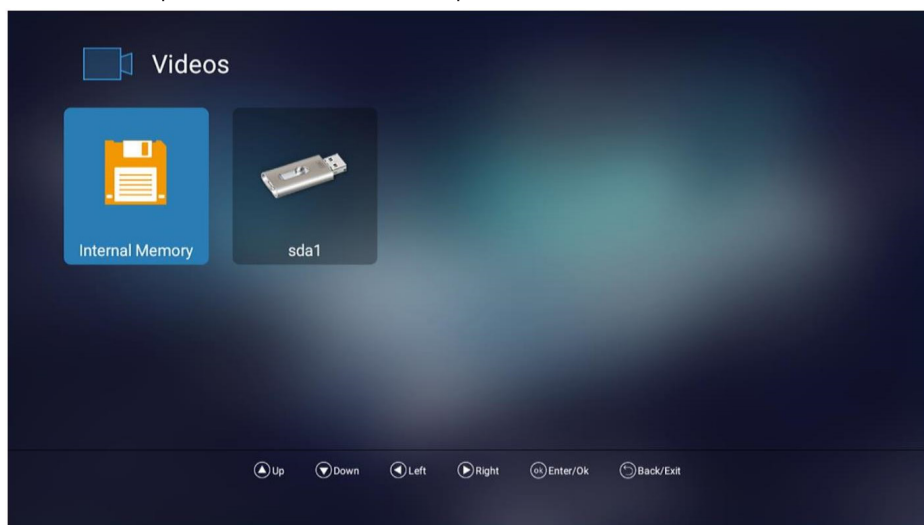

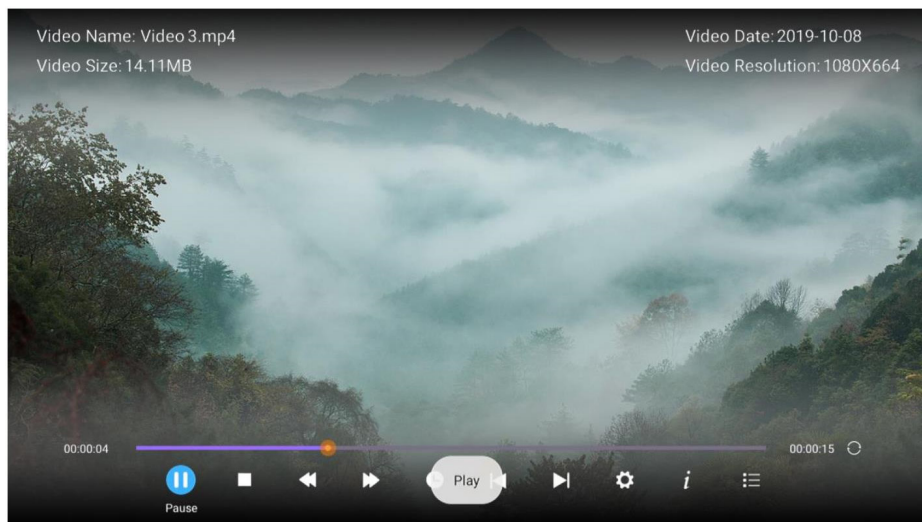


Presione el botón ENTER o el botón ▶/|| para reproducir, presione el botón ■ o el botón EXIT para detener la reproducción.

Presione el botón ◀ para regresar a la página anterior.

Puede ver la información de los medios de reproducción actuales en los primeros segundos de reproducción o después presione el botón INFO.


6.3.4 Aplicaciones

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Video en el menú principal, luego presione el botón ENTER para ingresar. Presione el botón EXIT para regresar al menú anterior.

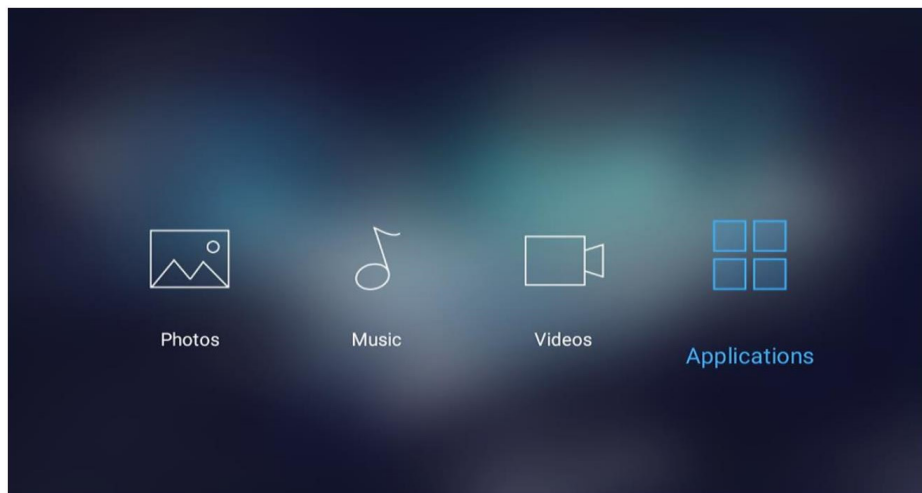


6.4 Configuración


Presione el botón ▲/▼ para seleccionar Configuración en el menú Fuente y luego presione ENTER o ► para entrar



6.4.1 Configuración de red

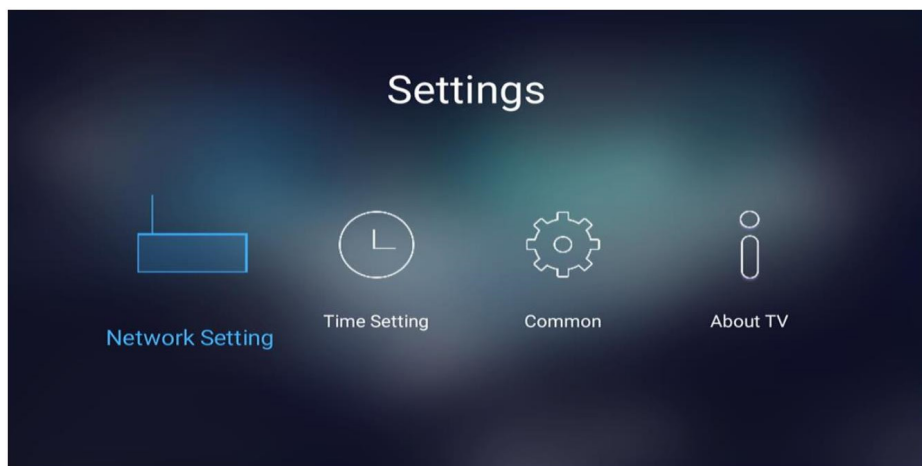


Presione el botón▲/▼ para seleccionar la red en la que puede abrir la red Wi-Fi. Como muestra la figura.

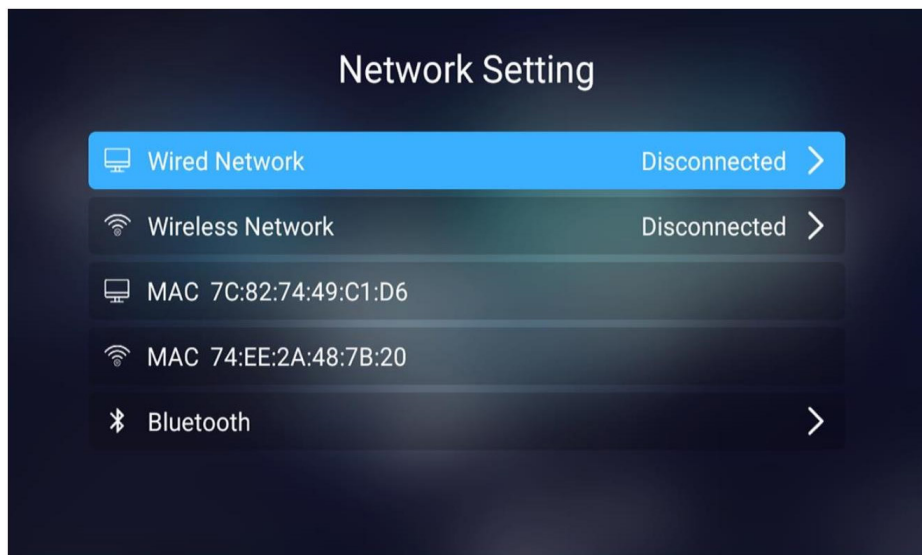

6.4.2 Configuración de la hora




6.4.3 Común

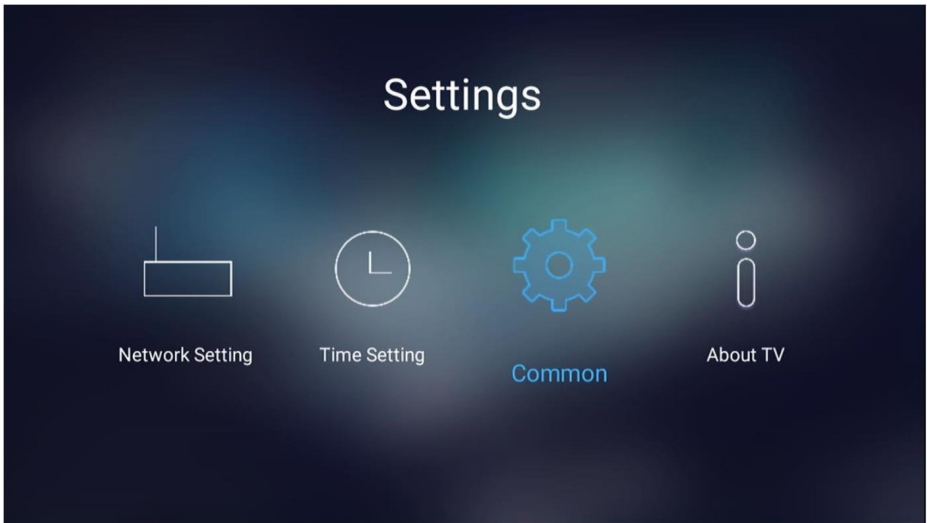




Presione el botón ◀/▶ para seleccionar el idioma que desee, como muestra la figura.

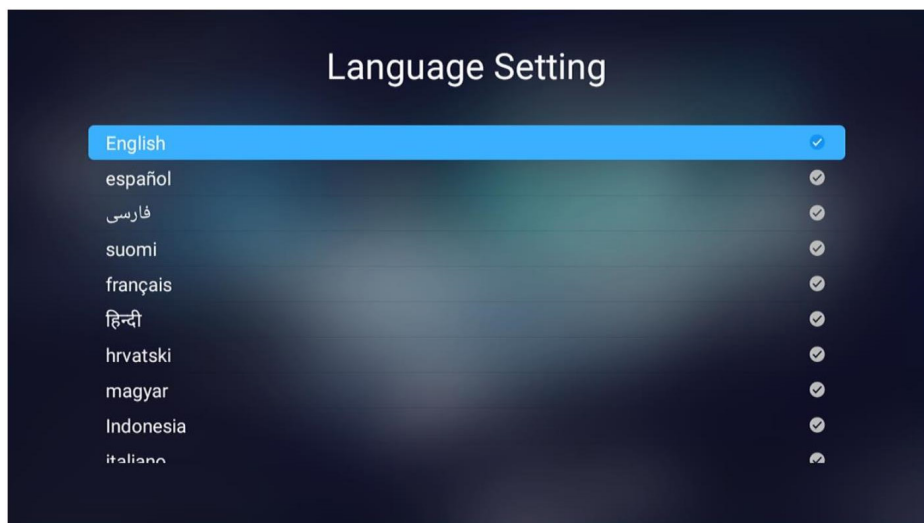


Presione el botón ◀/▶ para seleccionar la hora que desea cambiar. como muestra la figura.

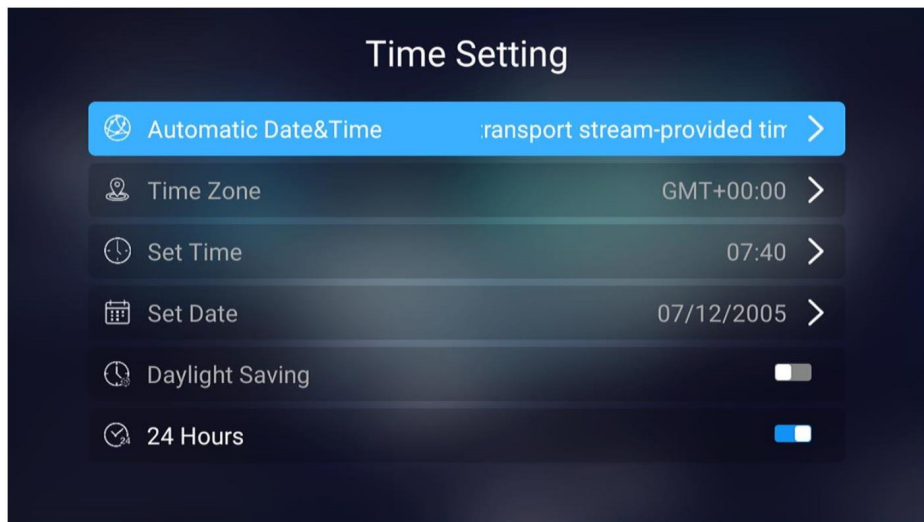


Presione el botón ◀/▶ para seleccionar fondos de pantalla en los que pueda conocer estas imágenes. Como muestra la figura.



Presione el botón ◀/▶ para seleccionar la aplicación de la que puede saber cuántas aplicaciones tiene descargado y esta función también puede descargar la aplicación. Como muestra la figura.

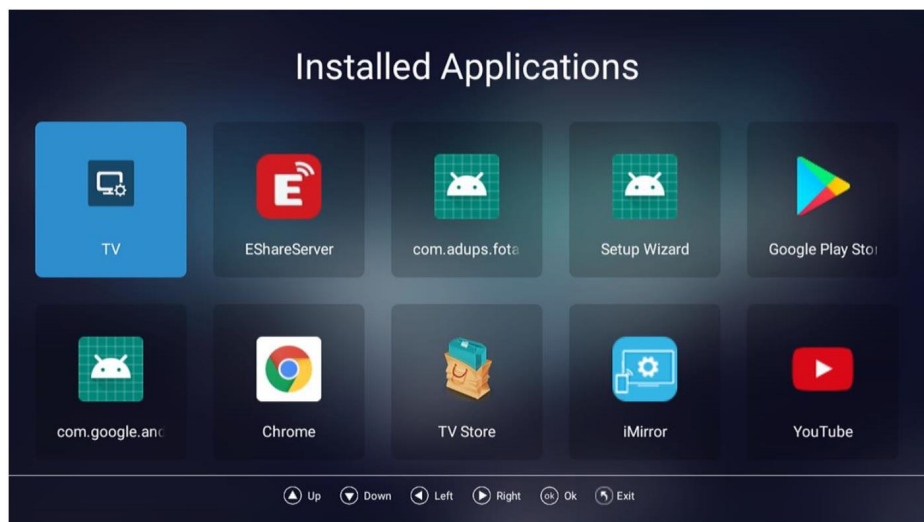

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar restablecer el sistema y/o para conocer información acerca de su televisión. Como muestra la figura.

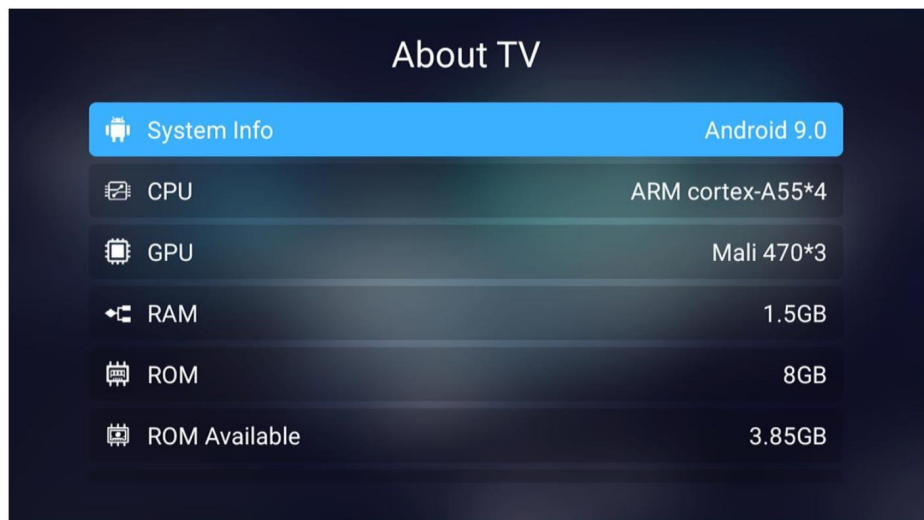

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Acerca de la TV donde puede encontrar la información acerca de la TV. Como muestra la figura.



system wiress update



Current_Version: 1_2861V09_1.5G_4G_Hikeen_T2_svn6470

CHECK FOR UPGRADE

7. Solución de problemas

Lleve a cabo las medidas de resolución de problemas que se describen en la siguiente sección antes de contactar a atención al cliente o servicio técnico. Apague el dispositivo inmediatamente tan pronto como sospeche un mal funcionamiento y desenchufe el cable de alimentación. No intente reparar el dispositivo usted mismo.

- La pantalla LCD permanece oscura:

1. Asegúrese de que la unidad esté encendida y que las conexiones sean correctas.
2. Asegúrese de que el adaptador de corriente esté conectado correctamente.

- No hay sonido

1. Asegúrese de que la conexión del sistema sea correcta.
2. Asegúrese de que el parlante esté encendido.

- No hay imagen ni la imagen / se mueve hacia arriba y es inestable.

1. Compruebe si las conexiones con la fuente de señal AV externa son correctas.
2. Configure correctamente los elementos del menú de imagen.
3. Compruebe si la señal de entrada del tipo de vídeo no corresponde a la unidad.
4. Asegúrese de que la unidad esté encendida y tenga el tipo de video correcto.

- El control remoto no funciona.

1. Asegúrese de que no haya obstrucciones entre el control remoto y la unidad.
2. Asegúrese de que el control remoto apunte a la unidad.

3. Asegúrese de que las pilas estén insertadas o que la polaridad sea la correcta.
4. Asegúrese de que las pilas no estén bajas (Reemplace las pilas usadas o gastadas).

Otras notas:

La estática u otras interferencias externas pueden hacer que el reproductor se comporte de forma anormal. Si esto ocurre, desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente y vuelva a enchufarlo para reiniciar el reproductor. Si el o los problemas persisten, desconecte la alimentación y consulte a un técnico cualificado.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Por intermedio del presente certificado, se pone en conocimiento, las condiciones de validez y el alcance de la cobertura de la garantía del producto que se ha adquirido, así como también los requisitos para su legal ejercicio.

Usted ha adquirido uno de los artículos de nuestra marca, cuyas especificaciones técnicas pormenorizadas podrá consultar en el manual de instrucciones que se entrega junto con el producto.

La presente garantía comienza a regir a partir de la fecha de emisión de la factura documentando la venta y se extenderá por el plazo de 1 (un) año.

Usted debe tener especialmente presente a todos los efectos legales que:

i) Para efectivizar la garantía, se debe presentar: a) el producto en el mismo estado en que lo recibió (con todos los accesorios, manuales, empaques, etc en perfectas condiciones), b) el presente certificado, en perfecto estado de conservación y sin ningún tipo de enmiendas, tachaduras o similares y c) el documento que acredite la compra y su fecha sin ningún tipo de enmiendas, tachaduras o similares.

ii) La garantía que se ofrece contempla la reparación o sustitución (por un aparato de igual o similares características), según el caso y a solo criterio del prestador de la garantía, de aquéllos productos que presenten fallas de fábrica. Esto último significa, que la garantía no aplica cuando las fallas sean imputables al consumidor, encontrándose entre tales hipótesis, a modo de ejemplo, aquéllas fallas que resulten de un uso indebido, inapropiado, negligente, contrario a las indicaciones del fabricante, o en general que sean consecuencia del maltrato al producto.

iii) Se excluye expresamente del alcance de la garantía al producto que ha sido intervenido, manipulado o adulterado por el consumidor o por terceros. Asimismo, se excluye de esta cobertura aquellos productos que a simple vista o al ser examinados, presenten señales de golpes, humedad, exposición a altas temperaturas, polvo o líquidos en general

iv) Se encuentran excluidos también los daños provocados por cortes de luz, variaciones de voltaje; daños causados por el agua, aunque el dispositivo según lo establecido por el fabricante sea a prueba de agua; daños causados por golpes aunque el dispositivo según lo especificado por el fabricante, sea a prueba de golpes y daños o inconvenientes funcionales causadas por cambios en los sistemas de los equipos comprados, realizados por el comprador, el usuario o por

terceros.

v) Los accesorios incluidos en el producto, cuentan con garantía por el plazo de 30 días a contar desde la fecha de la factura que documenta la compra realizada.

vi) En relación a televisores y equipos con pantallas en general, por las técnicas de fabricación de estos aparatos no es posible garantizar un panel totalmente libre de errores de píxel. Se considera como funcionamiento normal y por tanto excluido de cualquier tipo de garantía, un máximo de 3 píxeles encendidos o 3 píxeles apagados o un total de 5 en combinación: 3 apagados y 2 encendidos o viceversa.

vii) Los artículos entregados en reparación, con la debida documentación y que no sean retirados dentro del plazo de seis meses, se considerarán abandonadas, por lo que la empresa o el prestador de garantía, podrá disponer con absoluta libertad sobre tales artículos.

viii) El prestador de la garantía, no asume responsabilidad alguna por fallas o mal funcionamiento de las aplicaciones o software de terceros instaladas o pre-instaladas en el producto, que no sean propiedad de la marca.

ix) Todos los costos o gastos en los que se incurra, con el fin de efectivizar la presente garantía, serán de su exclusiva cuenta. La empresa no efectuará reembolso alguno de los gastos referidos.

x) Las empresas prestadoras de la garantía no asumen responsabilidad alguna por daños y/o perjuicios, materiales y/o personales, causados por el producto a usted y/o a terceros, sea en forma directa o indirecta. La responsabilidad, en caso de corresponder, se limita en todo caso y en forma exclusiva a la reparación o sustitución del producto.

xi) Se podrá encontrar un Servicio Técnico Oficial de la marca, donde ejercer la presente garantía en:

Argentina a través del email: serviciotecnicoargentina@kolke.net

Brasil en la dirección: Rua Construtor Sebastião Soares de Sousa, nº 40. Vila Velha – ES. CEP: 29.101-350 | Email: garantia@kolke.com.br

Chile en la dirección: Avenida Lo Espejo 01565, Bodega 0141 y 0143, Lo Espejo | Teléfono: (+569) 3353 9301

Paraguay en la dirección: Coronel Mongelos c/ Patricio Escobar. Mariano Roque Alonso | Teléfono: (0992) 403 559 | Email: serviciotecnico@rga.com.py

Uruguay en la dirección: Canelones 2051 esq. Pablo de María, Montevideo | Teléfono: (+598) 2408 4954 | Email: info@multicomuy.com si adquirió el producto en Tienda Ingelsa (Henderson SA), Districomp S.A o Free shops / en la dirección: Soriano 800, Montevideo | Email: serviciotecnico@laoferta.com.uy si adquirió el producto en LOI

Kolke

Televisores