

# ***Kolke*** Audio



Parlante 6.5" KPB-515

Manual de usuario

**IMPORTANTE:**  
- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.  
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

Estimado cliente, gracias por adquirir nuestro parlante Kolke.  
Sírvese leer este manual de instrucciones detenidamente antes de realizar las conexiones y utilizar el producto.  
Guárdelo en un lugar seguro para usos futuros

## INSTRUCCIONES

Todas las instrucciones deben leerse detenidamente antes de la operación y seguir las instrucciones.

- El parlante debe situarse lejos de fuentes de calor como radiadores y no debe exponerse al aire húmedo o al agua.
- Coloque la unidad sobre una superficie estable para evitar que se caiga.
- El parlante debe conectarse a una fuente de alimentación únicamente del tipo descrito en las instrucciones de funcionamiento.
- El usuario no debe intentar reparar el altavoz.
- Desconecte el cable de alimentación del interruptor de salida antes de limpiar la unidad. Utilice solo un paño suave, sin abrasivos fuertes ni productos químicos para limpiar, ya que dañará el acabado de la superficie.
- El cable de alimentación del parlante debe desenchufarse del tomacorriente y el interruptor de encendido debe estar apagado cuando no se utilice durante un largo período de tiempo.

## ESPECIFICACIONES


- Potencia de salida: 100 W / 3.500W PMPO
- Woofer: 6.5" x 2; Tweeter de 1"
- Respuesta de frecuencia: 40Hz - 20KHz
- Función: USB / TF / FM / Bluetooth / Aux in / TWS
- Fuente de alimentación: DC 5V 1A-2A (el adaptador DC no está incluido)
- Batería de litio incorporada: 3,7 V / 3.600 mAh
- Con micrófono inalámbrico.

## INCLUYE

- Manual de usuario
- Cable de carga USB
- Cable Aux
- Control remoto
- Micrófono inalámbrico
- Correa




## PANEL DE CONTROL

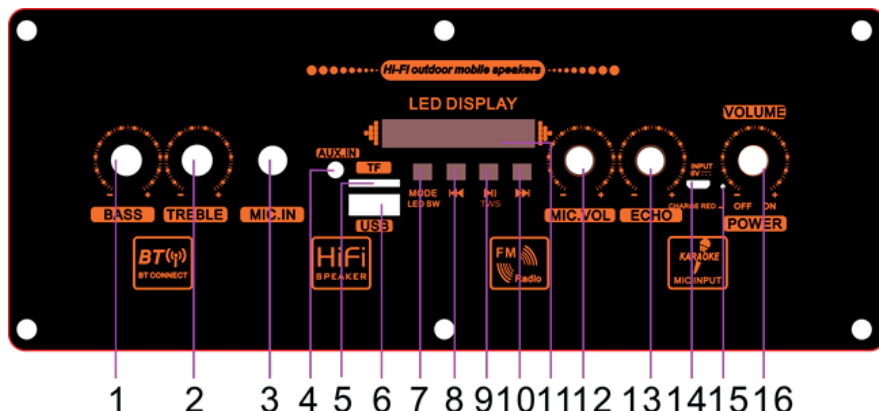


1. Control de graves
2. Control de agudos
3. Entrada de micrófono
4. Entrada auxiliar 3,5 mm
5. Entrada para tarjeta SD/TF
6. Entrada de dispositivo USB 2.0
7. Interruptor de modo (Modo: Bluetooth, FM, USB, Tarjeta TF, Entrada auxiliar) / Interruptor de LED: presione prolongadamente para encender o apagar las luces circulares LED RGB.
8. Canción anterior / estación anterior: Presione brevemente para la canción anterior / estación anterior; en el modo USB / TF presione prolongadamente para saltar hacia atrás; en el modo FM, presione prolongadamente para buscar la estación de bandas hacia atrás
9. Reproducción / Pausa de música y TWS: En modo Bluetooth, mantenga presionado el botón para realizar la conexión TWS; en modo FM, presione brevemente para buscar estaciones de FM; en modo FM / USB / TF / Aux, presione prolongadamente para grabar la voz de entrada del micrófono a unidad USB o tarjeta de memoria TF
10. Siguiente canción / Siguiente estación: Presione brevemente para ir a la siguiente canción / siguiente estación; en el modo USB / TF presione prolongadamente para saltar hacia adelante; en el modo FM, presione prolongadamente para buscar la estación de bandas hacia adelante
11. Pantalla LED
12. Control de volumen del micrófono
13. Control de eco del micrófono
14. Toma de carga DC 5V
15. Led indicadora de carga
16. Interruptor de encendido / control de volumen

## CONTROL REMOTO

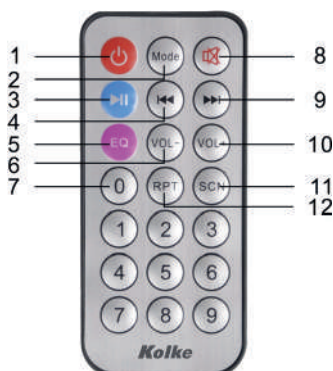

1. Tecla de encendido / en espera: Este botón se utiliza para encender / apagar el parlante
2. Tecla de modo: Este botón para alternar entre los modos Bluetooth, FM, USB, tarjeta TF y entrada auxiliar
3. Tecla de reproducción / pausa: En el estado USB / SD / AUX / Bluetooth la pulsación corta es la función de reproducción / pausa.
4. Tecla PREV: En el modo Mp3, presione brevemente para reproducir la pista anterior y presione prolongadamente para avanzar hacia atrás. En el modo de radio FM, presione brevemente para ir a la estación anterior, presione prolongadamente para buscar la estación de la banda anterior.
5. Tecla EQ: Permite elegir entre los modos Jazz, Rock, Bass, Normal y Class.

6. VOL - Tecla: Este botón sirve para reducir el volumen
7. Teclas numéricas de 0-9
8. Tecla de silencio (MUTE): Silencia el sonido, presiónela nuevamente para restaurar el sonido.
9. Tecla Siguiente: En el modo MP3, presione brevemente para reproducir la siguiente pista; mantenga pulsado para avanzar rápidamente. En el modo de radio FM, presione brevemente para ir a la siguiente estación, presione prolongadamente para buscar los canales de la siguiente banda.
10. VOL +: Este botón sirve para aumentar el volumen.
11. Tecla SCN: Este botón busca automáticamente la estación de radio FM.
12. Tecla de repetición: presione una vez para repetir la canción y presione dos veces para repetir la entrada.

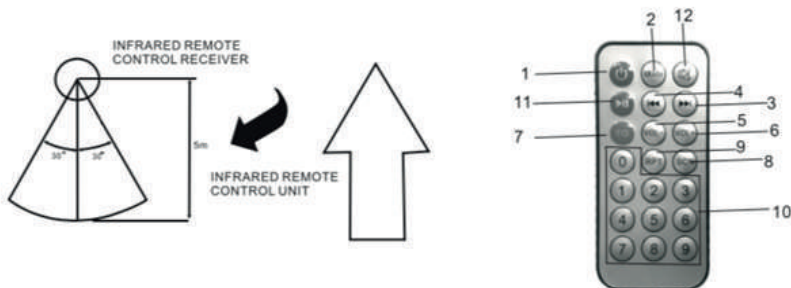

## FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL REMOTO

- Si el control remoto interfiere con otros dispositivos electrónicos, la operación remota puede verse afectada.
- No presione simultáneamente los botones de la unidad y el control remoto.
- Evite utilizar dos mandos a distancia al mismo tiempo, ya que esto provocaría un mal funcionamiento.
- Utilice únicamente pilas de tamaño CR2025. No mezcle pilas viejas con nuevas. Si las pilas tienen fugas, límpielas a fondo antes de reemplazarlas por otras nuevas. No cortocircuite dos terminales de las pilas. Deseche las pilas viejas en un lugar adecuado.

## CARGAR EL PARLANTE (LA BATERÍA)

1. Enchufe el cable del cargador en el parlante.
  2. Conecte el cargador a una fuente de alimentación USB (computadora o cargador de 5V / 1A-2A).
- La luz indicadora roja se mostrará durante la carga. Cuando la batería esté completamente cargada, la luz indicadora roja se apagará.

## CONEXIÓN BLUETOOTH

Cuando esté en modo Bluetooth, busque el ID de Bluetooth "KOLKE KPB-515" y vincúlelo con su dispositivo.

## TWS (verdadero estéreo inalámbrico)

Para poder realizar esta acción se requiere dos parlantes. Si tiene dos parlantes (modelo: KOLKE KPB-515), puede usarlos juntos para una experiencia de audio más envolvente.

Simplemente coloque dos parlantes en la misma habitación, encienda ambos parlantes, en este momento, los parlantes están en modo Bluetooth, (no conecte ninguno de los parlantes con su dispositivo de fuente de audio), mantenga presionada la tecla TWS de cualquiera de los parlantes para hacer la conexión TWS entre ambos (después de conectarse correctamente, escuchará un sonido de indicación). Después de eso, use su dispositivo de fuente de audio para buscar el nombre de Bluetooth KOLKE KPB-515 y conéctelo; y luego reproduzca su fuente de audio con Bluetooth de forma inalámbrica, en estéreo.

# ***Kolke*** Audio