

Kolke Audio



Parlante Disco KPB-521

Manual de usuario

IMPORTANTE:


- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

Estimado cliente,
Gracias por adquirir nuestro parlante Kolke.
Sírvese de leer este manual de instrucciones detenidamente antes de realizar las conexiones y utilizar el producto y obtener el mejor rendimiento y seguridad
Guárdelo en un lugar seguro para futuros usos.

Medida de seguridad


1. Coloque el parlante en un lugar ventilado, mantenga una distancia de la pared, para que la ventilación no se bloquee.
2. No coloque el parlante cerca del fuego o de superficies que emanen calor.
3. Evite que el líquido caiga o fluya hacia el parlante.
4. Si encuentra olor o humo, apague la alimentación (y desenchufe el adaptador), y luego comuníquese con el centro de servicio técnico.
5. No abra el parlante usted mismo. Ese es un riesgo de descarga eléctrica en el interior y no existen partes reparables por el usuario.
6. No utilice un líquido volátil para limpiar el parlante, como alcohol, diluyente, gasolina u otras cosas. Utilice un paño limpio y seco.

Función del panel de control

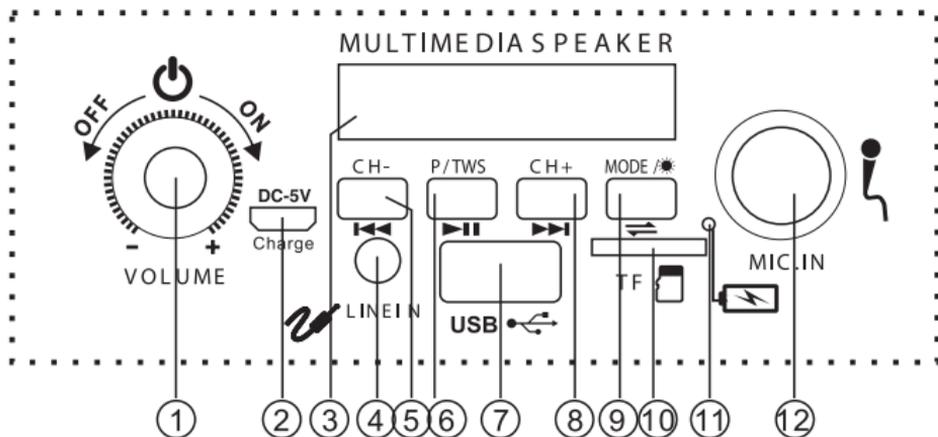

1. Perilla de control de volumen principal (también interruptor de control de encendido)
2. Toma de carga del adaptador
3. Led indicador de carga
4. Entrada de audio
5. Selecciona la canción anterior o disminuye un canal de estación de Radio
6. Pausa o iniciarla reproducción / En el modo de transmisión de FM, se utiliza para buscar estaciones automáticamente y guardarlas / En el modo Bluetooth, presione y mantenga presionada esta tecla para ingresar al modo TWS
7. Puerto USB
8. Selecciona la canción siguiente o aumenta un canal de estación de Radio
9. Tecla de modo: Para seleccionar la fuente de señal entre USB, BLUETOOTH, FM y AUX
10. Entrada de tarjeta SD/TF
11. Indicador de carga Led
12. Puerto de entrada de micrófono

Función de control remoto

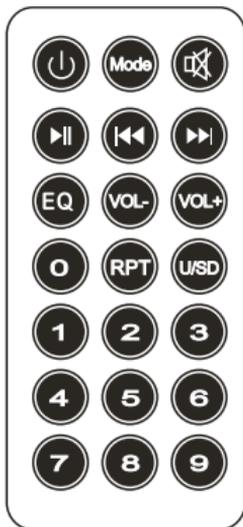

-  Enciende o Apaga el parlante.
-  Tecla de modo: Selecciona la fuente de señal: USB, SD, MMC, BLUETOOTH, FM y AUX.
-  Tecla de silencio (MUTE): cuando la reproducción está en curso, presione esta tecla, el sonido se desactiva, presione este botón nuevamente y el sonido vuelve a restaurarse.
-  Tecla de reproducción / pausa: Pausa o inicia la reproducción. En el modo de FM, se utiliza para buscar emisoras de forma automática y guardarlas.
-  Tecla anterior Selecciona la canción anterior o el canal de Radio anterior
-  Tecla siguiente: Selecciona la canción siguiente o la siguiente estación de Radio
-  Tecla de ecualizador: Selecciona el efecto de campo sonoro.
-  Volumen-: Disminuye el volumen
-  Volumen+: Aumenta el volumen
-  Tecla REPEAT: Selecciona y repite una o todas las canciones.
-  Tecla USB / SD: Se utiliza para seleccionar el modo de reproducción desde USB o tarjeta SD

 ~  Teclas numéricas: Selecciona directamente

canciones o estaciones de radio, cuando el número es mayor que 9, puede usar una combinación de más de 2 dígitos para seleccionar.

Bluetooth

1. Encender la fuente de alimentación del parlante y luego cambiar al modo Bluetooth.
2. Abra la página de configuración del teléfono móvil, busque la función Bluetooth y haga clic para ingresar a la configuración de Bluetooth.
3. Active el Bluetooth.
4. Cuando Bluetooth está encendido, el teléfono móvil detectará automáticamente la señal de Bluetooth cercanas, espere un momento para detectar la señal de Bluetooth del parlante.
5. Haga clic en “Kolke KPB-521” y espere a que el emparejamiento se realice correctamente. Luego la música puede seleccionarse desde el teléfono móvil y reproducirse en el parlante Bluetooth.

Conexión TWS

Para realizar la conexión TWS (True Wireless Stereo) se necesitan dos parlantes Bluetooth del mismo modelo.

1. Ponga ambos parlantes en modo Bluetooth.
2. Mantenga presionada la tecla TWS para que los dos parlantes enciendan el modo TWS al mismo tiempo.
4. Espere un momento, los dos parlantes envían el mensaje de conexión exitosa.
5. Encienda la función Bluetooth del teléfono móvil y conéctese a un parlante.
6. Reproduzca el audio del teléfono móvil y los dos parlantes emitirán el sonido al mismo tiempo.

Kolke Audio