

# ***Kolke***

## **Televisores**



**Smart TV 39" 39-SM**

Manual de usuario

**IMPORTANTE:**

- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

**SERVICE OFICIAL:**

**Uruguay:**

- Dir: Canelones 2052 esq. Pablo de María, Montevideo
- Teléfono: (+598) 2408 4954
- Email: info@ulticomuy.com

**Paraguay:**

- Dir: Coronel Mongelos c/ Patricio Escobar - Mariano Roque Alonso
- Teléfono: (0992) 403 559
- Email: serviciotecnico@rga.com.py

Estimado cliente,  
Gracias por adquirir nuestro Televisor Smart Kolke.  
Sírvaselo leer este manual de instrucciones detenidamente  
antes de instalar su televisor.  
Guárdelo en un lugar seguro para futuros usos o consultas.

## **CONTENIDO**

Precauciones de seguridad.....	4
Instrucciones de instalación de la base.....	5
Instrucciones de control remoto.....	6
Ajustes del control remoto.....	8
Accesorios.....	9
Solución de problemas / consejos.....	9
Panel frontal y posterior / Conexión trasera.....	10
Configuración del televisor.....	11
Especificaciones.....	19
Iniciar sesión en cuenta de Google.....	20
Advertencias.....	21


## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



Coloque el monitor en una superficie estable.  
Utilice solo accesorios y accesorios especificados o suministrados por el fabricante.



No coloque objetos sobre el monitor.



Si planea colgarlo de la pared, compruebe que el soporte es adecuado para el televisor a colgar.



No bloquee o cubra las aberturas de ventilación del televisor.



El televisor debe estar conectado a una fuente 100-240V y 50/60Hz.

Proteja el cable de alimentación para que no lo pisen o lo enganchen y tiren el televisor.



Mantenga el televisor seco y lejos de la humedad o de ambientes húmedos.



Mantener seco, lejos de la humedad y rayos de sol.



Desenchufe el aparato antes de limpiarlo. No use solventes o líquidos corrosivos para limpiarlo.

Limpielo con un paño seco.


Si observa alguna falla en el aparato llevalo al service, no intente repararlo usted mismo.



Desenchufe el telvisor durante tormentas eléctricas, bajas de tensión o si no se utilizará durante un largo período de tiempo


## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE LA BASE

La base del televisor debe estar firmemente instalada como se muestra a continuación para aportarle la correcta estabilidad al mismo, al menos que el televisor vaya a ser colgado en la pared.

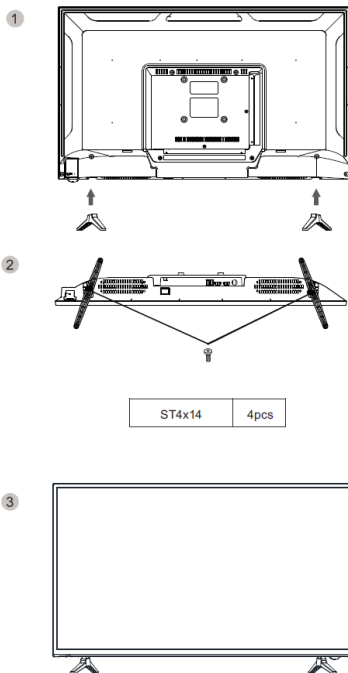

## INSTRUCCIONES DEL CONTROL REMOTO



 Power: Encender/apagar el Televisor.


 MUTE: Silenciar.

P. MODE: Modo de imagen.

S. MODE: Modo de sonido.


SLEEP (Temporizador): Ajusta el tiempo de apagado automático.





0-9: Pulse para seleccionar canales.

 SETTING: Para ingresar al modo TV.

 RECALL: Volver al canal anterior.

SOURCE (Fuente): Pulse para seleccionar la fuente de entrada.

 HOME: Presione para volver a la interfaz de la página principal.

THUMBSTICK , , ,  (Teclas centrales): Permite desplazarse por el menú en la pantalla y ajustar la configuración del sistema según sus preferencias.

OK/ENTER: Pulse para confirmar.

 MENÚ: Abre el menú principal.

 EXIT (Salir): Pulse para salir del menú OSD.

CH +/- : Pulse para ir al siguiente o anterior canal.

DISPLAY: Presione para mostrar la fuente y la información del canal.

PIC. SIZE: Presione para seleccionar la relación de aspecto de la pantalla.

 MOUSE: Enciende/apaga el ratón o teclado.

VOL +/- : Para aumentar o disminuir el volumen.

TV: Presione para ir al modo TV.

AV: Presione para ir al modo AV.


HDMI: Para ir al modo de reproducción mediante HDMI.

USB: Para ir al modo de reproducción multimedia USB.

 : Reproducir / Pausar la reproducción.

 : Parar la reproducción.

 : Para explorar la reproducción en modo de retroceso o avance rápido.

 : Para reproducir la grabadora de pista anterior o siguiente en el USB.

**AUDIO:** Pulse para seleccionar entre estéreo, mono o cualquier otro audio.

**SUBTITLE:** Presione para acceder a los subtítulos al reproducir películas.

**CHANNEL LIST:** Presione para abrir la lista de canales.

**FAVORITE:** Presione para poner el canal programado en la lista de favoritos.

**FREEZE:** Presione para congelar o descongelar la imagen (solo en modo TV).

*Nota:*

- Todas las imágenes de este manual son ejemplos, solo a modo de referencia, el producto real puede diferir de las imágenes.*
- Los botones no mencionados no se utilizan para este modelo.*
- Una vez que Netflix, Youtube o Eshare sean actualizados manualmente, es posible que estas teclas de acceso directo no funcionen.*
- Es posible que la captura de pantalla no funcione en algunas interfaces como ATV / DTV / HDMI / reproducción de medios, etc.*

## **AJUSTE DEL CONTROL REMOTO**

1. Abrir la tapa.
2. Instalar dos baterías AAA (verifique que las esté instalando con los polos +/- correctamente).
3. Coloque nuevamente la tapa de la batería.

**PRECAUCIONES CON LAS BATERÍAS:** Para evitar fugas que



*puedan resultar en lesiones corporales o daños en el control, siga estas instrucciones.*

1. Instale las baterías correctamente según las marcas en el control remoto.
2. No mezcle baterías (nuevas/viejas, de carbón/alcalinas, etc).
3. Remueva las baterías cuando el control remoto no esté en uso por un largo periodo de tiempo.

## **ACCESORIOS**

- Control remoto.
- Dos baterías AAA de 1.5V.
- Manual de usuario.
- Dos pies (base).
- 4 Tornillos.


## **SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CONSEJOS**

- Sin señal: Asegúrese de que todos los cables estén conectados correctamente.
- No hay tonos de color: Ajuste el contraste, color y brillo.
- Mancha en la pantalla: Posiblemente se deba a que está interfiriendo una señal de coche, motor, luz de neón, u otros dispositivos electrónicos.
- Imágen doble o mutiple: Posiblemente se deba a una onda electromagnética interfiriendo la TV (computadora, radio consola, etc).
- Nieve en la pantalla: Los cables de la antena no están conectados correctamente.
- El control remoto no funciona: Asegurese de que las pilas están colocadas correctamente y que el sensor IR no se


encuentre tapado.

- Ruido en la cubierta del televisor: incluso si la imagen de la pantalla es correcta, el ruido puede provenir de una fijación inestable del panel.
- No hay sonido: asegúrese de no haber presionado el botón MUTE del panel o del control remoto.

## PANEL FRONTAL Y POSTERIOR. CONEXIONES.

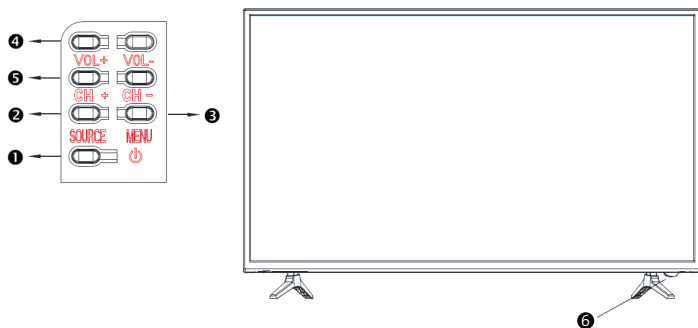

1. Stand by.
2. Fuente.
3. Menú.
4. Control de Volumen (Puede ser izquierda y derecha en el menú).
5. Control de canales (Puede ser arriba y abajo en el menú).

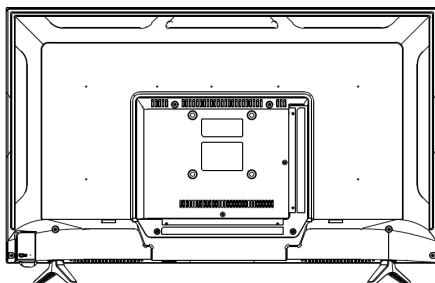



1. AC: Conecte a un toma 100-240V, 50/60Hz mediante el cable de poder.
2. LAN/RJ45: Conecte un cable de red.
3. VGA (PC in): Conecte una PC.
4. Audio/Video (AV).
5. ANT: Salida de antena.
6. Salida de auriculares: Conecte sus auriculares (Precaución: Escuchar a un volumen muy alto durante mucho tiempo puede dañar sus oídos).
7. HDMI (1/2/3): HDMI1 Soporta CEC y ARC.
8. USB (1/2): Permite conectar dispositivos USB (se recomienda conectar un mouse para una mejor operación y uso del modo Smart).
9. Coaxial: Salida de Audio digital Coaxial.

#### Notas:


1. Cuando usa el puerto USB con un dispositivo de almacenamiento externo, si la corriente es demasiado grande, es posible que necesite una fuente de alimentación externa (como un disco duro móvil o una unidad móvil).
2. Se recomienda enchufar la línea de señal cuando la máquina está apagada o en modo de espera.

## CONFIGURACIÓN DEL TV


Conecte un cable RF de la entrada de la TV (ANT) a su toma de antena de TV.

Presione el botón OK para seleccionar “Comenzar la configuración”


Presione ▲ ▼, para seleccionar el idioma. Presione OK.

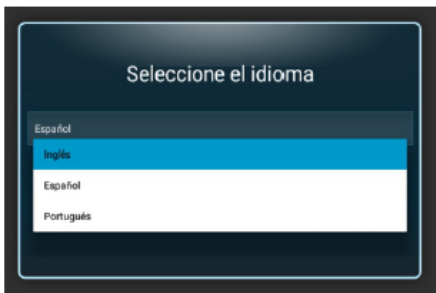


Presione ▲ ▼, para seleccionar SIGUIENTE (NEXT) y presione OK para seleccionar el País. Presione OK

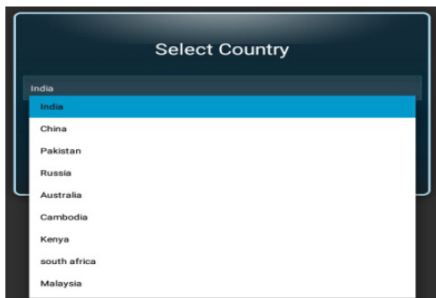

Presione ▲ ▼, para seleccionar SIGUIENTE (NEXT) y presione OK para seleccionar la fuente de entrada.

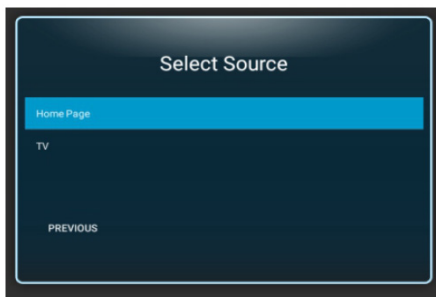


Presione el botón MENÚ para ingresar al menú principal.

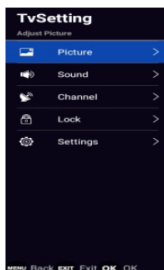

## Menú Imagen


Presione ▲ ▼ para seleccionar Imagen en el menú principal.

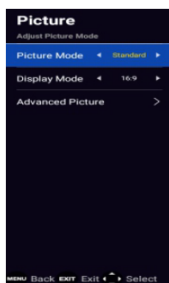

1. Presione ▲ ▼ para seleccionar el modo de imagen: contraste, brillo, color, nitidez, tono, reducción de ruido, relación de aspecto, temperatura de color.
2. Presione OK / [▲]/[▼]/[◀]/[▶] para ajustar.

## Menú Sonido


Presione ▲ ▼, para seleccionar Sonido en el menú principal.

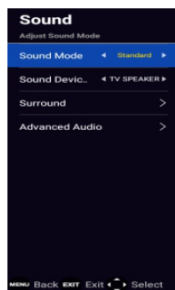

1. Presione ▲ ▼, para seleccionar el modo de sonido: graves, agudos, surround, balance, AVC, etc.
2. Presione OK / [▲]/[▼]/[◀]/[▶] para ajustar.

## Menú Canal

Presione ▲ ▼, para seleccionar Canal en el menú principal.

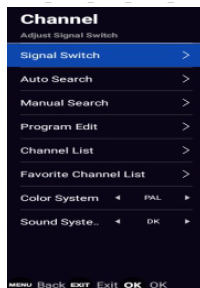


1. Presione ▲ ▼, para seleccionar: Señal / Búsqueda Auto / Búsqueda manual / Editar programa / Lista de canales / Lista de favoritos, etc.
2. Presione OK / [▲]/[▼]/[◀]/[▶] para ajustar.

## System Lock

Presione ▲▼ para seleccionar Lock en el menú principal.

La contraseña por defecto es 0000.

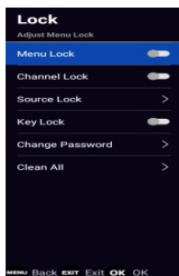


1. Presione ▲▼ para seleccionar: Cambiar contraseña / Bloqueo del sistema / Control parental.

2. Presione OK / [▲]/[▼]/[◀]/[▶] para ajustar.

## Ajustes

Presione ▲▼ para seleccionar Ajustes en el menú principal.

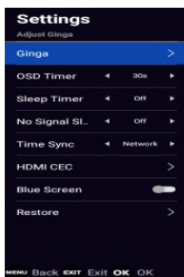


1. Presione ▲▼ para seleccionar: Ginga / Timer OSD / Timer de apagado automático (Sleep) / Tiempo Sync / HDMI CEC / Pantalla azul, etc.

2. Presione OK / [▲]/[▼]/[◀]/[▶] para ajustar.


## Menú

Presione HOME para al menú principal.

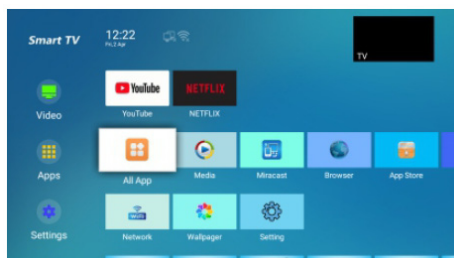

## Media

Presione [▲]/[▼]/[◀]/[▶] para seleccionar Media.

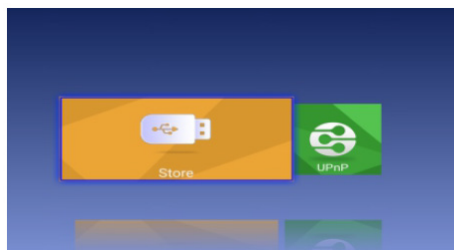


Importante: El puerto USB está destinado solo a la transferencia de datos. Otros dispositivos no pueden utilizarse con esta conexión USB. No se recomienda el uso de cables de extensión USB.



## Aplicaciones

Presione [▲]/[▼]/[◀]/[▶] para seleccionar una aplicación.

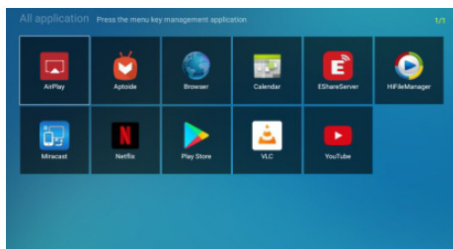


*NOTA: No actualizar las aplicaciones preinstaladas, puede dejar inutilizada la misma.*

*Debido a que las aplicaciones preinstaladas son de terceros, cualquier responsabilidad y/o riesgo están fuera de nuestro control y responsabilidad.*

## Red


Presione [▲]/[▼]/[◀]/[▶] para seleccionar Red

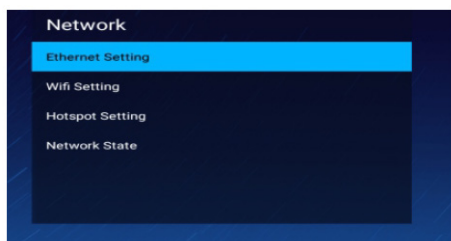

1. Presione ▲▼ para seleccionar: Ajustes de Ethernet / Ajustes de WiFi / Ajustes de Hotspot / Estado de red.
2. Presione OK / [▲]/[▼]/[◀]/[▶] para ajustar.

## Ajustes


Presione [▲]/[▼]/[◀]/[▶] para eleccionar Ajustes.

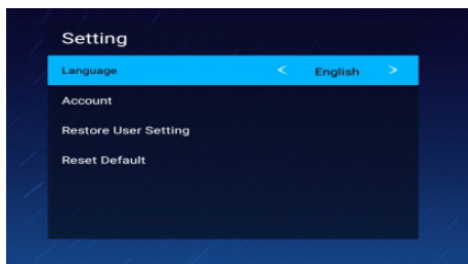

1. Presione [◀]/[▶] para seleccionar: Lenguaje / Cuenta / Restaurar / Formatear de fábrica.
2. Presione OK / [▲]/[▼]/[◀]/[▶] para ajustar.

## Acerca de

Presione [◀]/[▶] para seleccionar “Acerca de” allí encontrará todas las especificaciones de su televisor

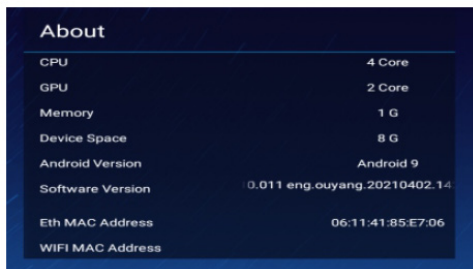


## ESPECIFICACIONES

- Modelo: 39-SM.
- Tamaño: 38.5" (97.79 cm)
- Display: Led
- OS: Android 9.0 (AOSP).
- WiFi incorporado IEEE 802.11b/g/n.
- Memoria: 1GB + 8GB.
- Resolución: HD 1366x768.
- Relación de aspecto: 16:9.
- Relación de contraste: 4000: 1.
- Brillo: 200 cd/m2.
- Sistema: PAL/SECAM/NTSC.
- Parlantes: 2 x 10W.
- 4 modos de ecualizador.
- Terminales de entrada: AV (Video 1.0 Vp-p 75 Ohm / Audio 20KOhm), PC (standar Vesa mode), HDMI (max 1080P), YPbPr (1.0 Vp-p, 75 Ohm).
- Norma digital ISDB-T
- Antena: Standar 75 Ohm.
- Alimentación: 100-240V ~ 50/60Hz.
- Potencia de consumo: < 65W.
- Dimension: 889 x 212 x 567 mm.
- Peso: 5.88Kg.


## Iniciar sesión en su cuenta de Google

Debe tener una cuenta o crear una cuenta, sugiera usar su teléfono celular o PC para ir a <https://www.google.com>, haga clic en Iniciar sesión, luego cree una cuenta para crear su nueva cuenta de Google.

### Paso 1:

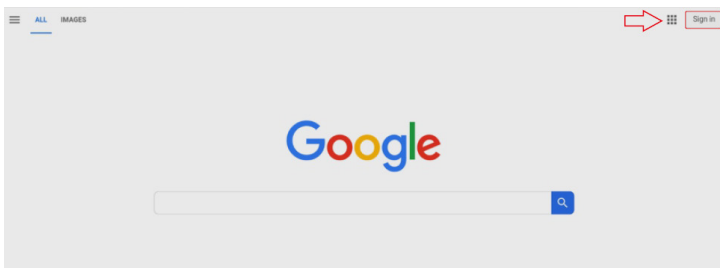

### Paso 2:

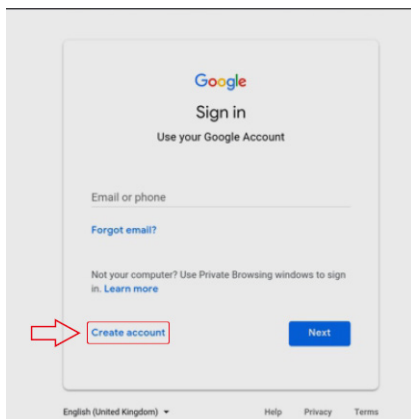

## Preinstale sus aplicaciones a la versión anterior

Si encuentra que sus aplicaciones preinstaladas actualizadas no funcionan correctamente, puede hacer que las aplicaciones vuelvan a la versión preinstalada.

puede ir a la lista de aplicaciones, luego seleccionar la aplicación deseada, presionar la tecla Menú en su control remoto y seleccionar Desinstalar actualizaciones o restaurar el dispositivo en la configuración.

## **ADVERTENCIAS!**

- El enchufe se debe colocar en un lugar accesible.
- El televisor no debe ser expuesto a lluvias, goteos y/o salpicaduras. Tenga en cuenta de mantenerlo alejado de objetos que contengan líquidos (como ser floreros).
- No exponga el televisor a riesgo de sobrecargas, choques eléctricos o fuego.
- Solo personal calificado puede encargarse de desarmar, cambiar, reparar o realizar alguna acción de servicio técnico.
- No limpie el aparato con un paño húmedo. Se recomienda limpiarlo exclusivamente con un paño seco.
- Se recomienda descoenctar el televisor antes de limpiar.
- Desenchufe el producto en caso de no utilizarlo durante un largo período de tiempo.

- No cubra las salidas de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- Asegúrese de dejar unos 5cm de distancia libres alrededor del producto para una adecuada ventilación.
- Preste especial atención al momento de desechar las pilas del control remoto. Las mismas deben ser descartadas adecuadamente y por sobre todo evitar exposición al calor, fuego o similares.



# ***Kolke*** **Televisores**