

Kolke
Enjoy Experience



Televisor 42" Full HD 42-SMF

Manual de usuario

IMPORTANTE:

- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

PRECAUCION

1. Lea estas instrucciones
2. Mantenga estas instrucciones.
3. Heed todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. Este aparato con la construcción de la CLASE II
6. La ventilación no debe impedirse cubriendo la abertura de ventilación con artículos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
7. Ninguna fuente de llama desnuda, como velas encendidas, debe colocarse en el aparato.
8. El aparato no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras y que ningún objeto lleno de líquidos, tales como jarrones, debe ser colocado en el aparato.
9. Las baterías del mando a distancia no deben ser expuestas a calor excesivo como sol, fuego o similares.
10. El enchufe o acoplador del aparato se utiliza como el dispositivo de desconexión, debe permanecer fácilmente operable.
11. Para evitar la propagación del fuego, mantenga las velas o las llamas abiertas lejos de este producto. 
12. Limpie sólo con un paño seco.
13. No instale este aparato en lugares a prueba de viento tales como la unidad de pared. No bck cualquier ventiaition openigs.
14. No instale cerca de fuentes de calor como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
15. No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o de conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos hojas, una más ancha que la otra. Un enchufe con toma de tierra tiene dos clavijas y una tercera clavija de puesta a tierra. . Un enchufe con toma de tierra tiene dos clavijas y una tercera clavija de puesta a tierra. La cuchilla ancha o la tercera clavija proporcionan su seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en su tomacorriente, consulte a un electricista para reemplazar el obturador.
16. Únicamente use accesorios / accesorios especificados por el fabricante.
17. Úselo sólo con el carrito, soporte, trípode, braquete o mesa especificado por el fabricante, o vendido con el aparato. Cuando se utilice un carro, tenga cuidado al mover la combinación de carro / aparato para evitar que se vuelque.
18. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.
19. remita todas las reparaciones a personal de servicio cualificado. Se requiere servicio cuando el aparato ha sufrido daños en cualquier fuente, tal como el cable de alimentación o el enchufe está dañado, se ha derramado líquido o han caído objetos en el aparato, el aparato ha sido expuesto a la humedad, no funciona normal o ha sido rechazado.
20. cada terminal USB debe cargarse con 0.5 en funcionamiento normal;
21. Distancias mínimas alrededor del aparato para una ventilación suficiente.
22. El uso de aparatos en climas tropicales y / o modeados.
23. Pon el televisor en el ambiente de temperatura moderada, no dejar a un lado la salida del acondicionador de aire o estufa para evitar daños.
24. Utilice ambas manos cuando lleve TV, haga que la televisión sufra una fuerza exterior estable.

Note: Si el manual es inconsistente con el producto, se refieren al producto real.

ADVERTENCIA

Nunca coloque un televisor en un lugar inestable. Un televisor puede caer, Causando lesiones personales graves o la muerte. Muchas lesiones, particularmente a los niños, Pueden evitarse tomando precauciones simples tales como:

- Uso de gabinetes o stands recomendados por el fabricante del televisor.
- Sólo usando muebles que puedan soportar el televisor de forma segura.
- Encargar el televisor no sobrepase el borde del soporte mueble.
- No colocar el televisor en muebles altos (por ejemplo, armarios o Librerías) sin anclar tanto el mobiliario como el televisor a un Apoyo adecuado.
- No colocar los televisores en un paño u otros materiales que puedan estar ubicados Entre el televisor y los muebles de apoyo.
- Educar a los niños sobre los peligros de subir al mobiliario para Televisión o sus controles.

Si su televisor actual está siendo retenido y reubicado, el mismo Las consideraciones anteriores deben aplicarse.

INFORMACION IMPORTANTE

Si un televisor no se coloca en un lugar suficientemente estable, puede ser potencialmente Peligroso debido a la caída. Muchas lesiones, especialmente a los niños, pueden ser evitadas Tomando las precauciones simples tales como:

- Uso de gabinetes o stands recomendados por el fabricante de la televisión.
- Sólo con muebles que puedan soportar con seguridad la televisión.
- Asegurarse de que el televisor no sobresalga del borde de los muebles de apoyo.
- No colocar el televisor en muebles altos (por ejemplo, armarios o Librerías) sin anclar los muebles y la televisión a una Apoyo.
- No colocar los televisores sobre tela u otros materiales colocados entre Televisión y muebles de apoyo.
- Educar a los niños sobre los peligros de subir al mobiliario para Televisión o sus controles.



PRECAUCIÓN

Peligro de explosión si la batería es reemplazada incorrectamente.

Reemplace sólo con el mismo tipo o equivalente.

Las baterías no deben ser expuestas a calor excesivo como el sol, el fuego o me gusta.

Las baterías usadas no deben ser arrojadas a la basura, por favor déjelas En un depósito apropiado.



PRECAUCIÓN

Cuando el enchufe de red o un conector del aparato se utiliza como la desconexión.

El dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente operable.



PRECAUCIÓN

Estas instrucciones de servicio son para uso exclusivo de personal de servicio calificado.


Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no realice ningún servicio que no sea la contenida en el manual de instrucciones a menos que esté calificado para ello.

ATENCIÓN:



La imagen inmóvil puede causar la destrucción permanente de la pantalla.

- Asegúrese de no mostrar imágenes inmóviles en el televisor LED durante más de 2 horas, ya que causaría la aparición de restos de imagen, que es llamadas "quemaduras en la pantalla". Para evitar estos restos de imagen, por favor disminuya el "contraste" y el "brillo" de la pantalla cuando se muestra imagen.
- Mientras que mira el programa de la TV en el modo del tamaño 4: 3 por un rato largo, allí. Trazos en el borde de las partes izquierda, derecha y central de la De la difusión de la luz en la pantalla. Pantalla se producirá al reproducir DVD o control de juegos de conexión. Productos destruido por estas razones no se puede garantizar para el mantenimiento.
- Podría causar restos de imagen para mostrar juegos electrónicos e inmóviles. Imagen de la PC más de un período de tiempo. Para evitar este efecto, por favor Disminuir el "contraste" y el "brillo" cuando se muestra inmóvil imagen.



- Coloque el televisor en una superficie firme y plana, dejando un espacio de al menos 10 cm alrededor del conjunto y 30 cm desde la parte superior del conjunto a la pared o el gabinete. Asegúrese de que el televisor se coloca cerca de la pared para evitar que se caiga cuando se empuja.

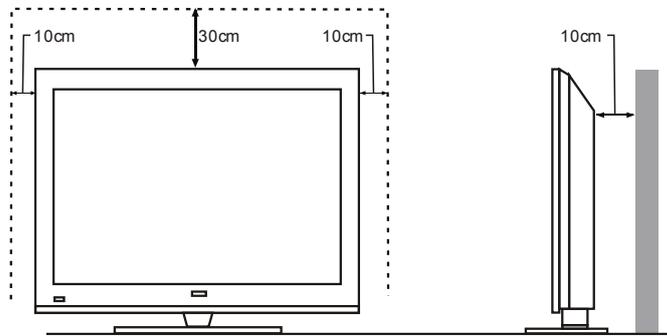

- Al encender el televisor, no sujete la parte superior del televisor. Debes sostener el lado inferior.

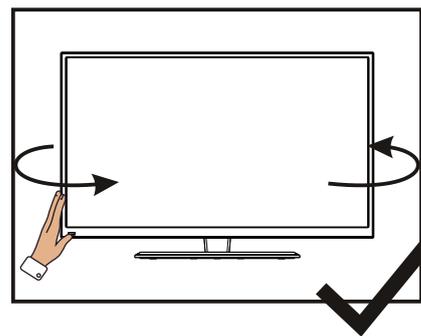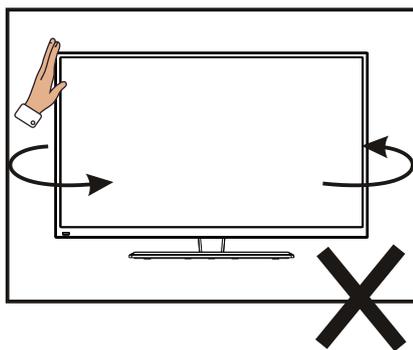

- Al levantar el televisor, no use una mano para manejarlo, debe levantar la TV con dos manos.

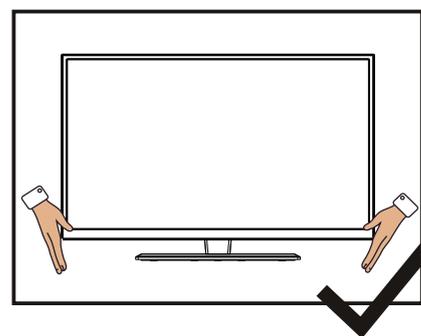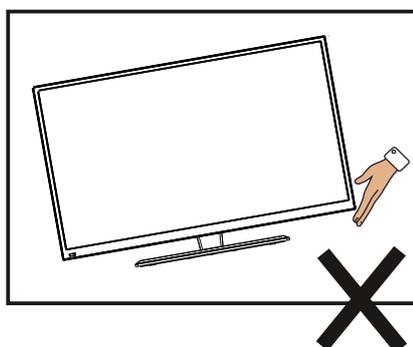

ÍNDICE

1. Conexión y preparación de TV.	2
1.1 Accesorios	2
1.2 Instalación del soporte.	2
1.3 Teclas e interfaces	3
1.4 Control remoto.	4
1.5 Instalación de baterías.....	5
2. Operación básica.	5
2.1 ENCENDIDO / APAGADO (Opcional).....	5
2.2 Configuración del modo de espera.	5
2.3 Fuente de entrada	6
2.4 Página de inicio	6
2.5 Configuración de TV	8
2.6 Medios	14
3. Especificación técnica	16
4. Modos de señal admitidos.	17
5. Solución de problemas simples	18

LED TELEVISOR EN COLOR


1. CONEXIÓN Y PREPARACIÓN DEL TV

1.1 Accesorios

- * Manual de usuario
- * Control remoto
- * Batería (UM-4/R03P/AAA)
- * Set para montado en pared (preensamblado) (opcional)

1.2 Instalación del soporte

(Para la estructura física, por favor refiérase al objeto real)


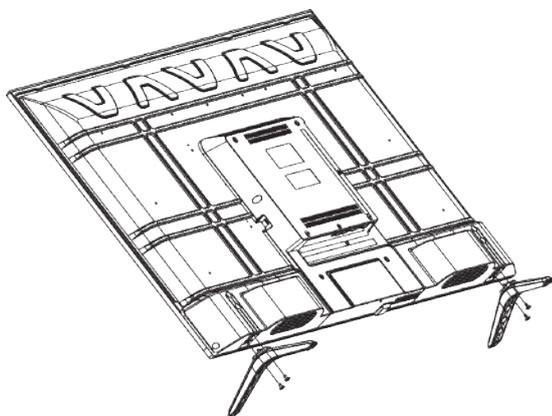


- 1 Coloque el televisor con el panel frontal hacia abajo en el paño suave o en las almohadillas suaves del escritorio.
- 2 Inserte el soporte en el enchufe inferior del televisor.
- 3 Inserte los tornillos en los enchufes y apriételes.


LED TELEVISOR EN COLOR

1.3 Teclas e interfaces

El diseño y las especificaciones toman como estándar los productos reales.

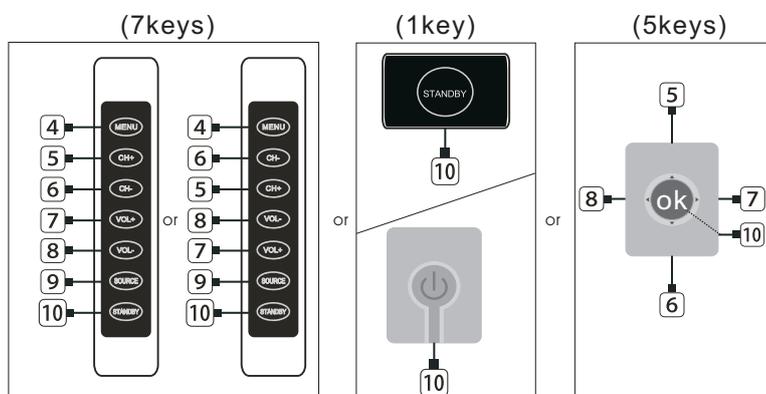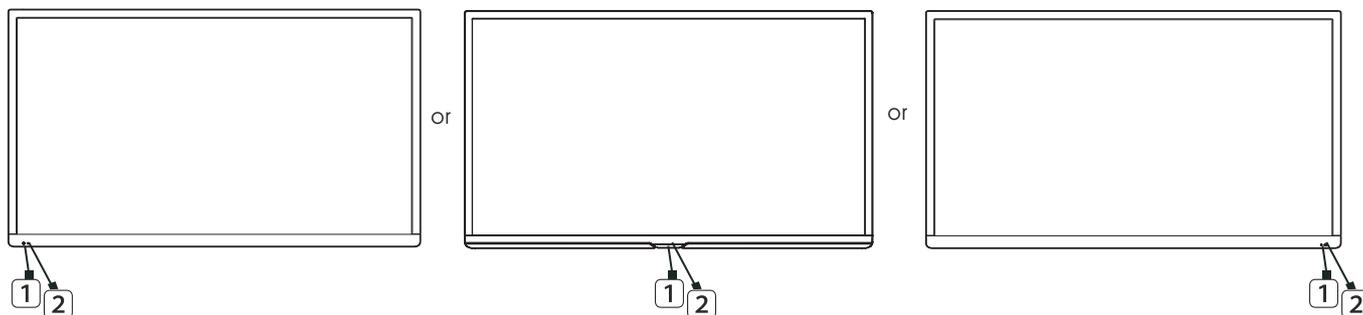

1. VENTANA DEL SENSOR REMOTO
2. INDICADOR DE POTENCIA
3. PARLANTE
4. TECLA DE MENÚ
5. PROGRAMA TECLA +
6. PROGRAMA TECLA -
7. VOLUMEN TECLA +
8. VOLUMEN TECLA -
9. TECLA SOURCE (FUENTE)
10. TECLA DE MODO DE ESPERA
11. ENTRADA DEL ENCHUFE DE ALIMENTACIÓN

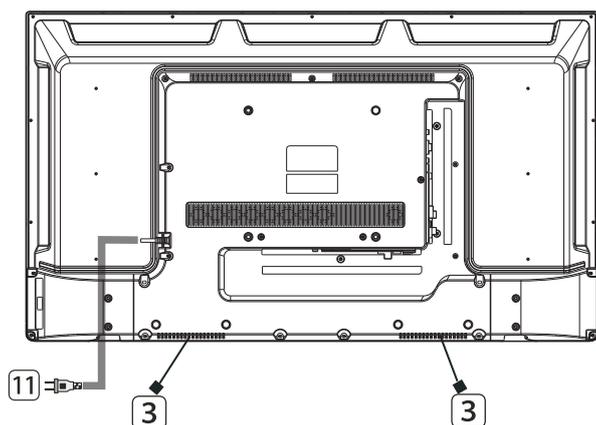


HDMI1 (ARC)	HDMI2	HDMI3	USB1 5V=500mA	USB2 5V=500mA	COAXIAL
RJ45	EARPHONE	VIDEO	AV IN L R		RF IN

LED TELEVISOR EN COLOR

1.4 Control remoto

(Esta ilustración es un ejemplo, la versión real prevalecerá)



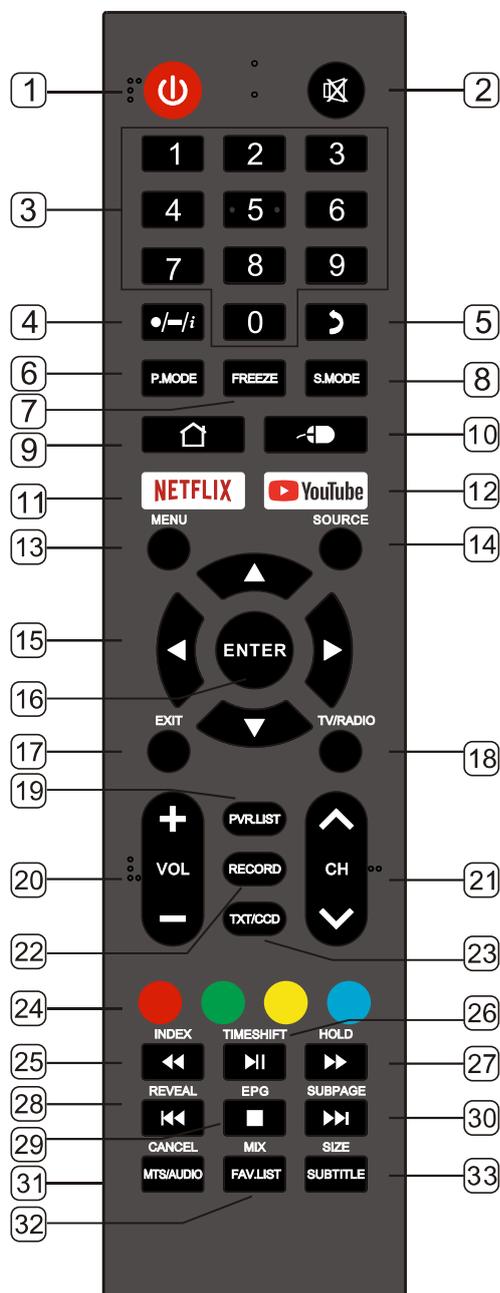


1. STANDBY (⏻): Encender o apagar modo de espera.
2. MUTE: Silenciar sonido.
3. 0~9: Presione las teclas para seleccionar un canal.
4. ●/=/i
 - Pulse este botón para acceder al número de programa con diferentes dígitos. Por ejemplo: 10.1, 10.2.
 - Botón de punto y menor número de canal.
 - i : Muestra la información del vídeo y el audio actual.
5. RECALL: Volver al canal anterior.
6. P.MODE: Seleccionar el modo de imagen.
7. FREEZE: Congelar la imagen.
8. S.MODE: Seleccionar el modo de sonido.
9. HOME: Acceder a la página de inicio.
10. MOUSE: Encender o apagar el ratón de control remoto.
11. NETFLIX: Acceder a la aplicación de Netflix.
12. YouTube: Acceder a la aplicación de YouTube.
13. MENU: Acceder o salir del menú.
14. SOURCE: Seleccionar la fuente de señal.
15. ▲▼◀▶ Key: Selección del elemento del menú.
16. ENTER: Confirmar o acceder.
17. EXIT: Salir del menú o de la operación.
18. TV/RADIO
19. PVR.LIST: Lista PVR.
20. VOL+ : Aumenta el volumen.
VOL- : Reduce el volumen.
21. CH^: Selecciona un canal posterior.
CHv: Selecciona un canal anterior.
22. RECORD: Disco USB de datos de grabación en modo DTV.
23. TXT
Or CCD: Cambiar al modo CCD.
24. RED: Acceder al elemento de la red o página .
GREEN: Accede al elemento o página verde.
YELLOW: Accede al elemento o página amarilla.
BLUE: Accede al elemento o página azul.
25. INDEX
MEDIA mode: ◀◀ Rebobinar.
26. TIMESHIFT: Cambio de hora en modo DTV.
MEDIA mode: ▶▶ Pulse una vez para pausar, pulse de nuevo para reproducir.
27. HOLD
MEDIA mode: ▶▶ Avance rápido.
28. REVEAL
MEDIA Mode: ◀◀ Anterior.
29. EPG: Acceder o salir de EPG (Guía Electrónica de Programas).
MEDIA mode: ■ Detiene la reproducción y vuelve a la lista de archivos.
30. SUBPAGE
MEDIA mode: ▶▶ Siguiente.
31. CANCEL (under TXT)
MTS/AUDIO: MTS: Cambiar al modo MTS.
Or AUDIO: Selecciona el modo de audio de la TV.
32. MIX (under TXT)
FAV.LIST: Lista de canales favoritos.
33. SIZE (under TXT)
SUBTITLE:selección de modo de subtítulos en modo DTV.

LED TELEVISOR EN COLOR

1.5 Instalación de las baterías

(Las imágenes aquí mostradas son sólo ilustrativas. El producto puede variar ligeramente en su estructura física)



- ① Abra la cubierta trasera del control remoto.
- ② Instale dos baterías (AAA) de 1.5V.
(Asegúrese de colocarlas con la polaridad correcta)
- ③ Cierre la cubierta.
(Por favor, retire las baterías del control si no lo va a usar por largos periodos de tiempo)

Si el control remoto funciona inadecuadamente, por favor, efectue las siguientes verificaciones.

- Verifique que el TV esté encendido.
- Verifique la polaridad de las baterías.
- Verifique que las baterías no estén gastadas.
- Verifique que la alimentación eléctrica es normal y que el cable de poder está conectado correctamente.
- Verifique que no hay luces especiales de neón o fluorescentes alrededor.

2. Funciones básicas

2.1 Encendido (Modo reposo o Standby)

- Presione (⏻) para encender el televisor.
- Presione (⏻) de nuevo para regresar el televisor al modo de reposo (Standby), una vez hecho esto, el indicador se tornará en rojo.
- Asegúrese de no dejar el televisor por mucho tiempo en este modo, puede desconectarlo de la fuente de alimentación de voltaje para ahorrar energía y preservar el televisor.

2.2 Menú fuente (Origen de la señal)

- Presione el botón SOURCE para ver la lista de las fuentes de señal disponibles.
- Presione ▲ ▼ para seleccionar y luego presione ENTER para confirmar la selección.
- Si el menú permanece sin cambios por unos segundos, desaparecerá de la pantalla, o presione EXIT para salir del mismo.

LED TELEVISOR EN COLOR

2.3 Fuente de Entrada


Pulse el botón **SOURCE** para entrar en el menú de Fuente de Entrada.

Pulse **▼** / **▲** para seleccionar.

Pulse **ENTER** para seleccionar la fuente.


2.4 Página de Inicio

Pulse **MENU** para acceder al menú principal.

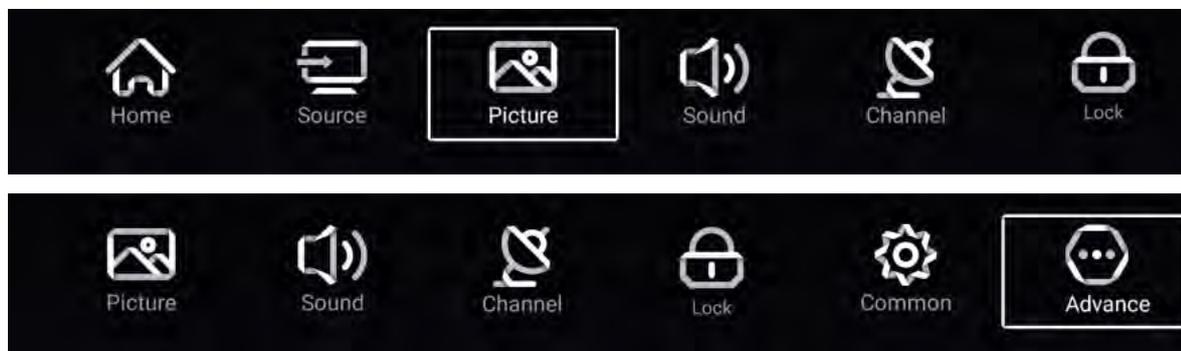

INICIO

Pulse **▼** / **▲** para seleccionar **Página de Inicio en Asistente de Instalación** o pulse **◀** / **▶** para seleccionar **Inicio** en el menú de entrada de TV.

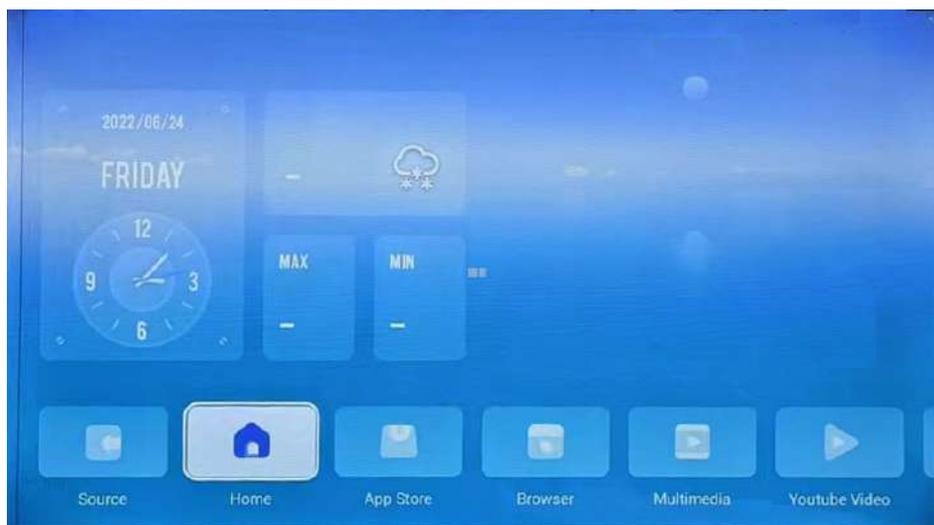

Pulse **▼** / **▲** / **◀** / **▶** para seleccionar.

Puede elegir el programa que quiera en la página de inicio.


Nota: el enlace de las aplicaciones y las fuentes de entradas están sujetas a un orden detallado, la foto anterior es sólo una referencia.

LED TELEVISOR EN COLOR

Ajustes

Pulse **▼ / ▲** para seleccionar **Ajuste** y pulse **ENTER** para entrar en los Ajustes del Sistema.

Pulse **◀ / ▶** para seleccionar Red/Hora/Común/Cuentas/Info del sistema.

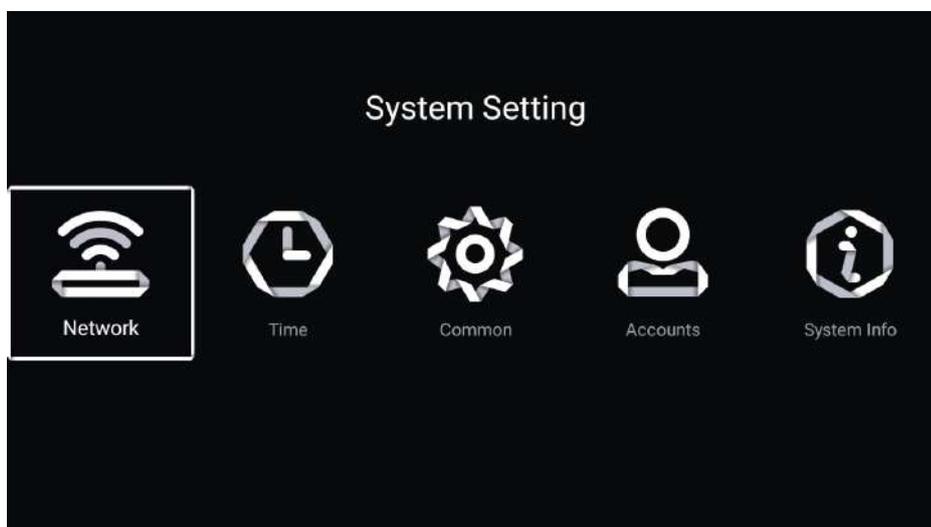

LED TELEVISOR EN COLOR

2.5 Ajuste de TV

Pulse **MENU** para entrar en Ajuste de TV.


Pulse ◀ / ▶ para destacar el icono de menú deseado, y pulse **ENTER** para seleccionar.

IMAGEN

Pulse **MENU** para entrar en el menú principal.

Pulse ◀ / ▶ para seleccionar Imagen.

Pulse **ENTER** para entrar en el submenú.

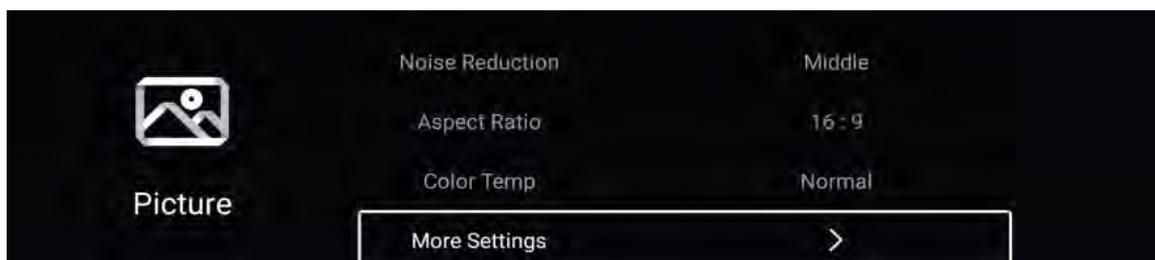

Pulse ▼ / ▲ para seleccionar Modo de Imagen.

Pulse **MENU** or **EXIT** para salir.

Modo de Imagen

Destaque el elemento y pulse **ENTER** para acceder al submenú, que muestra el modo de imagen que puede elegir.

Pulse ◀ / ▶ para seleccionar Estándar/Dinámico/Suave/Vivo/Usuario.

Estándar	Produce una imagen estándar
Dinámico	Mejora el contraste, el color y la claridad de la pantalla de forma que la imagen equilibra el color
Suave	Reduce el contraste de la pantalla, el color y la claridad para que la imagen se vea más suave.
Usuario	Seleccione para personalizar los ajustes de imagen.

LED TELEVISOR EN COLOR

Contraste/Brillo/Color/Nitidez

Estos términos sólo están disponibles cuando selecciona "Usuario" en el Modo de Imagen.

Pulse ▼ / ▲ para seleccionar Contraste/Brillo/Color/Nitidez.

Pulse ◀ / ▶ para ajustar.

Contraste Ajusta el contraste de la imagen.

Brillo Ajusta el brillo de la imagen

Color Ajusta la intensidad del color de la imagen

Nitidez Ajusta la nitidez de bordes de la imagen

Retroluz

Pulse ▼ / ▲ para seleccionar retroluz.

Pulse ◀ / ▶ para ajustar.

Reducción de Ruido

Ajuste opciones para eliminar la intensidad del ruido de la imagen.

Pulse ▼ / ▲ para seleccionar Reducción de Ruido.

Pulse ◀ / ▶ para seleccionar.

Relación de Aspecto

Pulse ▼ / ▲ para seleccionar Relación de Aspecto.

Pulse ◀ / ▶ para seleccionar.

Temperatura del Color

Ajusta el color general de la imagen.

Pulse ▼ / ▲ para seleccionar Temperatura del Color.

Pulse ◀ / ▶ para seleccionar.

Frío	La imagen favorece el verde-azul y menos del rojo. Todo el color favorece la luz. La imagen es más fresca y elegante.
Normal	La imagen no favorece ningún color. El color es moderado.
Cálido	La imagen favorece el rojo-verde y menos el azul para un color más vivo y suave.

Más Ajustes

Pulse ▼ / ▲ para seleccionar Más Ajustes.

Pulse ENTER/【▶】 para entrar en el submenú.

DLC

Pulse ▼ / ▲ para seleccionar DLC.

Pulse ◀ / ▶ para seleccionar Encendido/Apagado.


LED TELEVISOR EN COLOR

Sonido

Pulse **MENU** para entrar en el menú principal.

Pulse **▼ / ▲** para seleccionar Sonido.

Pulse **ENTER** para entrar en el submenú.

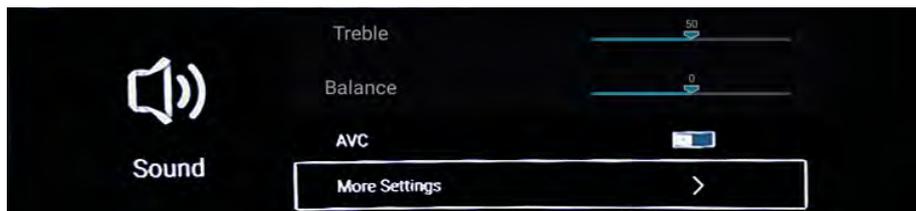

Modo de Sonido

Pulse **▼ / ▲** para seleccionar **Modo de Sonido**, luego pulse **◀ / ▶** para seleccionar.

- Estándar** Produce un sonido equilibrado en todos los entornos.
- Música** Conserva el sonido original. Ideal para programas musicales.
- Película** Mejora los agudos y graves para una experiencia rica de sonido.
- Noticias** Voz mejorada.
- Usuario** Seleccione para personalizar la configuración de imagen.

Graves Ajusta los graves.

Agudos Ajusta los agudos.

Balance Ajusta el balance de salida de sonido de los altavoces izquierdo y derecho.

Pulse **▼ / ▲** para seleccionar Balance, luego pulse **◀ / ▶** para ajustar.

Sound Out

Pulse **▼ / ▲** para seleccionar **Sound Out**,

luego pulse **◀ / ▶** para seleccionar.

AVC

Pulse **▼ / ▲** para seleccionar AVC, luego pulse **◀ / ▶** para elegir Encendido/Apagado.

Después de abrir el AVC, una vez que se ajusta el volumen, independientemente de cualquier versión de TV diferente impresa en cada canal, puede hacer que el volumen del altavoz permanezca estable.

Más Ajustes

Salida de Sonido Digital

Pulse **▼ / ▲** para seleccionar Salida de Sonido Digital, luego pulse **ENTER / ▶** para seleccionar.

SPDIF Delay

Pulse **▼ / ▲** para seleccionar SPDIF Delay. Pulse **◀ / ▶** para ajustar.

Surround

Pulse **▼ / ▲** para seleccionar Surround, luego pulse **◀ / ▶** para seleccionar.

Solo Audio


Después de que no se muestra la pantalla de inicio, solo se reproduce sonido

Pulse **▼ / ▲** para seleccionar Solo Audio, luego pulse **ENTER / ▶** para seleccionar.

LED TELEVISOR EN COLOR

Canal

Pulse **MENU** para acceder al menú principal. Pulse ◀/▶ para seleccionar Canal.
Pulse **ENTER** para entrar en el submenú.

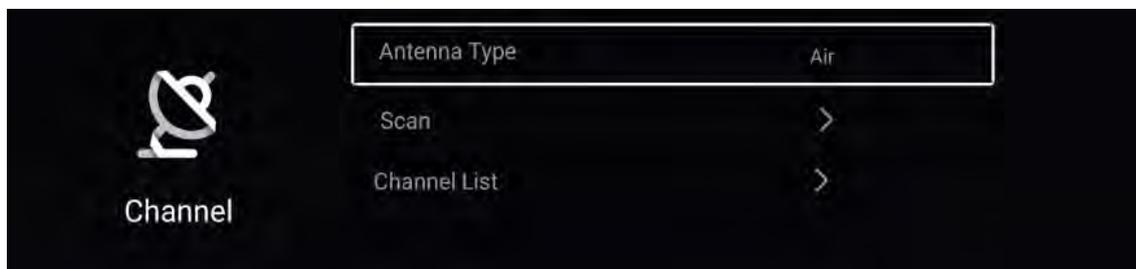

Tipo de Antena

Seleccione una antena para sintonizar.

Escáner

Pulse ▼/▲ para seleccionar Escáner. Pulse **ENTER**/【▶】 para entrar en el submenú.

Lista de Canales

Pulse ▼/▲ para seleccionar Lista de Canales. Pulse **ENTER**/【▶】 para entrar en el submenú.
Pulse ▼/▲ para seleccionar Todo/Favorito.

Todo

Pulse ▼/▲ para seleccionar Todo. Pulse **MENU** para editar el programa.

Favorito


Pulse ▼/▲ para seleccionar Favorito. Pulse **MENU** para editar Canales Favoritos.

LED TELEVISOR EN COLOR

Bloquear

Pulse **MENU** para mostrar el menú principal. Pulse **◀ / ▶** para seleccionar **Bloquear**. La contraseña es **【0000】**.

Pulse **▼ / ▲** para seleccionar. Pulse **ENTER / ▶ / ▶** para entrar

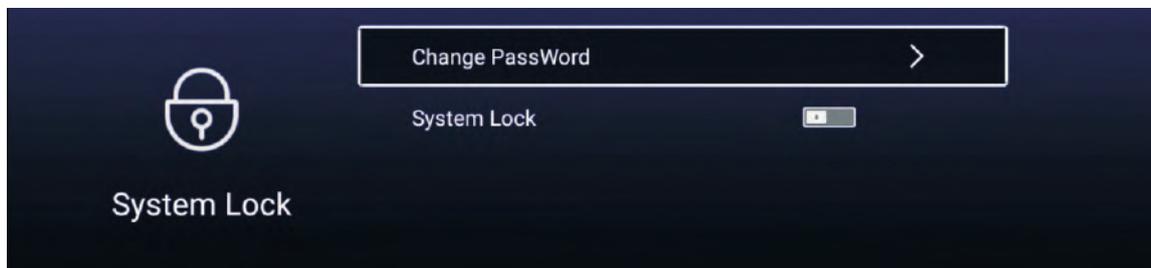

Cambiar contraseña

Pulse **▼ / ▲** para seleccionar Cambiar contraseña.

Bloqueo del Sistema

Pulse **▼ / ▲** para seleccionar Bloqueo del Sistema.

Bloqueo de Teclas



Pulse **▼ / ▲** para seleccionar Bloqueo de Teclas. Pulse **◀ / ▶** para seleccionar Encendido/Apagado.

Orientación parental

Presione el botón **▼ / ▲** para seleccionar Orientación parental. Presione el botón **◀ / ▶** para seleccionar Desactivado / 5 ~ 18.

Común

Pulse **MENU** para ir al menú principal. Pulse **◀ / ▶** para seleccionar **común**. Pulse **MENU** para entrar en el submenú.

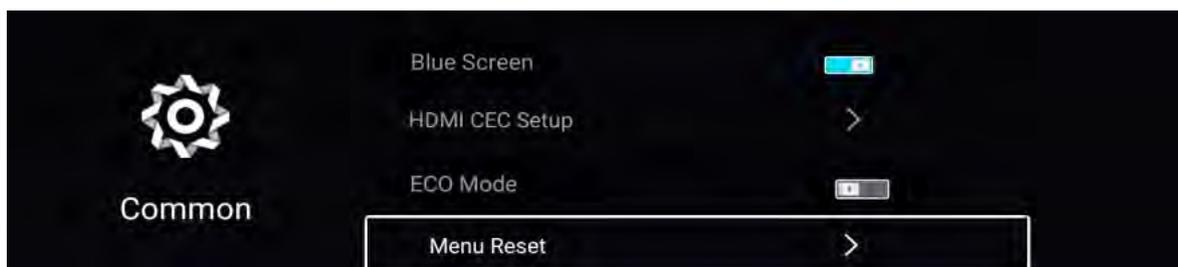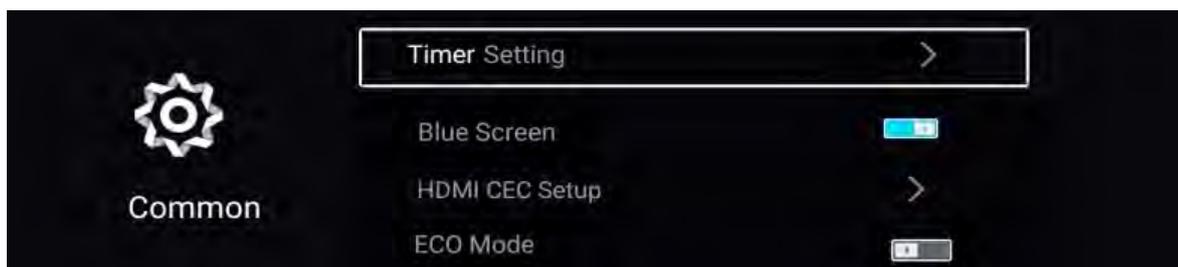

LED TELEVISOR EN COLOR

Ajustes del Temporizador

Pulse ▼ / ▲ para seleccionar Ajustes del Temporizador. Pulse ▼ / ▲ para seleccionar.

Temporizador OSD

Pulse ▼ / ▲ para seleccionar Temporizador OSD.

Pulse ◀ / ▶ para seleccionar.

Temporizador Autostandby

Pulse ▼ / ▲ para seleccionar Temporizador Autostandby.

Pulse ◀ / ▶ para seleccionar Apagado/3 horas/4 horas/5 horas.

Temporizador de Reposo

Pulse ▼ / ▲ para seleccionar Temporizador de reposo

Pulse ◀ / ▶ para seleccionar.

Pantalla azul

Ajuste el color de fondo en azul cuando no haya señal de entrada.

Pulse ▼ / ▲ para seleccionar Pantalla Azul.

Pulse ◀ / ▶ para seleccionar Encendido/Apagado.

Ajustes HDMI CEC

Pulse ▼ / ▲ para seleccionar Ajustes HDMI CEC.

Pulse **ENTER** para entrar en el submenú.

Modo ECO

Pulse ▼ / ▲ para seleccionar modo ECO. Pulse ◀ / ▶ para seleccionar Encendido/Apagado.

Restablecer Menú

Recupera los ajustes predeterminados.

Pulse ▼ / ▲ para seleccionar Restablecer Menú.

Pulse **ENTER** para entrar en el submenú.

Avanzado

Pulse **ENTER** para entrar en el menú principal.

Pulse ◀ / ▶ para seleccionar **Avanzado**


Pulse **ENTER** para entrar en Ajustes del Sistema.

LED TELEVISOR EN COLOR

2.6 Medio

Pulse **▼/▲/◀/▶** para seleccionar Medios en Aplicaciones en la Página de Inicio y pulse **ENTER** para acceder al Centro de Medios.


Pulse **◀/▶/▼/▲** para seleccionar Todo/Vídeo/Audio/Imagen.

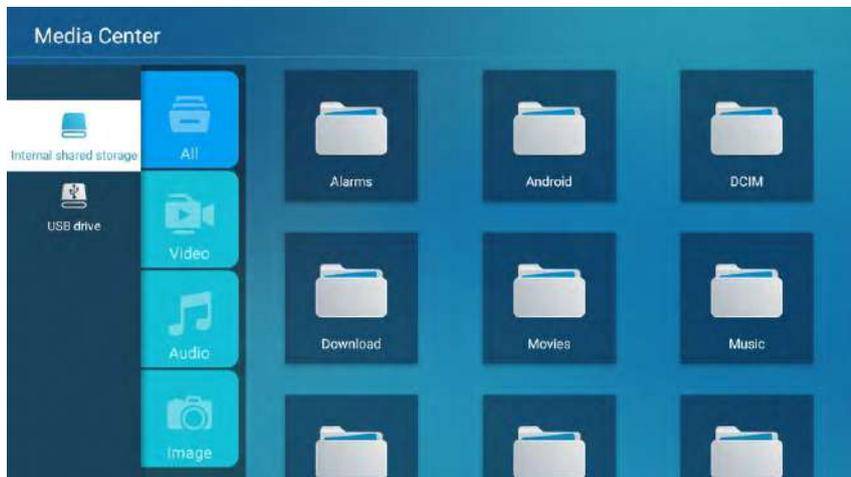

Video

Pulse **▼/▲** para seleccionar Video o Todo, y pulse **▼/▲/◀/▶** para seleccionar la película deseada.

Pulse **Menu** para mostrar las opciones en el lado izquierdo.

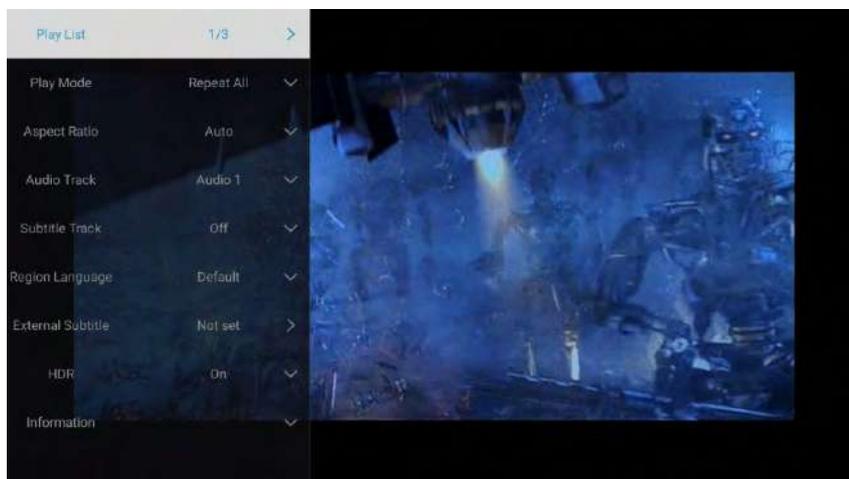

Lista de Reproducción

Pulse **▼/▲** para seleccionar **Lista de Reproducción** y pulse **ENTER** para mostrar todos los vídeos disponibles.

Modo de reproducción

Pulse **▼/▲** para seleccionar **Modo de reproducción** y pulse **ENTER** para seleccionar.

Relación de aspecto

Pulse **▼/▲** para seleccionar **Relación de aspecto** y pulse **ENTER** para seleccionar.

Pista de audio

Pulse **▼/▲** para seleccionar **Pista de audio** y pulse **ENTER** para seleccionar.

Pista de subtítulos

Pulse **▼/▲** para seleccionar **Pista de subtítulos** y pulse **ENTER** para seleccionar.

Region Language

Pulse **▼/▲** para seleccionar **Region Language** y pulse **ENTER** para seleccionar.

LED TELEVISOR EN COLOR


Subtítulos externos

Pulse **▼ / ▲** para seleccionar **Subtítulos externos** y pulse **ENTER** para seleccionar.

HDR Pulse **▼ / ▲** para seleccionar HDR y pulse **ENTER** para seleccionar Encendido/Apagado.

Sonido

Pulse **▼ / ▲** para seleccionar **Sonido o Todo**, y pulse **▼ / ▲ / ◀ / ▶** para seleccionar los audios deseados.

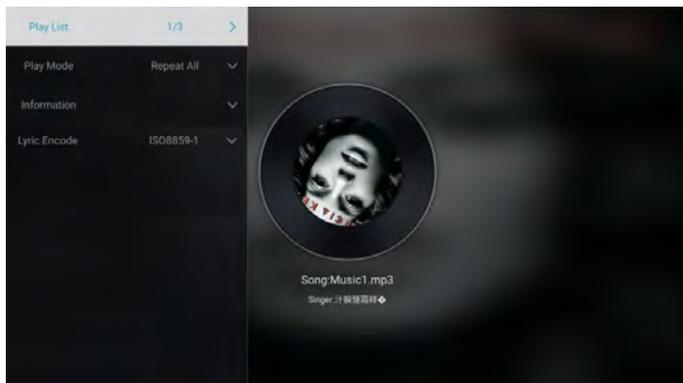

Lista de reproducción

Pulse **▼ / ▲** para seleccionar **Lista de reproducción** y pulse **ENTER** para mostrar los audios disponibles.

Modo de reproducción

Pulse **▼ / ▲** para seleccionar **Modo de reproducción** y pulse **ENTER** para seleccionar.

Information


Pulse **▼ / ▲** para seleccionar Information.

Lyric Encode

Pulse **▼ / ▲** para seleccionar Lyric Encode y pulse **ENTER** para seleccionar.

Imagen

Pulse **▼ / ▲** para seleccionar Imagen o Todo, y pulse **▼ / ▲ / ◀ / ▶** para seleccionar Imágenes.

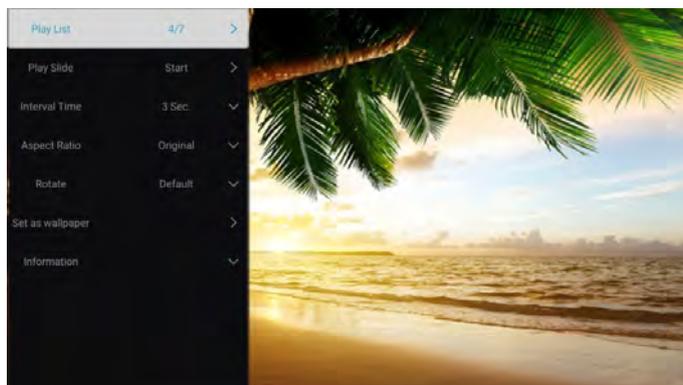

Lista de reproducción:

Reproducir diapositiva:

Tiempo de intervalo:

Relación de aspecto:

Girar:

Establecer como fondo de pantalla:
pantalla.

Visualización de la lista de imágenes reproducibles.

Puede iniciar la presentación de diapositivas.

Seleccionar el intervalo de presentación de diapositivas.

Establecer la relación de aspecto.

Seleccionar la rotación de la imagen.

Establecer la imagen de reproducción actual como fondo de

LED TELEVISOR EN COLOR

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo de producto	E42DM1100	
Tamaño de la pantalla	42" diagonal	
Relación de aspecto	16:9	
Suministro de energía	AC 100-240V~,50/60Hz	
Consumo de energía	75W	
Sistema del televisor	PAL M/N NTSC M, ISDB-T	
Potencia de salida de audio (interna)	8Wx2	
Terminal de entrada	Entrada de la antena	x 1
	Entrada USB	x 2
	Entrada HDMI	x 3
	Entrada VGA	NO
	Entrada de AUDIO de PC	NO
	Entrada de audio (I/D)	x 1
	Entrada de video	x 1
	Entrada YPbPr	NO
	Entrada RJ45	x 1
	Entrada tarjeta CI	NO
	Entrada/salida del SCART	NO
	Entrada DC (12V)	NO
	Ranura para tarjetas	NO
Terminal de salida	Audífonos	x 1
	Salida de línea de audio (I/D)	NO
	Salida de video	NO
	Óptico	NO
	Salida coaxial	x 1
Temperatura en funcionamiento	0°C~40°C	
Humedad en funcionamiento	20% ~ 80% sin condensación	

Nota: la especificación mostrada arriba puede cambiar sin previo aviso para mejorar la calidad.

LED TELEVISOR EN COLOR

4. MODOS DE SEÑAL SOPORTADOS

A. Modo HDMI

Resolución	Frecuencia Horizontal (Khz)	Frecuencia Vertical (Khz)
480p	31.468	59.94
576p	31.25	50.00
720P	45.00	60.00
1080i	33.75	60.00
1080P(1920x1080)	67.50	60.00

-Cuando la señal recibida por la pantalla supere el rango permitido, un mensaje de advertencia aparecerá en la pantalla.

-Puede confirmar en pantalla el formato de la señal de entrada.

LED TELEVISOR EN COLOR

5. SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS SIMPLES

Si la pantalla falla o el rendimiento cambia drásticamente, compruebe la pantalla de acuerdo con las siguientes instrucciones. Recuerde revisar los periferos para identificar la fuente del fallo.

SINTOMA	SOLUCION
La alimentación no se puede encender (el indicador de alimentación no se enciende).	<ul style="list-style-type: none">- Compruebe que ambos extremos del cable de Enchufe correctamente en el zócalo y la pared Socket está operativo
No aparece ningún mensaje de señal de entrada.	<ul style="list-style-type: none">-Comprobar que la línea de señal esté conectada correctamente.- Compruebe que la alimentación de los periféricos relevantes esté encendida.-Comprobar que la opción de entrada seleccionada coincida con la señal de entrada.
El control remoto no funciona correctamente.	<ul style="list-style-type: none">-Compruebe que las pilas no estén agotadas (utilice pilas nuevas).- Compruebe que el mando a distancia esté dentro del rango de funcionamiento.-Comprobar que el mando a distancia esté apuntado a la ventana de control remoto en la pantalla.- Compruebe que no hay obstáculos entre el control remoto y la ventana de control remoto
Aparecen puntos o rayas parpadeantes en la pantalla.	<ul style="list-style-type: none">-Compruebe que no haya emisiones (Coche, cable HV o lámpara de neón) u otras posibles fuentes de interferencia.
El color o la calidad de la imagen se deterioran.	<ul style="list-style-type: none">- Compruebe que todos los ajustes de vídeo están ajustados Adecuadamente, como brillo, contraste, color, etc.-Para obtener más información acerca de la configuración de vídeo, consulte Funciones OSD en el Capítulo 2.
La posición y el tamaño de la pantalla son incorrectos.	<ul style="list-style-type: none">- Compruebe que la posición y el tamaño de la pantalla estén ajustados apropiadamente.
La imagen o el color es incorrecto.	<ul style="list-style-type: none">- Compruebe que la posición y el tamaño de la pantalla estén ajustados apropiadamente.-Comprobar que la línea de señal esté conectada correctamente.-Cuando se conecta a un PC, puede cambiar la resolución del PC para adquirir la imagen correcta. La discrepancia de la señal de salida del PC puede afectar la visualización de la imagen.
Mostrar mensaje de advertencia.	<ul style="list-style-type: none">Compruebe que la línea de señal de entrada esté correctamente fijada.-Seleccione la señal de entrada correcta.-Para obtener más información, consulte Modos de señal compatibles en el Capítulo 4.

Kolke
Enjoy Experience