



Cámara exterior PTZ 2.0MP Full HD COLORVU

Manual de usuario


IMPORTANTE: - Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real. - Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

Estimado cliente,

Gracias por adquirir nuestra cámara de seguridad Kolke.

Sírvase leer este manual de instrucciones detenidamente antes de realizar las conexiones y utilizar el producto. Guárdelo en un lugar seguro para usos futuros.

Conozca su producto

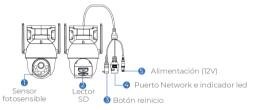

Descripción

- 1. Sensor Fotosensible: Recopila el valor de luminosidad ambiental, enciende la luz infrarroja cuando la iluminancia actual sea inferior a 3 lux.
- 2. Botón de reinicio: Mantenga presionado 3-5 segundos para restaurar el estado de fábrica, la cámara tendrá una transmisión de aviso de voz.


- 3. Ranura para tarjeta SD: Almacenamiento y reproducción de video.
- 4. Fuente de alimentación: Entrada de alimentación
- 5. Puerto de red y luz indicadora: Durante el proceso de configuración de WIFI / configuración de red por cable (ethernet), la luz indicadora trasera parpadea lentamente (una vez cada 3s); después de que la configuración de la red sea exitosa, la luz indicadora permanece encendida.

Instalación y colocación

Este producto admite tres métodos de instalación:

Instalación en techo e Instalación en pared

- a. Use el papel de posicionamiento de la cámara para ubicar y perforar agujeros, y clavar en el tapón de goma.
- b. Alinee el orificio del soporte de la cámara con el tapón de goma y fíjelo a la pared.

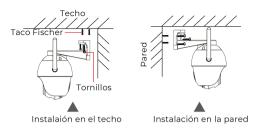

Montaje en poste

c. Pase el aro a través del orificio del soporte de la cámara, luego monte la cámara en el poste



Instalación del software

Descarga e instalación de la aplicación

Utilice su teléfono móvil para escanear el siguiente código QR para descargar e instalar "EseeCloud" y siga las indicaciones de la aplicación para completar el registro de usuario.

Nota: Para el sistema iOS, requiere la versión iOS 9.0 o superior. Para Android, Android 5.1 o superior.





Conectar el dispositivo

Red de distribución wifi:

- 1. Inicie sesión en la aplicación "Eseccloud", haga clic en el botón "+" en la interfaz (Figura 1) e ingrese a la interfaz de escaneo (Figura 2).
- 2. Si prefiere el modo de adición de Bluetooth para dispositivos compatibles con Bluetooth, seleccione la cámara que desea agregar en el cuadro emergente de nuevos dispositivos encontrados y haga clic en el botón "Agregar" en la parte inferior (Figura 3).

(Si no ve la ventana emergente, escanee el código QR en el dispositivo, complete la configuración del dispositivo y agregue de acuerdo con las instrucciones de la App).

Nota: antes de agregar la cámara, asegúrese de que la función bluetooh del teléfono móvil esté activada y no apague el bluetooth durante el proceso de adición. Si aparece un cuadro de aviso para habilitar la autorización de bluetooth durante el proceso de adición, siga los pasos en el aviso para habilitarlo.





Figura 1

Figura 2



Figura 3

Conexión local directa:

Si no hay una red WiFi cerca de la ubicación donde instala la cámara, haga clic en el botón "Red de distribución WiFi" en la esquina superior derecha de la interfaz de selección WiFi y haga clic para cambiar a "Conexión directa local" en la ventana emergente.

Nota: La conexión directa local debe estar conectada al WiFi de la cámara para obtener una vista previa de la pantalla de la cámara normalmente, y no se puede ver de forma remota.



Advertencia

En caso de incendio o relámpago, por favor no ponga producto en un lugar húmedo y lluvioso, operar o mantener de acuerdo con el manual del usuario.

Tenga cuidado cuando con el voltaje, conectarlo a uno incorrecto es peligroso, podría causar un accidente eléctrico grave.

Para reducir las descargas eléctricas, las personas no autorizadas no deben abrir el panel frontal ni

el panel posterior del producto.

Advertencia: En caso de descarga eléctrica e incendio, no usar la fuente de alimentación más allá de la lista de alimentación en el manual del usuario

Aviso:

- 1. Póngase en contacto con profesionales si necesita instalar y mantener el producto
- 2. Ambiente de trabajo: temperatura de -20°C~+60°C, humedad relativa inferior al 85%
- Por favor, no exceda el rango estándar de temperatura, humedad y voltaje.



