

Kolke

Enjoy Experience



Monitor IPS 27" KES-628

Manual de usuario

IMPORTANTE:

- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.



Escanee el QR para conocer los locales de Servicio Técnico.



Escanee el QR para conocer las condiciones de garantía.

Estimado cliente,
Gracias por adquirir nuestro monitor Kolke.

Sírvase leer este manual de instrucciones detenidamente antes de realizar las conexiones y utilizar el producto. Guárdelo en un lugar seguro para usos futuros.

Tip: guarde la caja y los materiales de embalaje para usarlos en el futuro cuando mueva la pantalla.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

- Panel IPS de 27" Grado A.
- Resolución: Full HD 1920×1080.
- Relación de aspecto: 16:9
- Ángulo de visión: 178°(H) / 178°(V).
- Frecuencia de escaneo: 165Hz.
- Relación de contraste: 1000:1.
- Brillo: 250 cd/m².

- Tiempo de respuesta: 1ms (MPRT).
- Ángulo de inclinación -5° a + 15°.
- Color: 16,7 millones.
- Montaje en pared: VESA 100×100 cm.
- Kenstington lock.
- Flicker-Free.
- Freeysnc.
- Filtro luz Blue.
- G-sync.
- Conexiones: HDMI, DP, Audio (Aux), CC.
- Alimentación: 100-240V ~ 50/60Hz / DC 12V, 4A.
- Consumo en uso: $\leq 30W$
- Consumo en Standby: $\leq 1W$
- Incluye: Cable HDMI y Adaptador.

PASOS DE INSTALACIÓN

1. Como se muestra en la figura 1,


coloque una película protectora o un paño suave sobre una mesa plana.

2. Luego coloque el monitor en la mesa plana como se muestra en la imagen 2.


3. Como se muestra en la figura, fije el soporte de soporte con el tornillo proporcionado, luego apriete con un destornillador.

4. Como se muestra en la figura, fije la base en la escuadra de soporte instalada y apriete con un destornillador.


5. Finalmente, levante el monitor de la mesa sujetándolo por el soporte y apóyelo sobre la mesa.



Img. 1

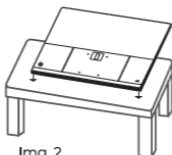

Img. 2

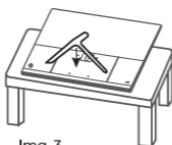

Img. 3




Img. 4

AJUSTE DE VISUALIZACIÓN

Para obtener la mejor visualización, le sugerimos que mire hacia el frente del monitor para ajustar su perspectiva de acuerdo con sus preferencias personales.

Sostenga el soporte del monitor durante el ajuste del ángulo para evitar tocar directamente la pantalla. Ajuste el ángulo de visualización dentro del siguiente rango: $-5^{\circ} \sim 15^{\circ}$.

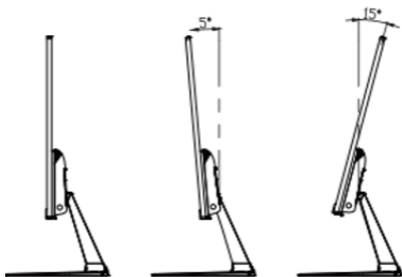


NOTAS: Asegúrese de que no haya

objetos alrededor del monitor antes de ajustar el ángulo del monitor, esto para evitar que la pantalla del monitor choque con algún objeto durante el ajuste.

Asegúrese de que el monitor esté sobre una mesa plana, no sobre una superficie desequilibrada durante el ajuste.

Sostenga la base mientras ajusta el ángulo, ajuste suavemente el ángulo sujetando la parte superior del monitor con otra mano.

BOTONES

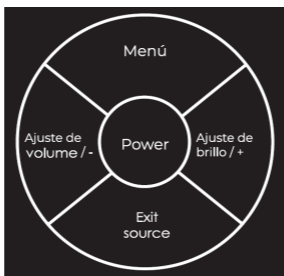

MENÚ: Haga clic en el botón Menú y posteriormente utilice los botones para ajustar el menú que aparece en la pantalla.

VOLUMEN +/-, BRILLO +/-: Haga clic en el botón de volumen/brillo y posteriormente utilice los botones derecho e izquierdo para subir o bajar respectivamente.

AUTO: Haga clic en el botón auto para ajustar automáticamente
EXIT/SOURCE(Salir/Fuente): Haga clic en el botón para salir del nivel

anterior o seleccione la fuente de señal.

POWER: Haga clic en el botón para encender o apagar el monitor.

RESOLUCIONES

Resolución	Frecuencia de refresco (Hz)
1280 x 1024	60 - 144
1366 x 768	60 - 144
1680 x 1050	60 - 144
1920 x 1080	60 - 165
	HDMI 120Hz
	DP 165Hz

LIMPIEZA DEL PRODUCTO

Cuando desee limpiar su monitor, siga las instrucciones a continuación:

- Desconecte el enchufe de alimentación del monitor antes de limpiarlo.
- Utilizar el kit de limpieza específico. Rocíe el líquido de limpieza en el paño de limpieza y luego frote suavemente la superficie de la pantalla.
- Enchufe el enchufe de alimentación del monitor después de completar el proceso de limpieza, luego encienda el monitor.

