

Enjoy Experience



Manual de usuario

IMPORTANTE:

- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.



Escanee el QR para conocer los locales de Servicio Técnico.



Escanee el QR para conocer las condiciones de garantía.

Estimado cliente,
Gracias por adquirir nuestro monitor Kolke.

Sírvase leer este manual de instrucciones detenidamente antes de realizar las conexiones y utilizar el producto. Guárdelo en un lugar seguro para usos futuros.

Tip: guarde la caja y los materiales de embalaje para usarlos en el futuro cuando mueva la pantalla.


INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

- Monitor curvo R1800 de 32".
- Panel AUO VA Grado A (8:2).
- Resolución: Full HD 1920×1080.
- Relación de aspecto: 16:9
- Ángulo de visión: 178°(H) / 178°(V).
- Frecuencia de escaneo: 165Hz.
- Relación de contraste: 1000:1.


- Brillo: 250 cd/m².
- Tiempo de respuesta: 1ms (MPRT).
- Ángulo de inclinación -5° a + 15°.
- Color: 16,7 millones.
- Montaje en pared: VESA 100×100 cm.
- Kenstington lock.
- Flicker-Free.
- Freeysnc.
- Filtro luz Blue.
- G-sync.
- Conexiones: HDMI, DP, Audio, DC.
- Botones de control: Menú, +, -, Fuente, Encendido/Apagado.
- Alimentación: 100-240V ~ 50/60Hz / DC 12V, 5A.
- Consumo en uso: ≤ 30W
- Consumo en Standby: ≤1W
- Incluye: Cable HDMI y Adaptador

PASOS DE INSTALACIÓN


1. Como se muestra en la figura 1, coloque una película protectora o un paño suave sobre una mesa plana.
2. Luego coloque el monitor en la mesa plana como se muestra en la imagen 2.
3. Como se muestra en la figura, fije el soporte de soporte con el tornillo proporcionado, luego apriete con un destornillador.
4. Como se muestra en la figura, fije la base en la escuadra de soporte instalada y apriete con un destornillador.
5. Finalmente, levante el monitor de la mesa sujetándolo por el soporte y apóyelo sobre la mesa.



Img. 1

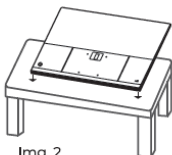

Img. 2

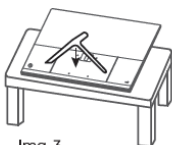

Img. 3




Img. 4

AJUSTE DE VISUALIZACIÓN

Para obtener la mejor visualización, le sugerimos que mire hacia el frente del monitor para ajustar su perspectiva de acuerdo con sus preferencias personales.

Sostenga el soporte del monitor durante el ajuste del ángulo para evitar tocar directamente la pantalla. Ajuste el ángulo de visualización dentro del siguiente rango: $-5^{\circ} \sim 15^{\circ}$.

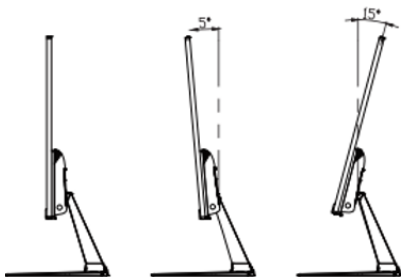


NOTAS: Asegúrese de que no haya

objetos alrededor del monitor antes de ajustar el ángulo del monitor, esto para evitar que la pantalla del monitor choque con algún objeto durante el ajuste.

Asegúrese de que el monitor esté sobre una mesa plana, no sobre una superficie desequilibrada durante el ajuste.

Sostenga la base mientras ajusta el ángulo, ajuste suavemente el ángulo sujetando la parte superior del monitor con otra mano.

BOTONES

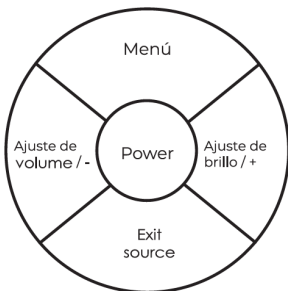

MENÚ: Haga clic en el botón Menú y posteriormente utilice los botones para ajustar el menú que aparece en la pantalla.

VOLUMEN +/-, BRILLO +/-: Haga clic en el botón de volumen/brillo y posteriormente utilice los botones derecho e izquierdo para subir o bajar respectivamente.

EXIT/SOURCE (Salir/Fuente): Haga clic en el botón para salir del nivel anterior o seleccione la fuente de señal.

POWER: Haga clic en el botón para encender o apagar el monitor.

RESOLUCIONES

Resolución	Frecuencia de refrescamiento (hz)
640x480	60-144
800x600	60-144
1024x768	60-144
1280x1024	60-144
1600x900	60-144
1920x1080	60- 165

Maximum resolution:

HDMI	120Hz
DP	165Hz

LIMPIEZA DEL PRODUCTO

Cuando desee limpiar su monitor, siga las instrucciones a continuación:

- Desconecte el enchufe de alimentación del monitor antes de limpiarlo.
- Utilizar el kit de limpieza específico. Rocíe el líquido de limpieza en el paño de limpieza y luego frote suavemente la superficie de la pantalla.
- Enchufe el enchufe de alimentación del monitor después de completar el proceso de limpieza, luego encienda el monitor.

