

Kolke
Enjoy Experience



Parlante doble 12" KPB-666

Manual de usuario

IMPORTANTE:

- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.



Escanee el QR para conocer los locales de Servicio Técnico.

Escanee el QR para conocer las condiciones de garantía.

Estimado cliente,
Gracias por adquirir nuestro parlante Kolke.

Sírvase leer este manual de instrucciones detenidamente antes de realizar las conexiones y utilizar el producto.

Guárdelo en un lugar seguro para usos futuros.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. Lea atentamente el manual de instrucciones antes de usarlo y guárdelo en un lugar seguro para su referencia futura.
2. No sumerja la unidad en agua ni en ningún otro líquido.
3. Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga esta unidad a la humedad, la lluvia ni ningún otro líquido.
4. No coloque fuentes de llamas como velas encendidas, estufas sobre o cerca del parlante.
5. Mantenga la unidad libre de polvo y alejada de fuentes de calor, luz solar directa y humedad.
6. No opere la unidad si ha estado expuesta al agua, humedad o cualquier otro líquido para evitar descargas eléctricas, explosiones y/o lesiones a usted mismo, otras personas y daños a la unidad.
7. Sólo para uso en interiores.
8. No utilice la unidad para ningún otro uso

que no sea el previsto.

9. Coloque la unidad sobre una superficie plana y estable. No cubra el parlante durante su uso.

10. Limpie únicamente con un paño suave y seco.

11. Guarde el parlante en un lugar limpio y seco.

12. Esta unidad no está diseñada para que la utilicen personas (incluidos niños) con discapacidad física, capacidades sensoriales o mentales o falta de experiencia y conocimiento a menos que sean supervisados o hayan recibido instrucciones sobre el uso de la unidad por una persona responsable por su seguridad.

13. Este producto no es un juguete. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con este parlante.

14. Todas las reparaciones deben ser realizadas por el agente de servicio autorizado.

No hay partes reparables por el usuario adentro.

No intente reparar la unidad usted mismo.

15. No reproduzca música a niveles de volumen excesivos ya que esto puede causar pérdida de audición y/o daños a la unidad.


16. Apague el parlante y desconéctelo durante tormentas eléctricas.

CONTENIDO DE LA CAJA

1. Parlante
2. Manual de usuario
3. Cable de entrada auxiliar
4. Control remoto
5. Micrófono inalámbrico (2 piezas)
6. Adaptador .
7. Pilas AA R6P UM-3 1,5 V (4 unidades)
8. Pilas AAA R03P UM-4 1,5 V (2 unidades)




DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

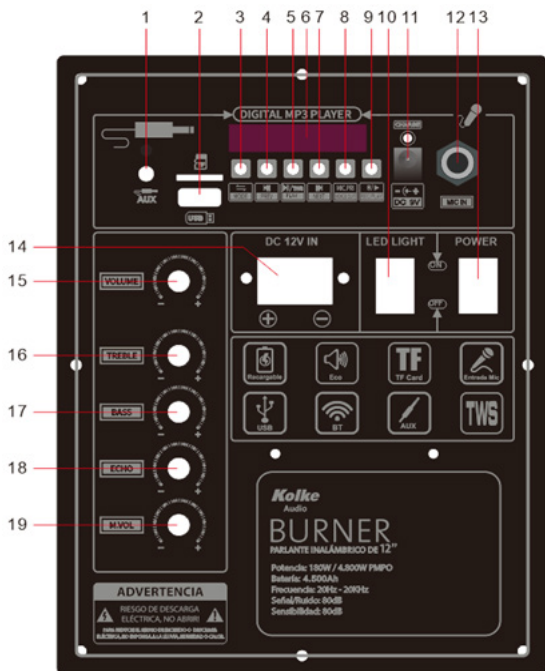

1. Conector de entrada auxiliar (entrada de audio de 3,5 mm)
2. Tarjeta Micro SD/TF, Ranura de entrada de dispositivo USB
3. Modo: para cambiar entre BT/FM/USB/Mirco SD/AUX

4. Canción anterior / Estación anterior
5. Reproducir / Pausar / Función TWS
6. Pantalla LED
7. Siguiete canción / Siguiete estación
8. Tecla de prioridad del micrófono (Karaoke)
9. Tecla REC (Grabación): Manténgala presionada para comenzar la grabación; presione para reproducir la grabación
10. Interruptor de luz
11. Toma de carga DC 9V
12. Conector de entrada de micrófono
13. Interruptor de encendido
14. Entrada de batería externa 12V CC
15. Control de volumen
16. Control de agudos
17. control de graves
18. Control de eco del micrófono
19. Control de volumen del micrófono

CONTROL REMOTO

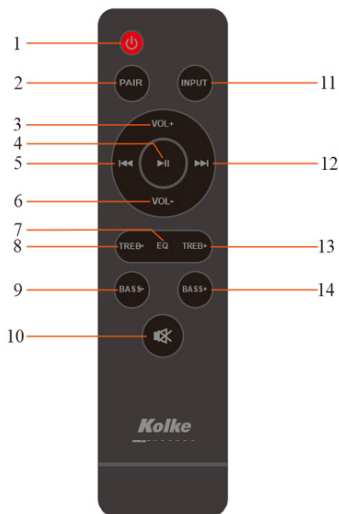

1. Encender / Apagar
2. Emparejar (modo BT)
3. Aumentar volumen
4. Reproducir / PAusar
5. Previo
6. Disminuir volumen
7. Ecualizador
8. Disminuir agudos
9. Disminuir graves

- 10. Mute
- 11. Entrada
- 12. Siguiente
- 13. Aumentar agudos
- 14. Aumentar graves

OPERACIÓN POR CONTROL REMOTO

Utilice 2 pilas AAA R03 PUM-4 de 1,5 V para el mando a distancia y asegúrese de que la polaridad sea correcta al colocarlos en el control.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- No presione los botones de la unidad y del control remoto al mismo tiempo.
- Evite utilizar dos mandos a distancia al mismo tiempo, ya que esto provocará un mal funcionamiento.
- No mezcle pilas viejas con pilas nuevas.
- Si las baterías tienen fugas, límpielas a fondo antes de reemplazarlas por otras nuevas.
- Deseche las baterías de forma correcta y respetuosa con el medio ambiente.
- Si el control remoto interfiere con otros dispositivos electrónicos, la operación remota puede verse afectada.

INSTRUCCIONES DE CARGA

- Apague la unidad antes de cargarla.

Cargue la unidad completamente antes de usarla por primera vez y cada vez que el sonido se vuelve débil.

1. Conecte el cable de carga del adaptador al puerto de carga DC IN 9V/2A del dispositivo.

2. La luz LED se iluminará en rojo cuando el parlante se esté cargando y luego apagará las luces cuando esté completamente cargado.

3. Se necesitan aproximadamente 6 horas para cargar completamente la batería.

(Autonomía de la batería: 3 horas aprox.)

CONEXIÓN BLUETOOTH

- Coloque el parlante cerca (a menos de 10 metros) de su dispositivo con Bluetooth.

- Presione el botón Modo para cambiar al modo Bluetooth.

- Habilite la función Bluetooth en su teléfono inteligente, tableta o dispositivo multimedia con Bluetooth-, navegue hasta el menú de configuración de Bluetooth y busque nuevos dispositivos.

- El nombre de Bluetooth para este parlante es "Kolke KAB-666".

- Una vez conectado, puede presionar el botón

Anterior o Siguiente para reproducir la anterior o siguiente canción.

REPRODUCCIÓN DE RADIO FM

- Presione el botón Modo para cambiar al modo Radio FM.
- Presione el botón Reproducir/Pausar para buscar automáticamente los canales FM disponibles.
- Una vez completada la búsqueda, el parlante almacenará los canales automáticamente.
- Para detener la búsqueda automática, presione el botón Reproducir/Pausar nuevamente.
- Presione los botones Anterior o Siguiente para cambiar entre los canales FM.

ENTRADA USB/MICRO SD/AUX

- Conecte un dispositivo de memoria USB/Micro SD o un cable AUX conectado a su dispositivo, al puerto correspondiente. Utilice el botón "Modo" para cambiar al modo correcto.

Tenga en cuenta que:

- Sólo son compatibles los formatos MP3 o WAV.
- El tamaño máximo del dispositivo USB/Micro SD que se puede conectar es de 32 GB.

ENTRADA DE MICRÓFONO

- Conecte un micrófono a la entrada de micrófono en la parte superior de la unidad.
- Utilice los diales Vol. Mic y Eco para ajustar las configuraciones de eco y volumen.

MODO ESTÉREO INALÁMBRICO VERDADERO (TWS)

Si tiene dos parlantes (Modelo: KPB-666), puede usarlos juntos para obtener una experiencia de audio más inmersiva.

1. Coloque los dos parlantes en la misma habitación y enciéndalos.
2. Presione el botón Modo en ambos parlantes para cambiar los parlantes al modo Bluetooth.
3. No conecte ninguno de los parlantes a su dispositivo fuente de audio en esta etapa.
4. Mantenga presionado el botón TWS en cualquiera de los parlantes para conectar los dos parlantes en Modo TWS. Escuchará una alerta de audio que indica que los dos parlantes están conectados.
5. Ahora habilite la función Bluetooth en su teléfono inteligente, tableta o dispositivo Bluetooth; navegue hasta el menú de configuración de Bluetooth y busque nuevos dispositivos.

El nombre de Bluetooth para este parlante es "Kolke KAB-666".

6. Una vez conectado, puede reproducir audio Bluetooth desde su dispositivo fuente en los dos parlantes de forma inalámbrica en estéreo.

ESPECIFICACIONES

- Unidad de parlante: Unidad de 12"x2 + 1" drive.
- Bluetooth versión 5.0.
- Rango de operación: 10m.
- Potencia de salida: 700W / 20.000W PMPO.
- Impedancia: $4\Omega \pm 20\%$.
- Respuesta en frecuencia del canal principal: 30Hz ~ 20KHz.
- Relación señal/ruido: >70dB.
- Distorsión: <0,5% a 1 W de salida.
- Rango dinámico: >90dB.
- Radio FM: 87 - 108MHz.
- Fuente de señal de entrada: USB, SD, Aux 3.5mm, Mic 6.35mm, Radio FM, entrada para Batería externa 12V.
- Entrada de alimentación: CC 9V, 2A.
- Capacidad de la batería: 7.4V, 4.500mAh.
- Dimensiones: 36 x 33,2 x 84,5 cm.
- Peso: 10Kg.

